
デジタルカメラ

OLYMPUS®

SP-510UZ

取扱説明書

かんたんガイド
すぐに使いたい方は
こちらをお読みください

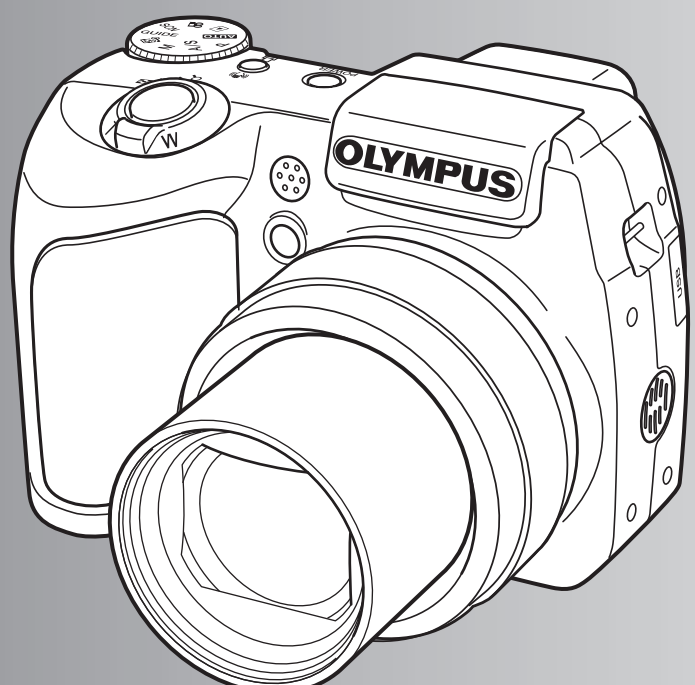

ボタンを使って操作する

メニューを使って操作する

プリントする

OLYMPUS Masterを使う

もっとカメラのことが知りたいときに

資料

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

本書の構成

基本操作を覚える ⇨ かんたんガイド

カメラの準備と設定、静止画の撮影から再生までの基本操作を順を追って説明しています。

こんな方におすすめ

- **オリンパスのデジタルカメラを初めて使う方**
- **デジタルカメラをあまり使ったことがない方**
- **デジタルカメラをすぐに使いたい方**

知りたい内容をすばやく探す

カメラのボタンやメニューなど、機能別に説明しています。知っている用語から探したり、やりたいこと、知りたいことから探すことができます。

こんな方におすすめ


- **デジタルカメラを使い慣れている方**

Web版 取扱説明書




オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/


箱の中身を確認する

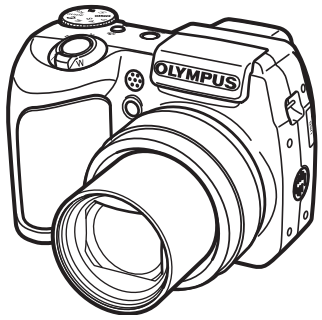

デジタルカメラ

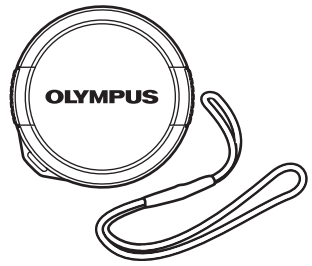


レンズキャップ／
レンズキャップ用ひも

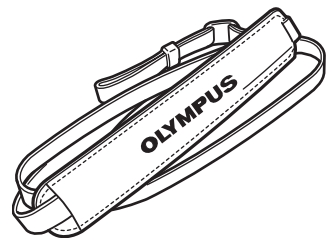


ストラップ



単3形アルカリ電池
（4本）



USBケーブル

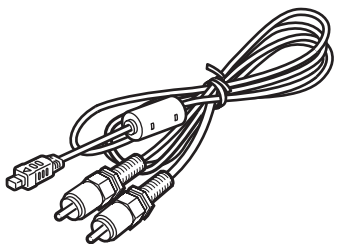

AVケーブル




OLYMPUS Master
CD-ROM


その他の付属品
- 取扱説明書（本書）
- 保証書

ストラップとレンズキャップを取り付ける


①



②

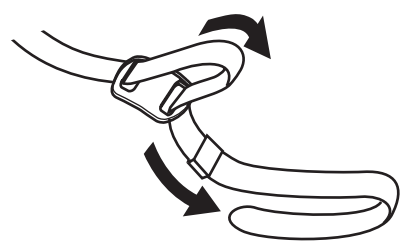

③

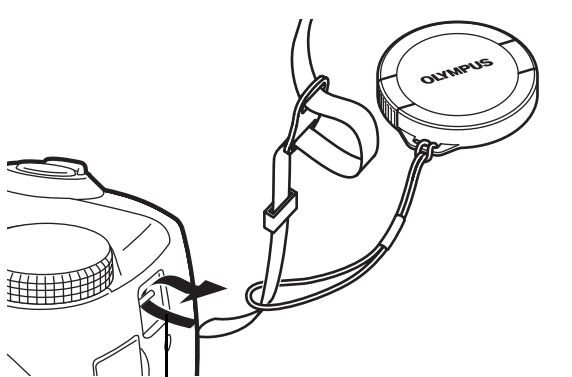

ストラップ取付部


④



・同様に逆側も取り付けます。

- 少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。

電池を準備する

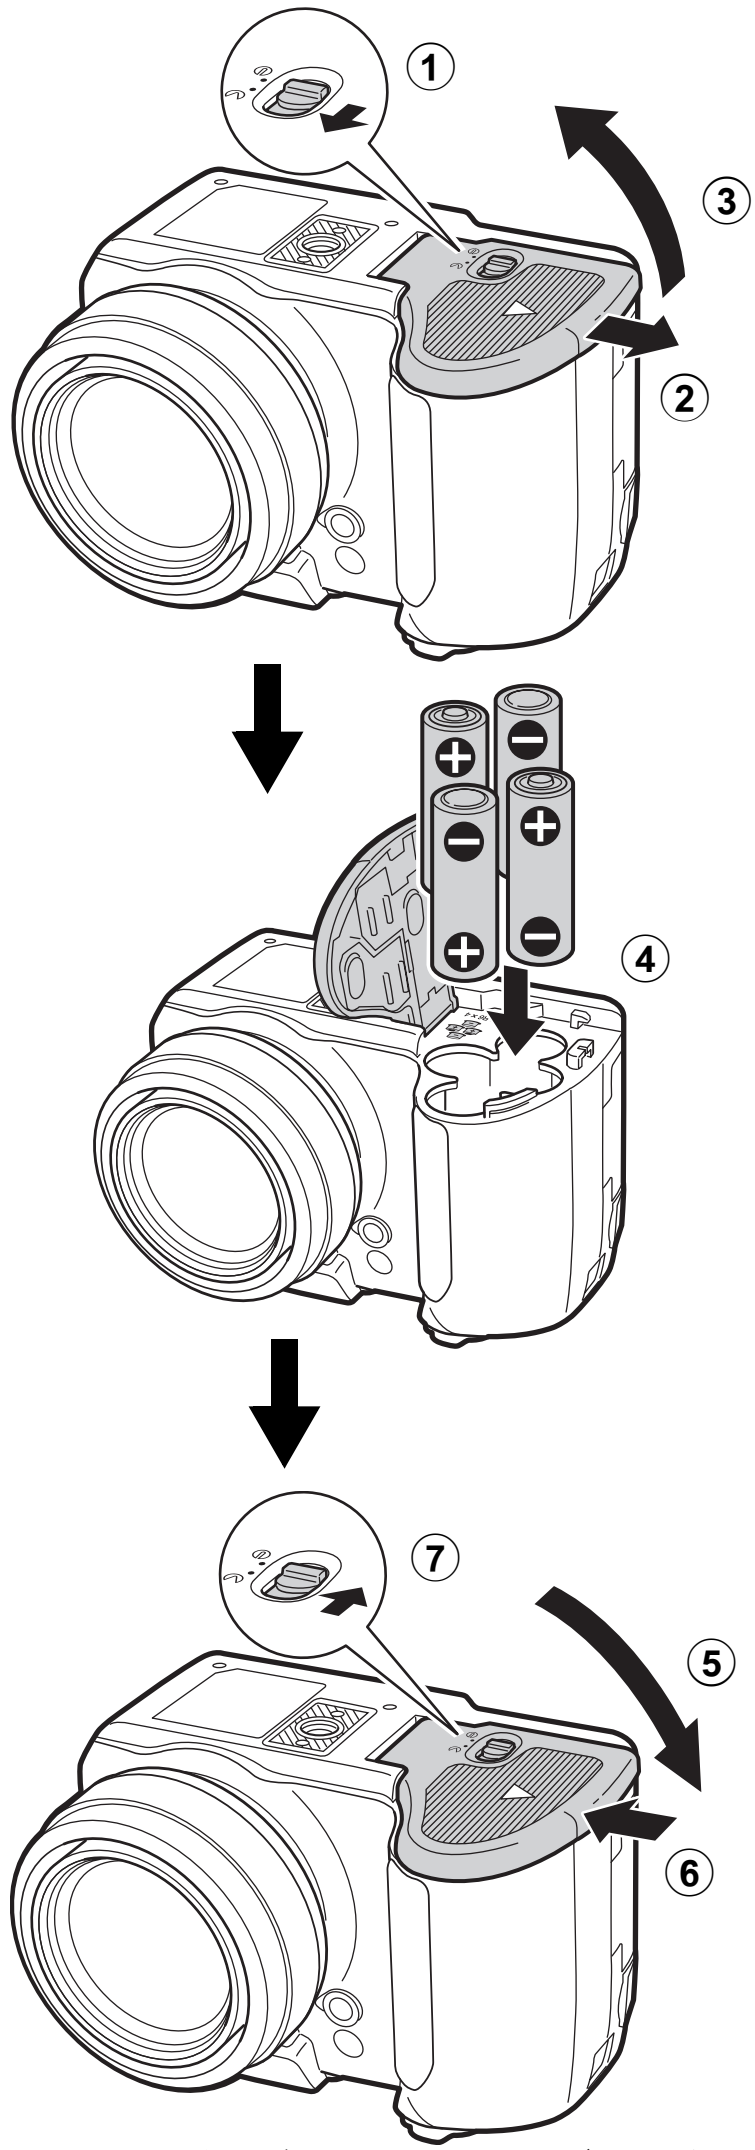


●別売のxD-ピクチャーカード（以降カードと呼びます）の入れ方については「カードを入れる／取り出す（P.102)」をご覧ください。

電源を入れる

ここでは、撮影モードで電源を入れる方法を説明します。


a. モードダイヤルを AUTO に合わせる

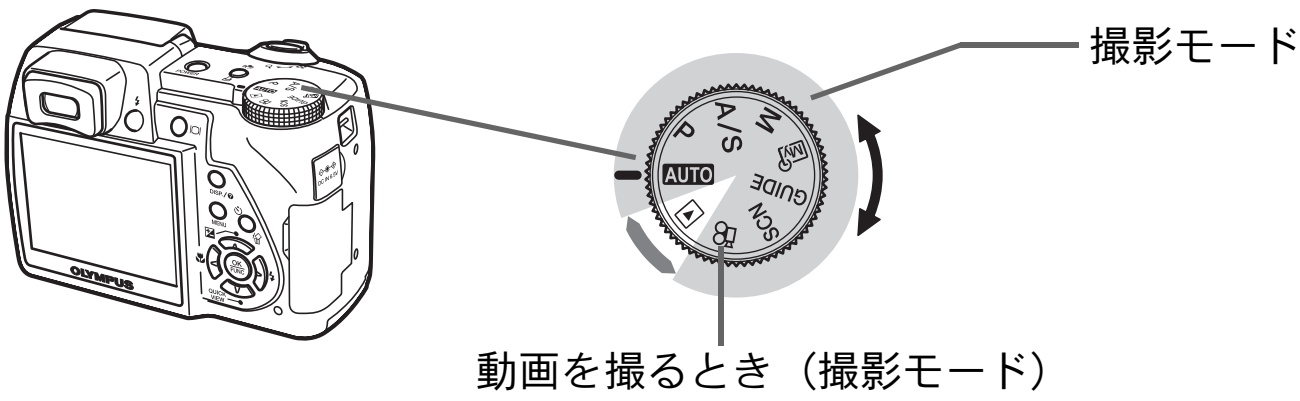

静止画撮影モード

AUTO	フルオートで撮影します。
P	最適な絞り値とシャッター速度をカメラが自動的に決めます。
A/S	絞り値を設定して撮影します。／シャッタースピードを設定して撮影します。
M	絞り値とシャッター速度を自分で設定します。
My	撮影の各種機能を設定し、オリジナルの撮影モードとして使います。
GUIDE	画面に表示される撮影ガイドにしたがうと、目的の項目を設定できます。
SCN	撮影状況に合った撮影シーンで撮影します。

b. POWER ボタンを押す

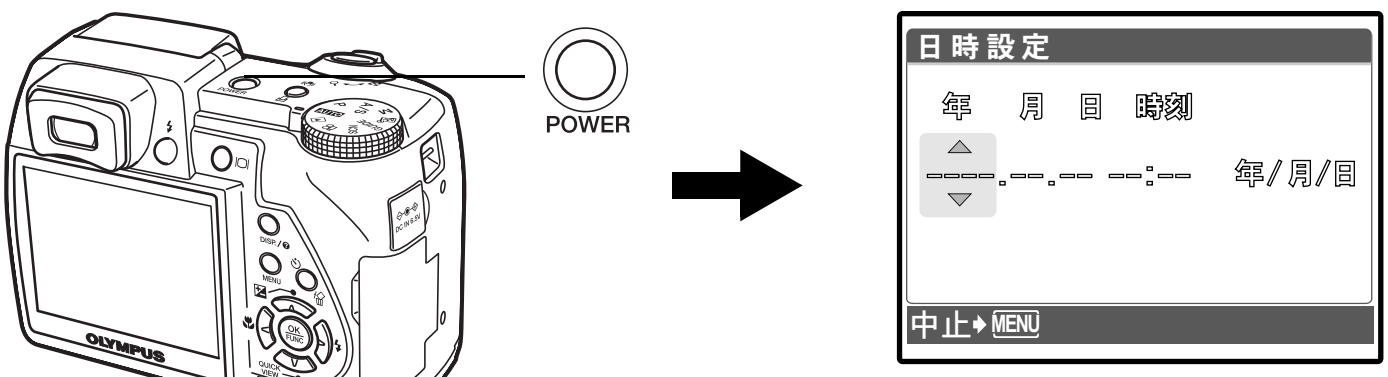


• 日時を設定していない場合は、この画面が表示されます。

● 電源を入れる場合は、レンズキャップを外してから**POWER**ボタンを押してください。
● 電源を切るときは、もう一度**POWER**ボタンを押します。

かんたんガイド


日時を設定する

日時設定の画面について

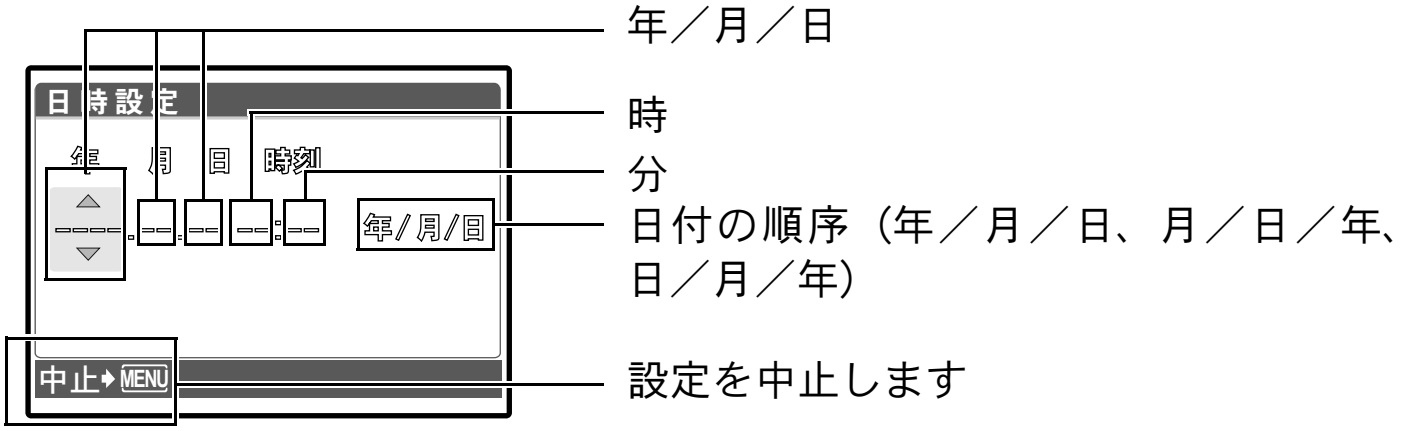


a. ▲ボタンと ▼QUICK VIEW ボタンを押して［年］を設定する

● ［年］の上2桁は固定されています。

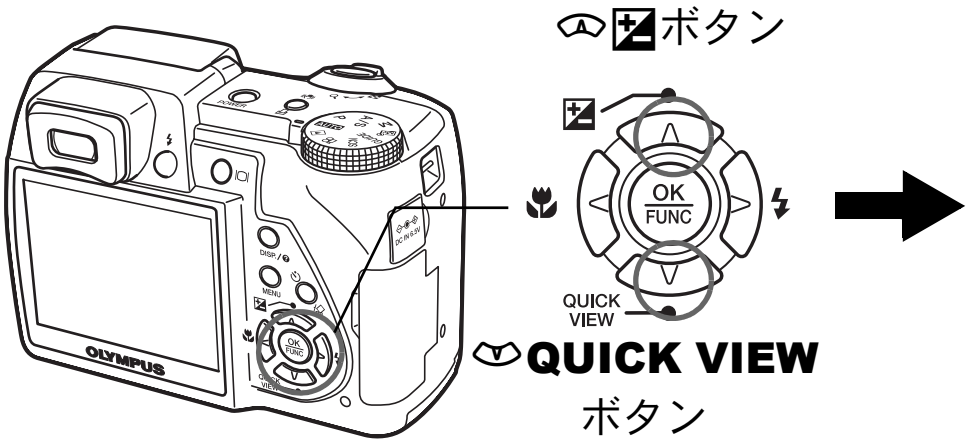



b. ▶ ボタンを押す

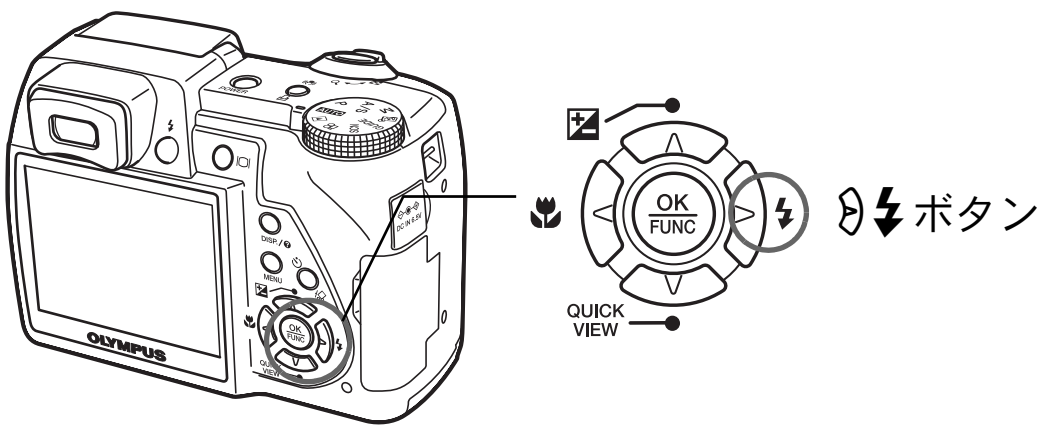

c. ▲ボタンと ▼QUICK VIEW ボタンを押して［月］を設定する



d. ▶⚡ ボタンを押す


e. ▲☑ ボタンと ▼QUICK VIEW ボタンを押して［日］を設定する



f. ▶⚡ ボタンを押す

g. ▲☑ ボタンと ▼QUICK VIEW ボタンを押して「時」「分」を設定する

● カメラの時間表示は24時間表示です。

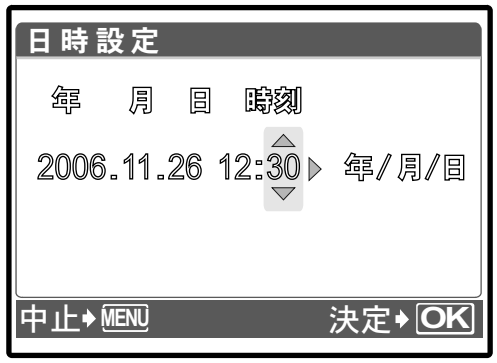


h. ▶⚡ ボタンを押す


i. ▲☑ ボタンと ▼QUICK VIEW ボタンを押して、［年 / 月 / 日］を設定する



j. すべての項目を設定したら、(OK FUNC) ボタンを押す

● 0秒の時報に合わせて(OK FUNC)ボタンを押すと、正確に時間を合わせることができます。

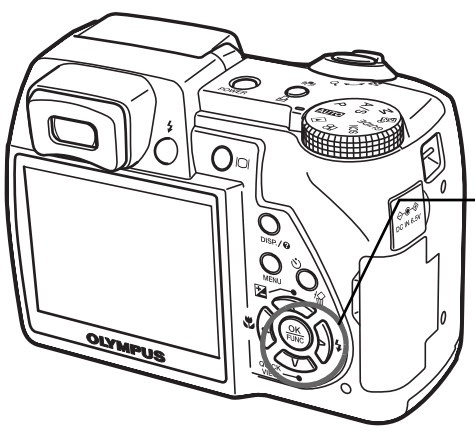

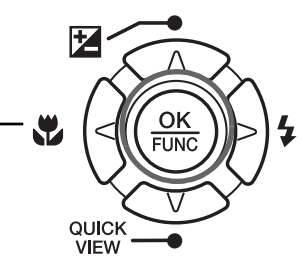


(OK FUNC)ボタン




撮る

a. 構える


横位置　　　　　　　　　　　　縦位置

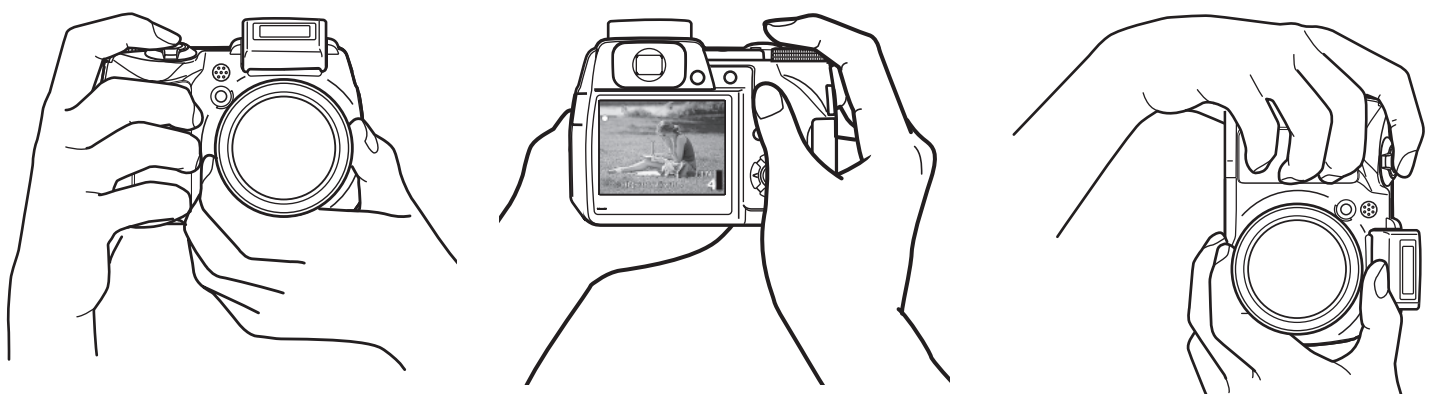

b. ピントを合わせる

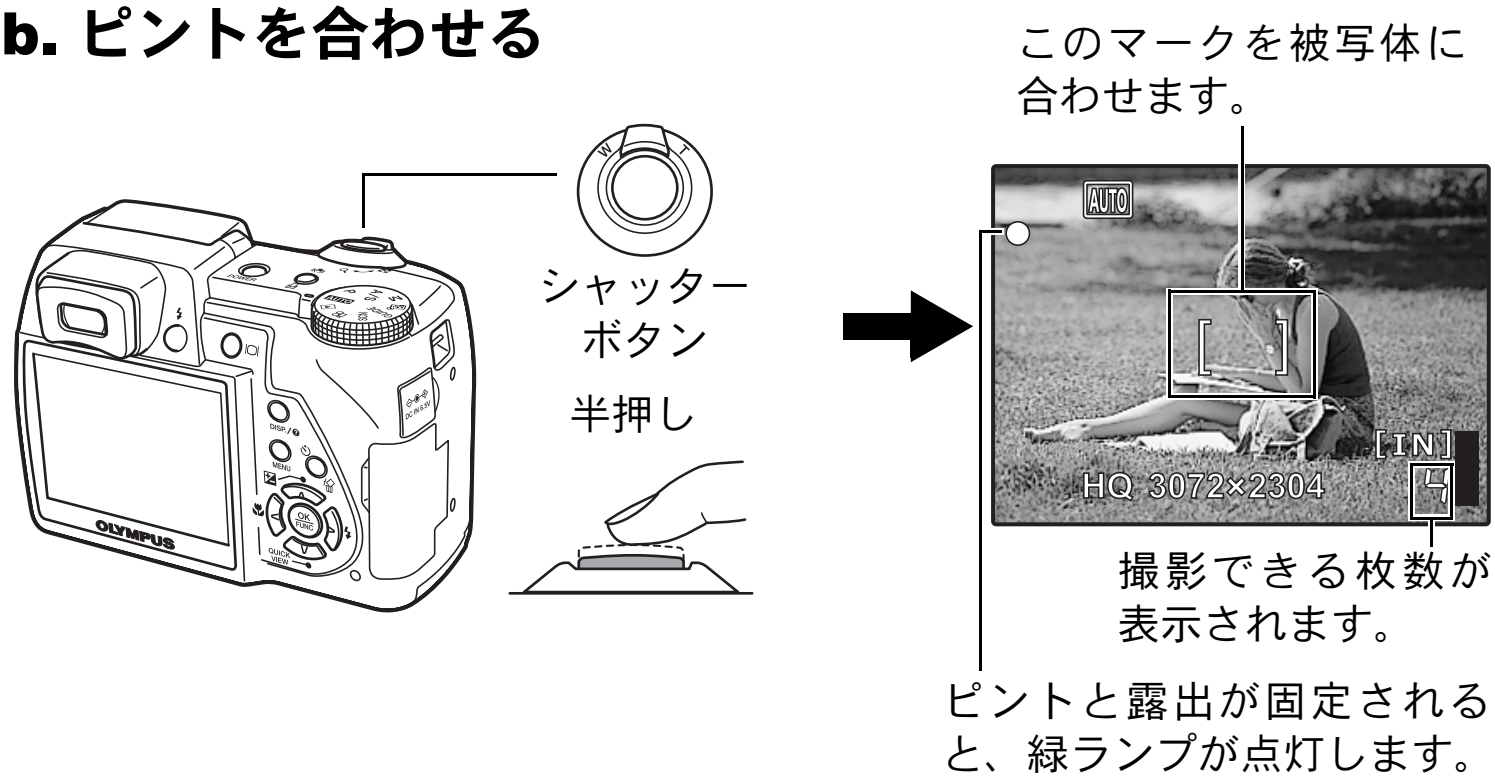


c. 撮る

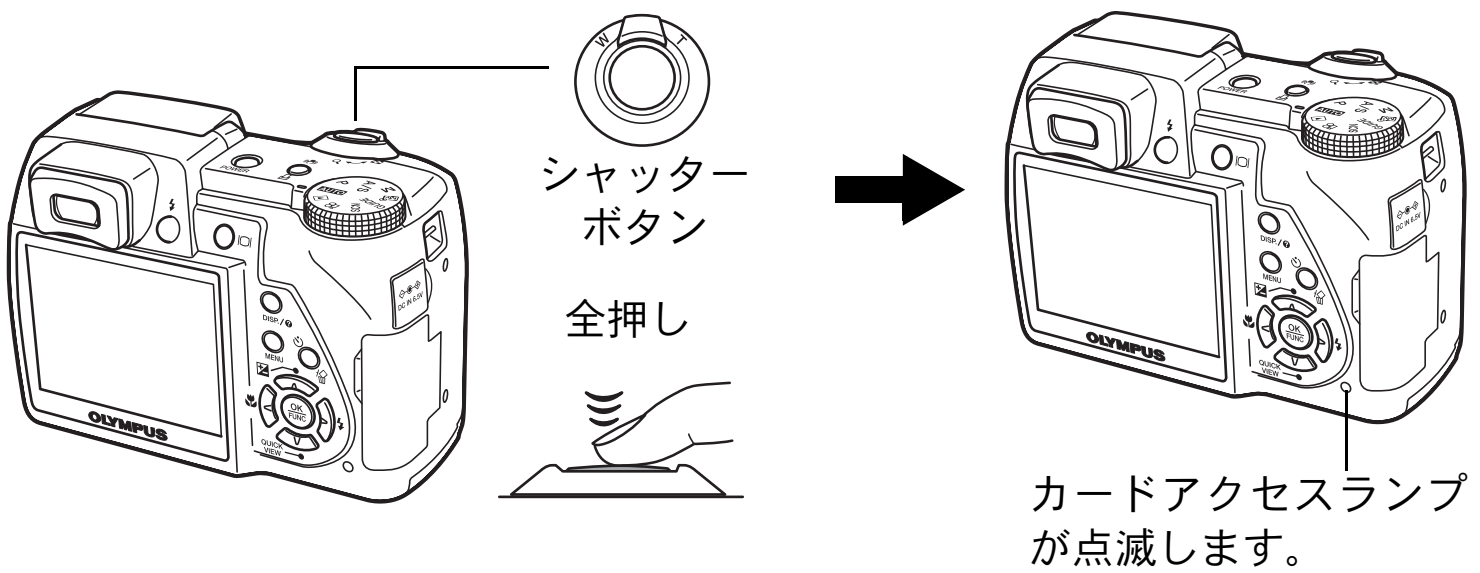


撮った画像を見る

a. モードダイヤルを ▶ に合わせる

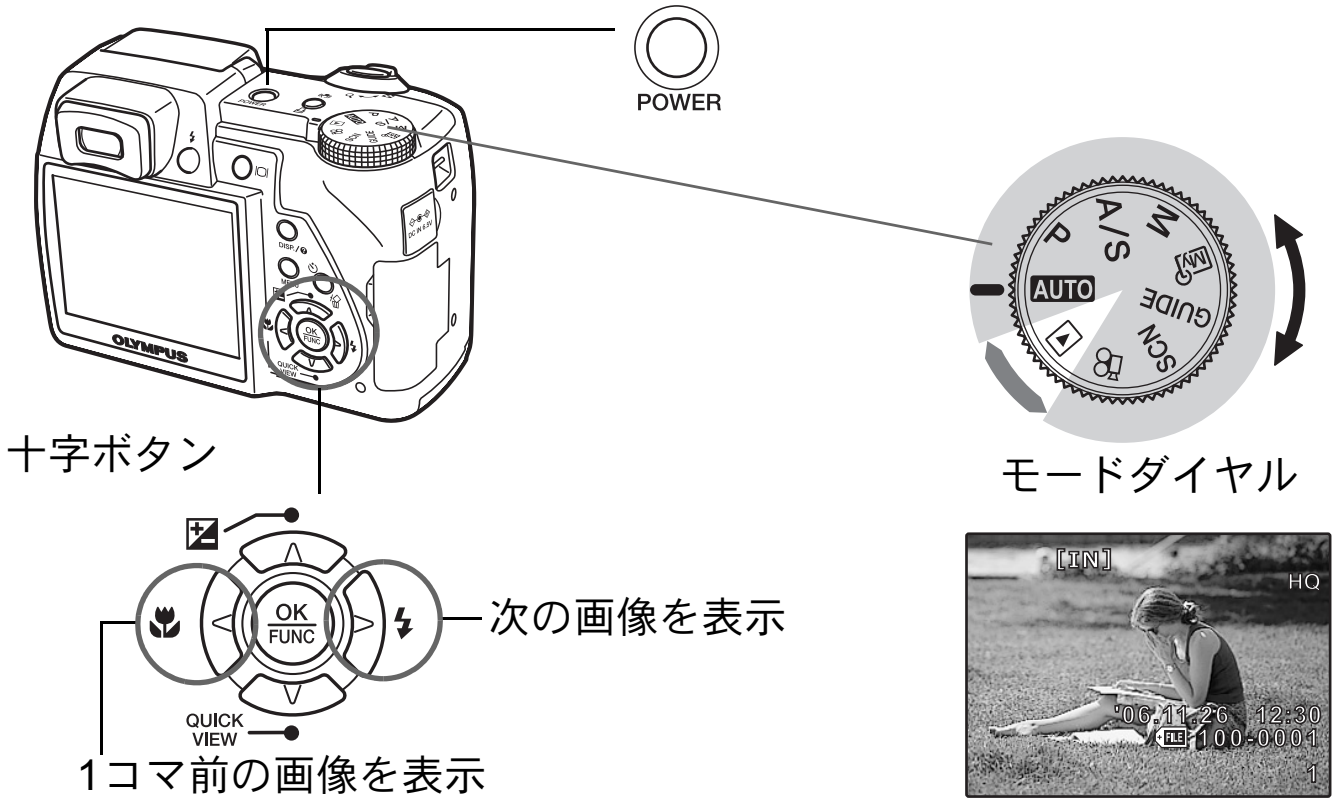


撮った画像を消す

a. 上記 a. にしたがって、消したい画像を表示する
b. ⏲/🗑 ボタンを押す

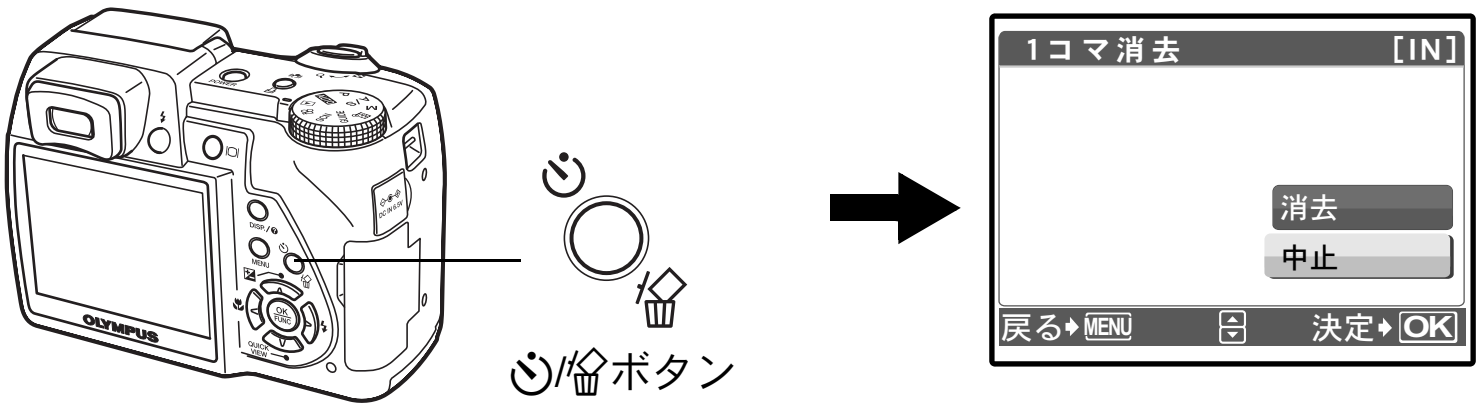

c. △☒ ボタンを押して［消去］を選択し、OK/FUNC ボタンを押す

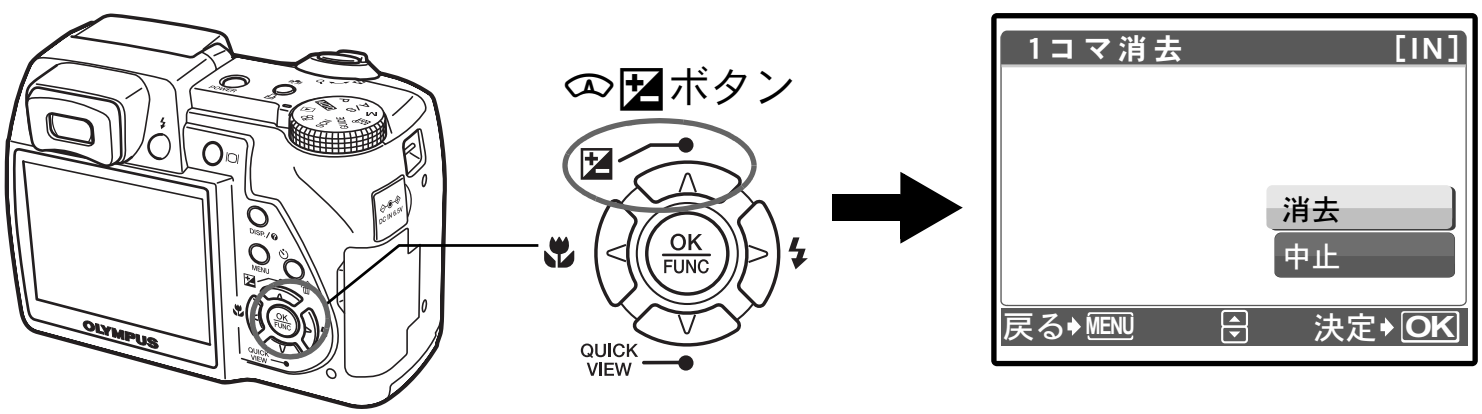

もくじ

ボタンを使って操作する 16

メニューの基本的な操作方法から、各メニューの機能や設定内容など、メニューのすべてがわかります。

メニューを使って操作する................................ 27

メニューの基本的な操作方法から、各メニューの機能や設定内容など、メニューのすべてがわかります。

プリントする……60

撮影した画像をプリントする方法について説明しています。

OLYMPUS Master を使う……68

カメラの画像をパソコンに取り込んで保存する方法について説明しています。


もっとカメラのことが知りたいときに 79


困ったときやカメラをもっと知りたいときにご覧ください。

資料 99

カメラを快適に使用する上での注意点や、知っておくと便利なことについて記載しています。

ボタンを使って操作する

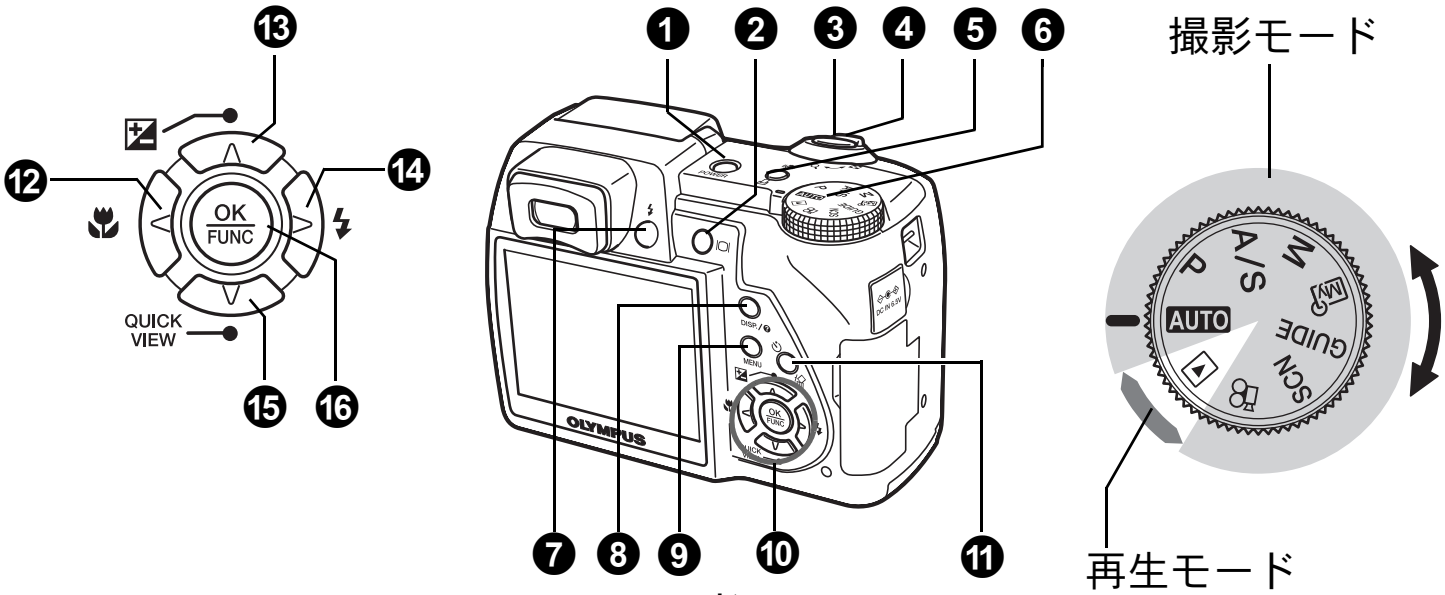

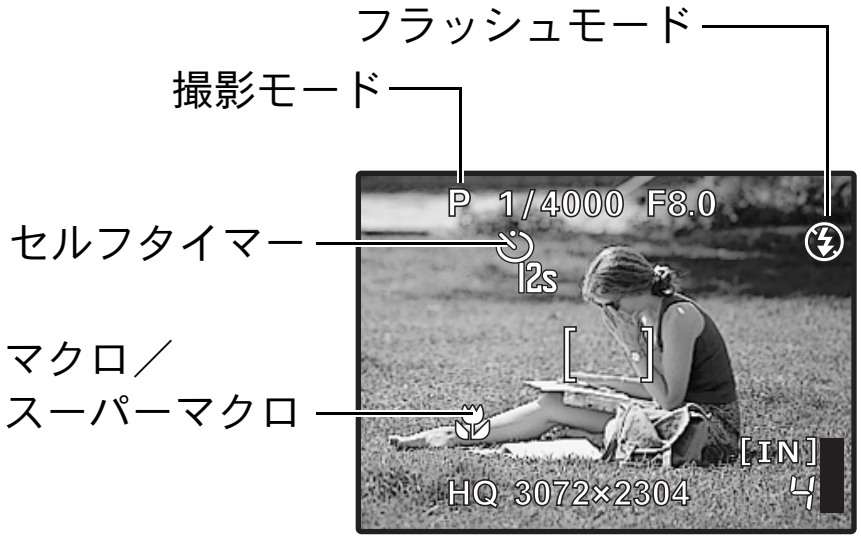

❶ POWERボタン　　電源を入れる／切る

電源オン：

撮影モード
- 液晶モニタ点灯
- レンズが繰り出す

再生モード
- 液晶モニタ点灯

- 撮影モードで電源を入れる場合は、レンズキャップを外してから**POWER**を押してください。


❷ |◯|ボタン　　モニタを切り換える

液晶モニタとビューファインダを切り換えます。

❸ シャッターボタン　　撮影する

静止画を撮る

モードダイヤルを**AUTO**、**P**、**A/S**、**M**、MY、**GUIDE**、**SCN**のいずれかに合わせ、シャッターボタンを軽く押します（半押し）。ピントと露出が固定されると緑ランプが点灯します（フォーカスロック）。この状態でシャッターボタンを押し込んで（全押し）撮影します。

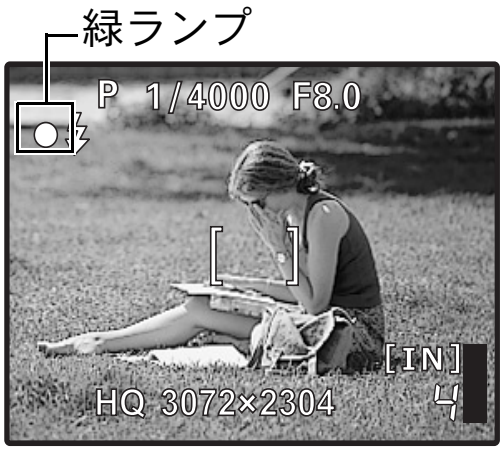

ピントを固定してから構図を決めて撮る（フォーカスロック）

フォーカスロックのまま撮影したい構図にして、シャッターボタンを押し込んで撮影します。

- 緑ランプが点滅したときは、ピントが適切ではありません。もう一度やり直してください。

ムービーを撮る


モードダイヤルを🎥に合わせ、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影を始めます。もう一度シャッターボタンを押して撮影を終了します。

❹ ズームレバー　ズームイン／ズームアウトして撮る・見る

撮影モード：被写体を拡大する

光学ズーム倍率：10倍

広角：
ズームレバーをW側に回す

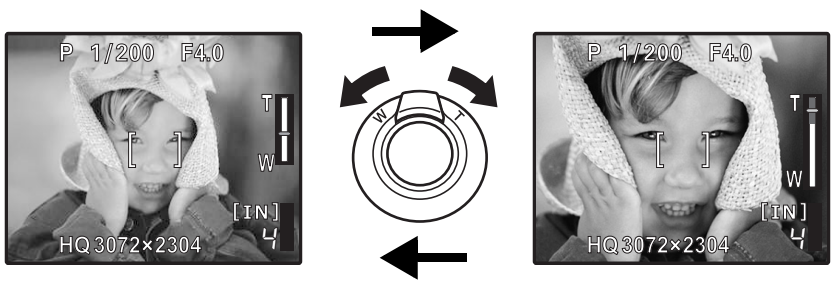


望遠：
ズームレバーをT側に回す

再生モード：画像の表示形式を切り換える

1コマ再生

- 十字ボタンで他の画像を再生します。

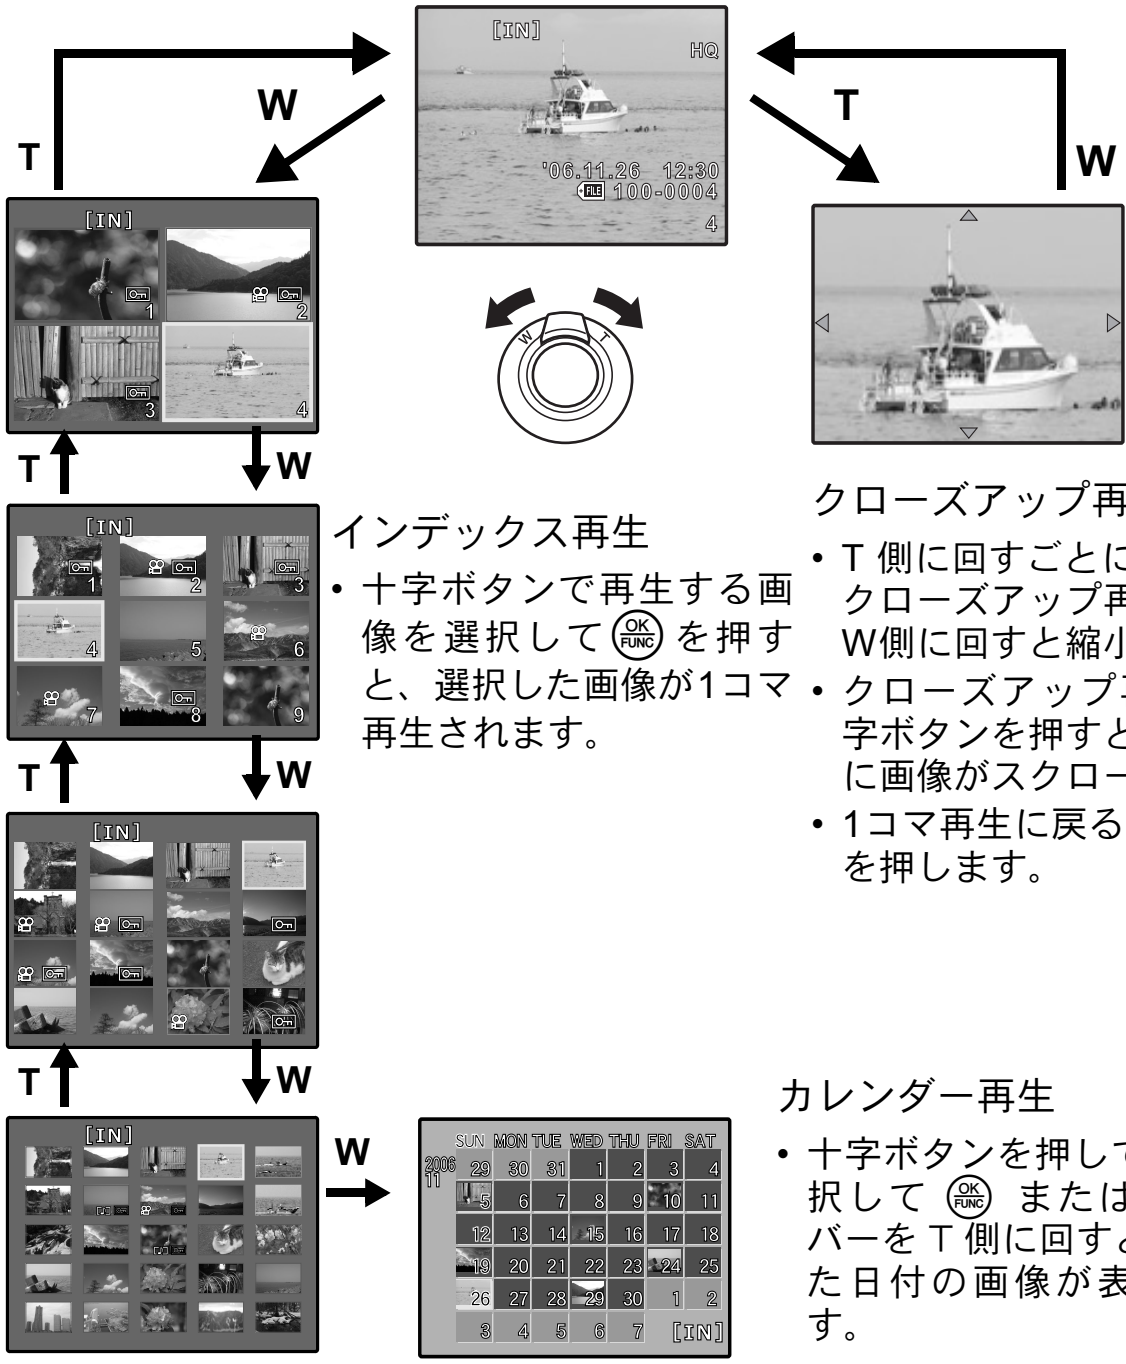

インデックス再生

- 十字ボタンで再生する画像を選択して(OK/FUNC)を押すと、選択した画像が1コマ再生されます。

クローズアップ再生

- T 側に回すごとに 10 倍までクローズアップ再生され、W側に回すと縮小されます。
- クローズアップ再生中に十字ボタンを押すと、その方向に画像がスクロールします。
- 1コマ再生に戻るときは(OK/FUNC)を押します。

カレンダー再生

- 十字ボタンを押して日付を選択して (OK/FUNC) またはズームレバーを T 側に回すと、選択した日付の画像が表示されます。

❺ ((✋))/⎙ボタン　　ぶれを軽減・補正して撮影する／画像をプリントする

撮影モードで((✋))/⎙を押し、ぶれ軽減機能のオン／オフを選択します。
(OK/FUNC)を押して設定します。

静止画撮影モード：ぶれ軽減機能を使って撮影する

撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。
☞「ぶれ軽減　　ぶれ軽減機能を使って撮影する」（P.36）

ムービー撮影モード：手ぶれ補正機能を使って撮影する

撮影時の手ぶれを補正して撮影します。
☞「動画手ぶれ補正　　ムービー撮影時の画像の揺れを軽減する」（P.40）

((✋))/⎙は、よく使う機能を登録しておくと、モードダイヤルが**P**、**A**/**S**、**M**、MY、**SCN**のときにカスタムボタンとして機能します。

モードダイヤルがAUTOのときはぶれ軽減機能が、🎥のときは手ぶれ補正機能がはたらきます。


☞「カスタムボタン　カスタムボタンに機能を登録する」（P.59）
「マイモード、カスタムボタンに登録できる機能」（P.91）

AFロックマーク



ピント位置を固定する（AFロック）

- あらかじめ((✋))/⎙にAFロックの機能を登録しておくと、((✋))/⎙を押したときにピントが固定され、モニタにⓁ（AFロックマーク）が表示されます。もう一度((✋))/⎙を押すとAFロックが解除されます。押すたびにロックと解除が繰り返されます。
- ((✋))/⎙を1秒以上押すと、モニタにⓂが表示され、撮影後もピントは固定されます。もう一度((✋))/⎙を押すとAFメモリが解除されます。
- AF ロック後にズーム操作をするとピントがずれる場合があります。ズーム操作をした後にAFロックを行ってください。

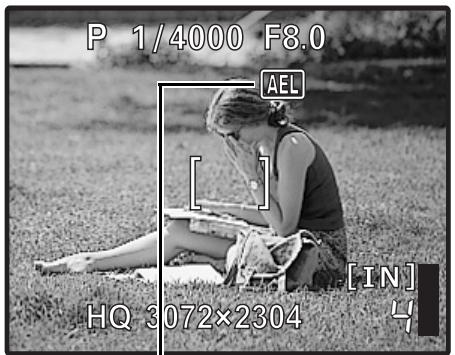

AEロック中はAELと表示されます。

露出を固定する（AEロック）

- あらかじめ((✋))/⎙にAEロックの機能を登録しておくと、((✋))/⎙を押したときに測光値が記憶され、露出が固定されます。モニタにAEL（AEロックマーク）が表示されます。もう一度((✋))/⎙を押すとAEロックが解除されます。押すたびにロックと解除が繰り返されます。
- AEロックは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。
- ロックした測光値を撮影後も記憶させたいときは（AEメモリ）、((✋))/⎙を1秒以上押すと、モニタにMEMO（AEメモリマーク）が表示されます。MEMOが表示されている間、測光値は記憶されます。もう一度((✋))/⎙を押すとAEメモリが解除されます。

再生モード：画像をプリントする

プリンタ接続時、再生モードでプリントする画像を表示して((✋))/⎙を押します。

☞「かんたんプリント」（P.60）

❻ モードダイヤル　撮影／再生を切り換える

モードダイヤルをそれぞれの位置に合わせ、撮影または再生します。

- モードダイヤルの位置によっては、設定できない機能があります。

☞「撮影モード／撮影シーン別設定可能な機能」（P.92）

AUTO フルオートで撮影する

カメラが自動的に設定した状態で撮影できます。

P 最適な絞り値とシャッター速度で撮影する

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度の組み合わせをカメラが自動的に決めます。

A/S 絞り値を設定して撮影する／シャッター速度を決めて撮影する

絞り値を設定して撮影する

▲± を押したあと、▲▼ を押します。シャッター速度はカメラが自動的に設定します。



設定範囲
W側：F2.8～F8.0
T側：F3.7～F8.0

絞り値
▲：絞り値が大きくなります。
▼：絞り値が小さくなります。
赤で表示されているときは、正しい露出が得られていません。

(OK/FUNC)：設定内容を決定します。

シャッター速度を変更して撮影する

▲± を押したあと、▲▼ を押します。絞り値はカメラが自動的に設定します。



設定範囲：1/2～1/1000
（ノイズリダクションがオンの時：４秒まで）

シャッター速度
▲：シャッター速度を速くします。
▼：シャッター速度を遅くします。
赤で表示されているときは、正しい露出が得られていません。


(OK/FUNC)：設定内容を決定します。

- **A**と**S**は、ファンクションメニューで切り換えます。

☞「ファンクションメニューで設定できる機能」（P.26）

M 絞り値とシャッター速度を設定して撮影する

▲± を押したあと、▲▼◀▶ を押します。

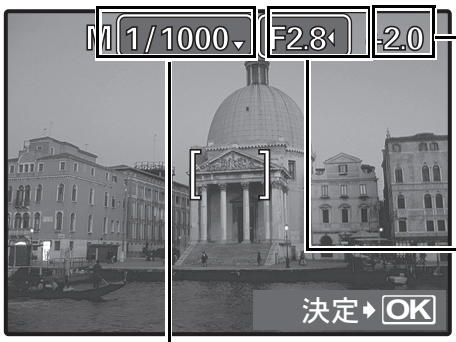

露出差

赤で表示されているときは、適正露出との露出差が±3.0EVを超えています。

絞り値

⊲：絞り値が小さくなります。
⊳：絞り値が大きくなります。

シャッター速度

△：シャッター速度を速くします。
▽：シャッター速度を遅くします。
OK/FUNC：設定内容を決定します。

設定範囲：
絞り値F2.8～F8.0
シャッター速度：15" ～ 1/1000（シャッター速度の設定によって変わります。

長時間露出（バルブ）撮影するには

▽を押してシャッター速度をBULBに設定します。シャッターを押している間、シャッターが開き続けます。（バルブ撮影は最長8分まで可能です。）

MY 自分で設定したオリジナルの撮影モードで撮影する


撮影に関する各種機能を設定してマイモードとして登録し、オリジナルの撮影モードとして使います。

☞「マイモード設定　撮影に関する機能を設定して登録する」（P.59）

マイモードはファンクションメニューで切り換えます。

☞「ファンクションメニューで設定できる機能」（P.26）

GUIDE 撮影ガイドにしたがって設定する

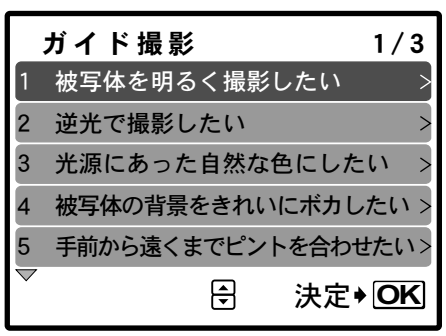

画面に表示される撮影ガイドにしたがうと、目的の項目を設定できます。

- 再度、撮影ガイドを表示するときは**MENU**を押します。
- 撮影ガイドを使わずに設定を変更する場合は、別の撮影モードに切り換えてください。
- **MENU** を押したりモードダイヤルを切り換えると、撮影ガイドで設定した内容は初期設定に変わります。

SCN 被写体に合った撮影シーンで撮影する

被写体に合った撮影シーンで撮影できます。

シーンを選択する／他のシーンに切り換える

- **MENU**を押してトップメニューから［SCN］を選択して、他のシーンに切り換えます。
- 他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各シーンの初期設定に変わります。

ムービーを撮る

[ムービー録音]を[オン]に設定しているときは、音声を同時に録音します。

- ［ムービー録音」を［オン］に設定していると、撮影中に光学ズームが使用できません。

☞「ムービー録音　　ムービー撮影と同時に音声を録音する」（P.40）

- ［ムービー録音」を［オン］に設定してズームを使いたい場合は、［デジタルズーム］を［オン］に設定します。

☞「デジタルズーム　　被写体を大きく撮影する」（P.34）



ムービー撮影中は赤く点灯します。

撮影可能時間が表示されます。
0になると撮影は停止します。

静止画を見る／再生モードにする

最後に撮影した画像が表示されます。

- 他の画像を見るときは十字ボタンを押します。
- ズームボタンで表示形式をクローズアップ再生／インデックス再生／カレンダー再生に切り換えることができます。

☞ ムービーの再生「ムービープレイ　　ムービーを再生する」（P.42）

❼ ボタン　　フラッシュポップアップ

フラッシュが起き上がります。

フラッシュ撮影するときに押します。

☞「ボタン　フラッシュ撮影する」（P.25）

❽ DISP./❓ボタン

情報表示を切り換える／メニューガイドを表示する／時刻を確認する

情報表示を切り換える

DISP./❓を押すたびに、以下の順で表示が切り換わります。


撮影モード




通常表示



簡略表示※1

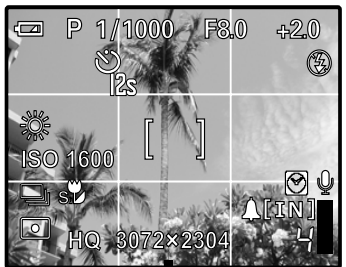

罫線表示（縦横または対角線）※1※2

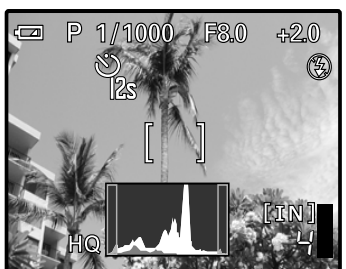


ヒストグラム表示※1※2

再生モード




通常表示

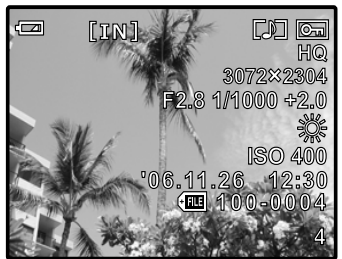

詳細表示



情報表示なし

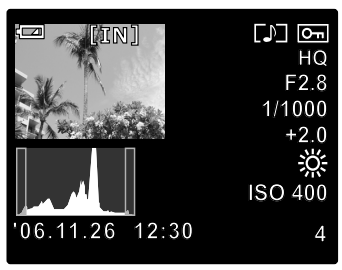

ヒストグラム表示※1


※1 🎥のときは表示されません。

※2 メニューで［オフ］に設定している場合は表示されません。

☞「ヒストグラム表示　ヒストグラム表示の設定をする」（P.58）

☞「罫線表示　罫線を表示する／種類を決める」（P.58）

メニューガイドを表示する

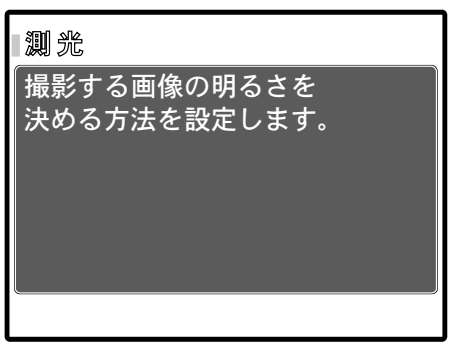

メニュー項目を選択した状態で**DISP./❓**を押し続けると、メニューガイドが表示されます。**DISP./❓**から指を離すと、メニューガイドは消えます。

時刻を確認する

カメラの電源が切れているときにDISP./?を押すと、現在時刻とアラームの設定時刻（[アラーム設定] を設定しているとき）が3秒間表示されます。

❾ MENUボタン（MENU）

トップメニューを表示します。

❿ 十字ボタン（△▽◁▷）

撮影シーンや再生画面の選択、各種メニューの選択時などに使います。

⓫ ◌/🗑ボタン　セルフタイマー撮影する／画像を消去する

撮影モード：セルフタイマーを使って撮影する

撮影モードで◌/🗑を押し、セルフタイマーのオン／オフを選択します。
OK/FUNCを押して設定します。

セルフタイマー　オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー　12s	設定後、シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに2秒点滅した後、シャッターが切れます。
セルフタイマー　2s	設定後、シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが2秒点滅した後、シャッターが切れます。

- 作動中のセルフタイマーを中止するには、◌/🗑を押します。
- セルフタイマー撮影は、1回の撮影が終わると自動的に解除されます。

再生モード：撮影した画像を消去する

消去する画像を表示して◌/🗑を押します。
- 消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないよう十分に注意してください。

☞「プロテクト　画像を保護する」（P.47）


⓬ ◁🌷ボタン　近接した被写体を撮る

撮影モードで◁🌷を押し、マクロモードを選択します。
OK/FUNCを押して設定します。

マクロ　オフ	マクロモードを解除します。
🌷マクロ	被写体に7cm（ズームが最も広角側にあるとき）まで接近して撮影できます。
S🌷スーパーマクロ	被写体に3cmまで接近して撮影できます。

- スーパーマクロ撮影では、ズーム、フラッシュ、動体予測AFは使用できません。

⑬ ボタン　画像の明るさを変える

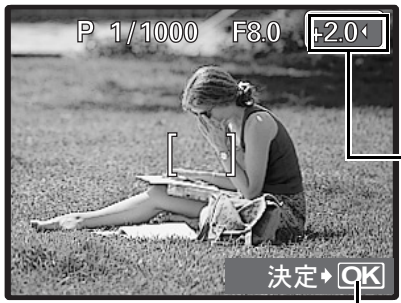

撮影モードでを押し、露出を調整します。
•-2.0EV～+2.0EVまで調整できます。

：明るくします。
：暗くします。

：設定内容を確定します。

⑭ ボタン　フラッシュ撮影する

撮影モードでを押し、フラッシュモードを選択します。
を押して設定します。

（表示なし）オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤くなる現象を軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
赤目・強制発光	赤目軽減の予備発光後、フラッシュを必ず発光させます。
スローシンクロ	遅い速度でフラッシュが発光します。
発光禁止	暗いところでも発光しません。

• フラッシュ撮影するときは、を押してください。フラッシュが起き上がっていないと設定ができません。

☞「ボタン　フラッシュポップアップ」（P.22）

• モードダイヤルの位置によっては、設定できない項目があります。

⑮ QUICK VIEWボタン　画像を見る

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。撮影モードで**QUICK VIEW**を押します。
シャッターボタンを半押しにすると、撮影モードに戻ります。

⑯ ボタン（OK/FUNC）

ファンクションメニューが表示され、撮影モードでよく使う機能の設定ができます。また、メニュー項目などの設定を確定するときに使います。

ファンクションメニューで設定できる機能

A/S 絞り優先/シャッター優先を切り換える

モードダイヤルをA/Sに合わせたときの撮影モードを選択します。

A（絞り優先）	絞り値を自分で設定できます。シャッター速度はカメラが自動的に決めます。
S（シャッター優先）	シャッター速度を自分で設定できます。絞り値はカメラが自動的に決めます。


• モードダイヤルをA/Sに合わせたときに表示されます。

My1/2/3/4 登録したオリジナルの撮影モードを切り換える

My1／My2／My3／My4

• モードダイヤルをMyに合わせたときに表示されます。
• My1のみ、あらかじめ設定値が登録されています。

ファンクションメニュー

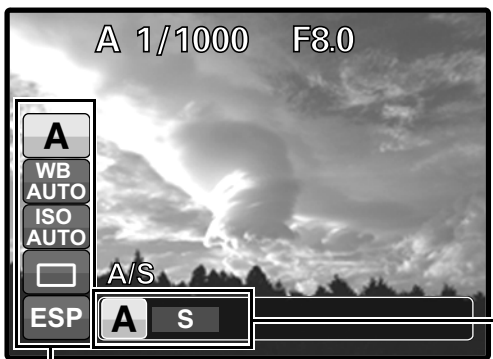


：選択肢を選択し、を押します。

：設定項目を選択します。

「ホワイトバランス　画像の色合いを調整する」（P.32）
「ISO感度　ISO感度を変更する」（P.33）
「ドライブ　連続して撮影する」（P.33）
「測光　明るさを測る範囲を変える」（P.34）

ボタンを使って操作する


メニューを使って操作する

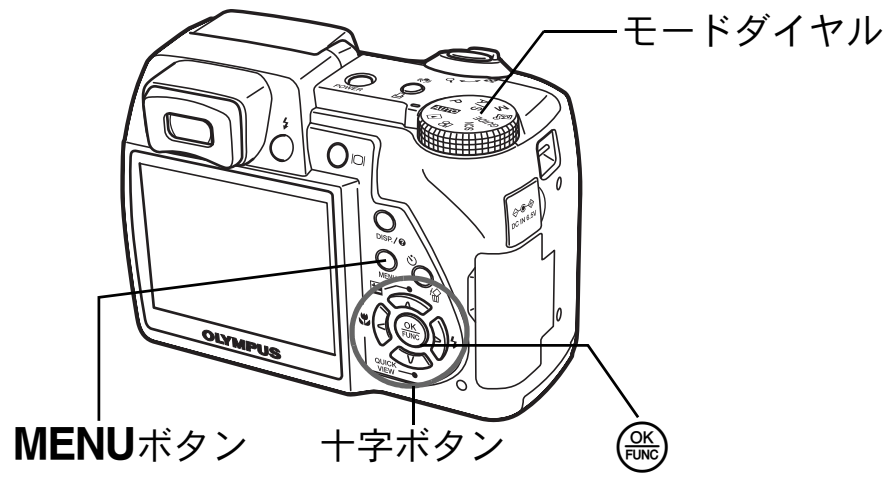

メニューの種類と構成

MENUを押すと、液晶モニタにトップメニューが表示されます。
- トップメニューに表示される内容は、モードによって異なります。


トップメニュー（静止画撮影モードの場合）

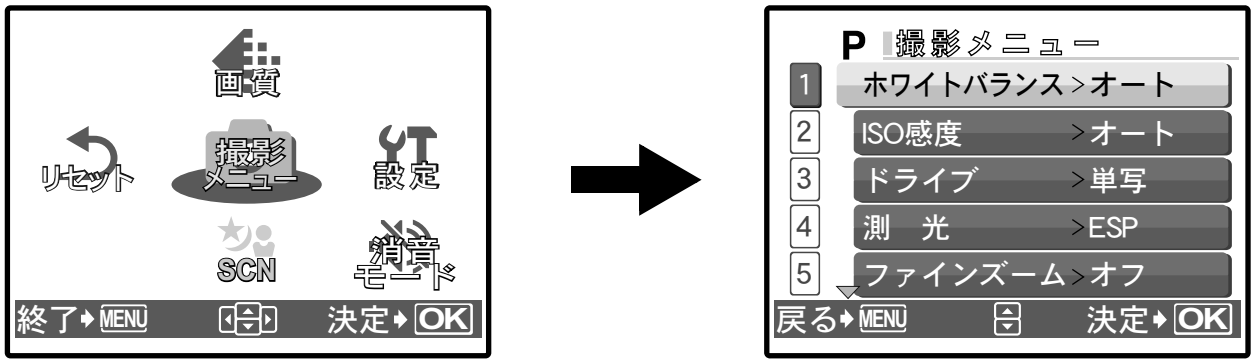

- ［撮影メニュー］［再生メニュー］［編集］［消去］［設定］を選ぶと、さらにメニュー項目を選択する画面が表示されます。
- モードダイヤルを **GUIDE** に合わせ、撮影ガイドにしたがって設定をしたときは、**MENU**を押すと撮影ガイド画面が表示されます。

操作ガイド

メニュー操作中は、使用するボタンとその機能が液晶モニタの下部に表示されます。ガイドにしたがって操作してください。

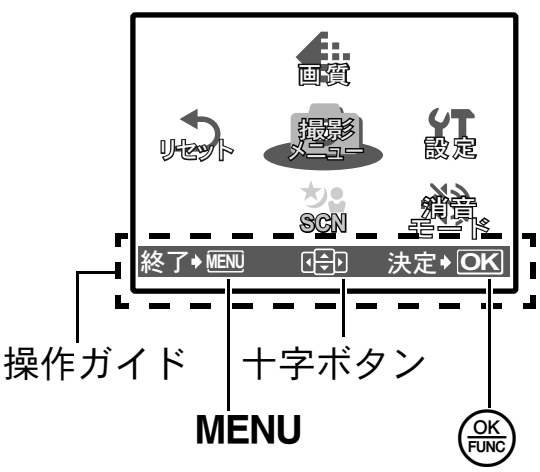

戻る→**MENU**：　一つ前のメニューに戻ります。
終了→**MENU**：　メニューを終了します。
十字ボタン：　十字ボタンを押して選択します。
決定→OK：　選択している項目を決定します。


メニューの操作方法

ここでは、［デジタルズーム］の設定を例に、メニューの操作方法について説明します。

1 モードダイヤルを**P**に合わせます。


2 **MENU** を押してトップメニューを表示させます。［撮影メニュー］を選択し、OK/FUNC を押します。

- ［デジタルズーム］は［撮影メニュー］内のメニューです。ここではOK/FUNCを押します。

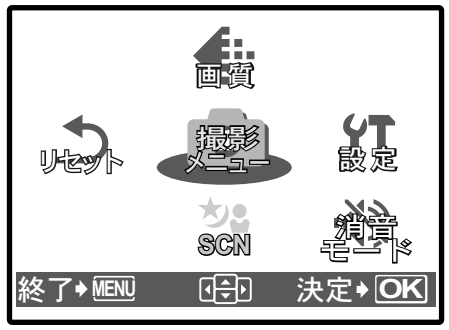


3 ▲▼ を押して［デジタルズーム］を選択し、OK/FUNCを押します。

- 設定できない項目は選択できません。
- この画面で◀を押すと、カーソルがページ表示に移動します。▲▼を押してページを切り替えることができます。項目選択に戻るときは▶またはOK/FUNC を押します。

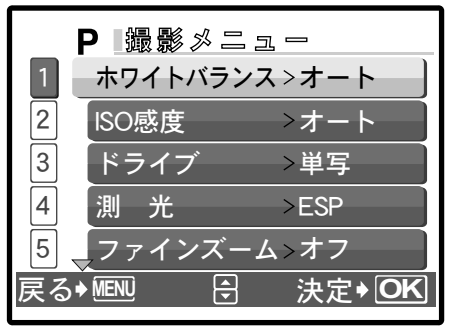


ページ表示：次のページにも設定項目がある場合に表示されます。

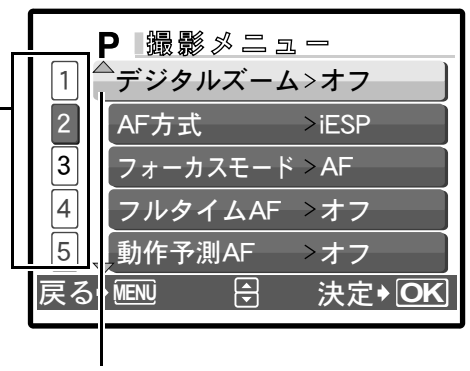

選択した項目は色が変わって表示されます。


4 ▲▼ を押して［オフ］または［オン］を選択し、OK/FUNC を押します。

- メニュー項目が設定され、一つ前のメニューに戻ります。**MENU**を繰り返し押してメニューを終了します。
- 変更を取り消してメニュー操作を続けたいときは、OK/FUNCを押して決定する前に、**MENU**を押します。

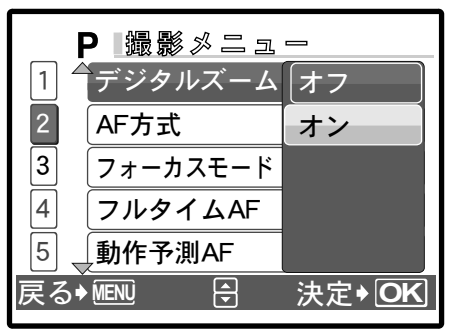

撮影に関するメニュー

AUTO P A/S M My SCN 🎥

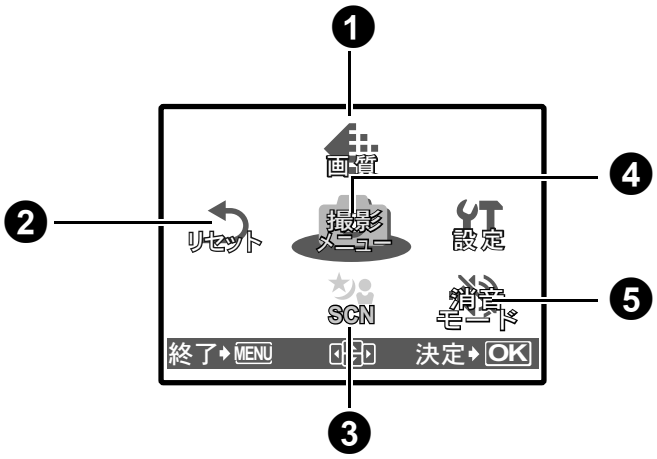

❹撮影メニュー

ホワイトバランス	フラッシュシンクロ
ISO感度	フラッシュ選択
ドライブ	静止画録音
測光	パノラマ※1
ファインズーム	WB補正
デジタルズーム	シャープネス
AF方式	コントラスト
フォーカスモード	彩度
フルタイムAF	ノイズリダクション
動体予測AF	インターバル撮影
ぶれ軽減	ムービー録音
フラッシュ補正	動画手ぶれ補正

※1　当社製xD-ピクチャーカードが必要です。

• モードダイヤルの位置によっては、選択できないメニュー項目があります。

☞「撮影モード／撮影シーン別設定可能な機能」（P.92）

☞「設定に関するメニュー」（P.53）

• メニュー項目の初期設定は　　　　で示しています。

❶ 画質　　用途に合わせて画質を変更する

静止画の画質の種類とその用途

●通常の画質モード

画質／	画像サイズ	圧縮	使用例
SHQ	3072×2304	低圧縮	• A3 など大きなサイズできれいにプリントするのに適している。 • パソコンでコントラストの調整や赤目補正などの加工を行うのに適している。
HQ	3072×2304	標準圧縮	
SQ1※1	2560×1920	低圧縮（高画質）／標準（標準圧縮）	• A3やA4でのプリントに適している。 • パソコンで画像上に文字を入力したり、画像の回転などの編集を行うのに適している。
	2304×1728		
	2048×1536		
SQ2※1	1600×1200	低圧縮（高画質）／標準（標準圧縮）	• はがき大のプリントに適している。 • パソコンで画像を見るのに適している。
	1280×960		
	1024×768		• メールに添付して送信するのに適している。
	640×480		

※1 ［SQ1］［SQ2］を選択した場合は、画質を選択後、さらに［高画質］［標準］を選択します。

●特殊な画質モード

画質／	画像サイズ	特徴
RAW	3072×2304	・画質処理を行わない撮影したままの生データ。 ・ファイル形式はORF。
3：2※2 （SHQ/HQ）	3072×2048	・写真店でプリントするときに適している。

※2 AUTO、SCNのときは表示されません。

JPEG同時記録

画質モードを[RAW]にして撮影したときに、RAWデータと同時にJPEG形式の画像も保存することができます。JPEG形式の画像モードは[SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択できますが、画像サイズの選択はできません。各画質モードで現在設定されている画像サイズで記録されます。



- 画質選択画面で[RAW]を選択し、▷を押します。
- JPEG記録形式を[オフ] [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2]から選択し、OK/FUNCを押します。([オフ]を選択すると、RAWデータのみ保存されます)。

ムービーの画質の種類

画質／画像サイズ		コマ数
SHQ	640×480	30コマ／秒
HQ	640×480	15コマ／秒
SQ1	320×240	30コマ／秒
SQ2	320×240	15コマ／秒

❷ リセット　撮影機能を初期設定に戻す

中止	／実行

撮影モードがGUIDE以外のときに、現在設定されている撮影機能を初期設定に戻します。

リセット機能を実行したときに設定が元に戻る機能

機能名	初期設定	参照頁
フラッシュ	オート発光	P.25
マクロ	マクロオフ	P.24
セルフタイマー	セルフタイマーオフ	P.24
露出補正	0.0	P.25
画質	HQ	P.29
ホワイトバランス	オート	P.32
ＩＳＯ感度	オート	P.33
ドライブ	単写	P.33
測光	ESP	P.34
ファインズーム	オフ	P.34
デジタルズーム	オフ	P.34
ＡＦ方式	iESP	P.35
フォーカスモード	AF	P.35

機能名	初期設定	参照頁
フルタイムAF	オフ	P.35
動体予測AF	オフ	P.36
ぶれ軽減	オフ	P.36
フラッシュ補正	0.0	P.36
フラッシュシンクロ	先幕効果	P.36
フラッシュ選択	内蔵	P.37
静止画録音	オフ	P.37
WB補正	±0	P.38
シャープネス	±0	P.39
コントラスト	±0	P.39
彩度	±0	P.39
ノイズリダクション	オフ	P.39
ムービー録音	オン	P.40
動画手ぶれ補正	オフ	P.40
液晶モニタ／ビューファインダ（|◯|）	液晶モニタ	P.16

❸ SCN（シーン）　被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する

ポートレート／風景／風景＆人物／スポーツ／夜景※1／夜景＆人物※1／
屋内撮影／キャンドル／自分撮り／寝顔／夕日／打ち上げ花火※1／
マナーショット／料理／ガラス越し／文書／オークション／
ショット＆セレクト1※2／ショット＆セレクト2※3／ビーチ／スノー

シーン選択画面に、サンプル画像とどのような撮影に適しているかが表示されます。モードダイヤルがSCNのときのみ設定できます。

• 他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各シーンの初期設定に変わります。

※1 被写体が暗いときはノイズリダクションが自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。
※2 最初の1コマでピントが固定されます。
※3 1コマごとにピントを合わせて連写します。


シーン選択



シーンを決定します。

[ショット＆セレクト1][ショット＆セレクト2]について

- シャッターボタンを押し続けて撮影します。撮影後、消去する画像を選択して✓マークをつけ、/を押して消去します。

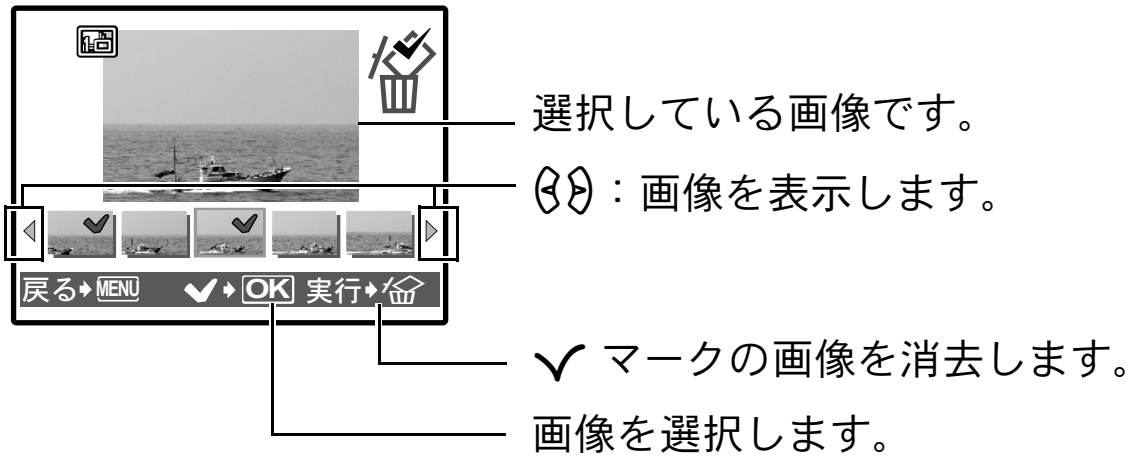

❹ 撮影メニュー

ホワイトバランス .... 画像の色合いを調整する


オート		光源によらず、自然な色合いで写るよう自動的に調整
プリセット		光源に応じてホワイトバランスを選択します。
晴天		晴れた屋外で撮影
曇天		曇った屋外で撮影
電球		電球の灯りで撮影
蛍光灯1	1	昼光色の蛍光灯の灯りでの撮影（主に家庭で使用する蛍光灯など）
蛍光灯2	2	昼白色の蛍光灯の灯りで撮影（主にデスクのスタンドなど）
蛍光灯3	3	白色の蛍光灯の灯りで撮影（主にオフィスなど）
ワンタッチ		プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。 実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させることができます。

[プリセット]を選択した場合



でホワイトバランスの種類を選択し、を押します。

[ワンタッチ]を選択した場合

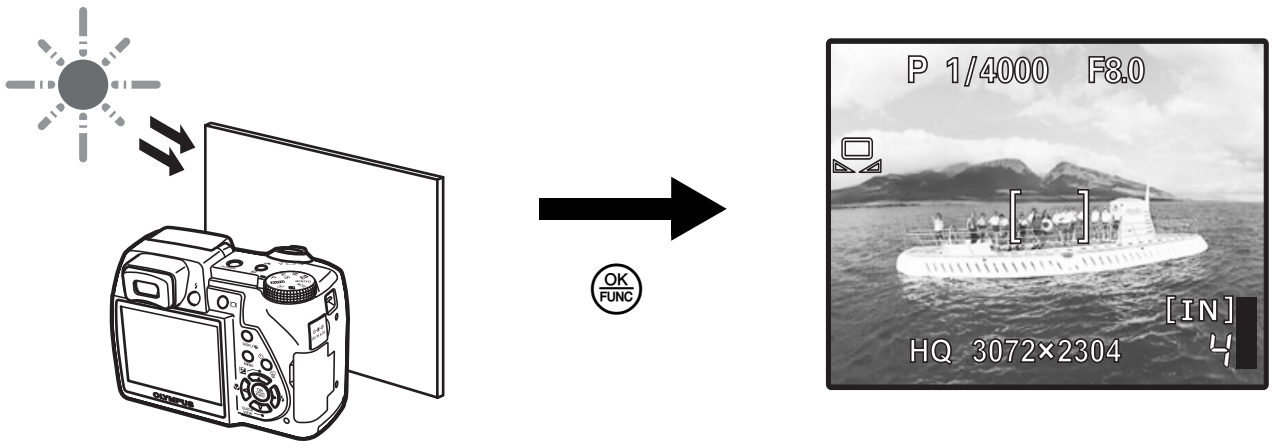

- [ワンタッチホワイトバランス]画面が表示された状態で、カメラを白い紙に向けます。紙は画面いっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。
- OK/FUNCを押すと、新しいホワイトバランスが設定されます。

ISO感度 ………… ISO感度を変更する

オート	被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。
50/100/200/400/800/1600/2500/4000	数値が小さいと感度が低くなり、日中の撮影に最適でシャープな画像を撮ることができます。数値が大きいほど感度が高く、速いシャッター速度で撮影ができます。より暗いところ（光量が少ないところ）での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。


- [2500]以上に設定すると[画質]が[2048×1536]以下に制限されます。

ドライブ ………… 連続して撮影する

単写	一度シャッターを押すと、1コマだけ撮影されます。
連写	最初の1コマでピント、明るさ（露出）が固定されます。記録する画質設定によって連写速度が異なります。
高速連写	通常の連写より高速で連写できます。
AF連写	1コマごとにピントを合わせます。連写速度は遅くなります。
BKT	1コマごとに自動的に露出を変えて連続撮影します。最初の1コマで、ピント、ホワイトバランスが固定されます。

シャッターボタンを押している間、静止画を連続して撮影します。シャッターボタンから指をはなすと連写は止まります。

- [ノイズリダクション]が[オン]に設定されていると、［単写］以外は使用できません。
- 画質モードが[RAW]の場合、[連写] [AF連写] [BKT]は使用できません。

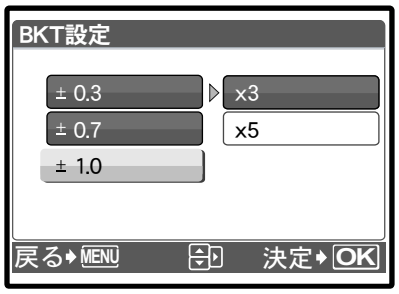

[BKT]を選択した場合

露出差	±0.3／±0.7／±1.0
撮影枚数	×3／×5

- 設定した枚数の撮影が終わるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。途中でやめるときは、シャッターボタンをはなします。

測光 ……… 明るさを測る範囲を変える

ESP	画面の中央と周辺を個別に測光して画面全体でバランスのとれた撮影を行います。強い逆光では、中央が暗く撮影されることがあります。
スポット	画面中央のみを測光するので、逆光での中央の被写体を撮るのに適しています。
中央重点	画面の中央部に重点をおいた広い範囲を側光し、露出を決定します。周辺部の明るさを影響させたくないときに使用します。

ファインズーム ……… 画質を落とさず被写体を大きく撮影する

オフ ／オン

光学ズームと画像切り出しを組み合わせ拡大して撮影できます（最大15倍）。


- ［画質］が［2048×1536］以下に制限されます。

デジタルズーム ……… 被写体を大きく撮影する

オフ ／オン

光学ズームよりさらに拡大して撮影できます。

光学ズーム　　　　　デジタルズーム

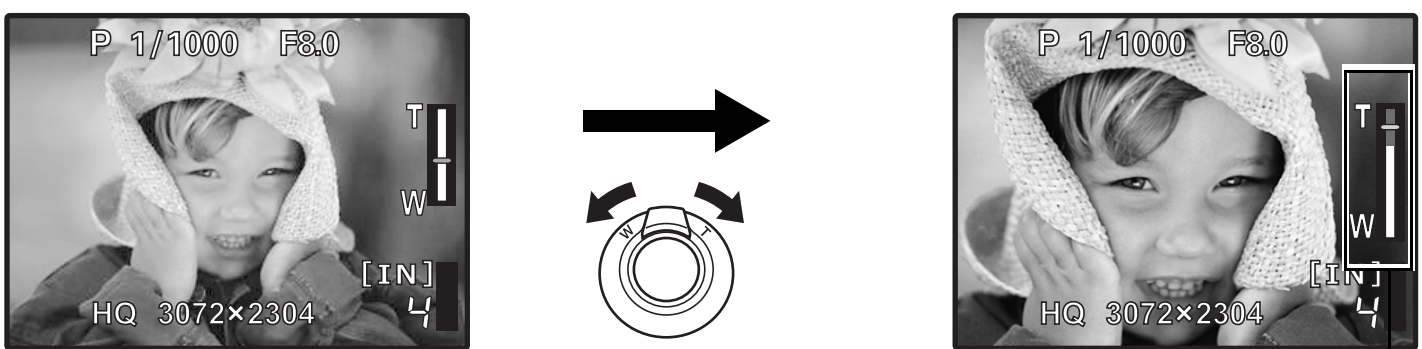

最大倍率：
静止画撮影モード：光学ズーム×デジタルズーム：最大約50倍
ムービー撮影モード：光学ズーム×デジタルズーム：最大約30倍

ズームバー
白い部分：光学ズームの領域
赤い部分：デジタルズームの領域

AF方式 ……ピントを合わせる範囲を変える


iESP	画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体が中央にない場合もピントは合います。
スポット	AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。
ターゲット選択	AFターゲットマークの位置を移動させて、ピントを合わせるエリアを選択して撮影します。

[ターゲット選択]を選択した場合

- AFターゲットマークを移動するとき
  十字ボタンを押します（AFターゲットマークが緑色に表示されます）。
  この状態で撮影することも出来ます。
- AFターゲットマークの位置を確定するとき
  Ⓞを長押しします。
  AFターゲットマークの位置を変更したいときは、もう一度Ⓞを長押しします。

フォーカスモード ……ピント合わせの方法を変更する

AF	シャッターボタンを半押しすると、カメラが自動でピントを合わせます。
MF	手動でピントを合わせます。

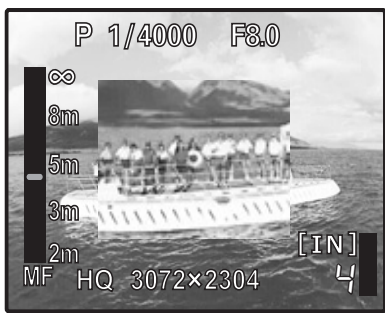

[MF]に設定したときには

- ⓐⓥ を押して、ピント位置を設定します。操作中はピントを合わせている範囲は拡大表示されますので、ピントを合わせている範囲が正しいかどうか確認してください。
- Ⓞを長押ししてピント位置を確定します。ピントは設定した距離で固定され、画面に赤くMFと表示されます。ピント位置を変更したいときは、もう一度Ⓞを長押しします。

フルタイムAF ……被写体にピントを合わせつづけて撮影する

オフ	シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
オン	シャッターボタンを半押ししなくても、常にレンズの前のものにピントを合わせつづけます。ピント合わせの時間が短縮され、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。ムービー撮影中も自動的に被写体にピントを合わせつづけます。

- 🎥モードで[ムービー録音]を[オン]にするとフルタイムAFは働きません。

動体予測AF……前後に移動する被写体にピントを合わせて撮影する

オフ	動体予測AFを解除します。
オン	設定後、AFターゲットマークを被写体に合わせて半押ししてから撮影します。

- シャッターボタンを半押ししている間、AFマークが点滅して動体予測AFが機能しています。
- 被写体によっては、[動体予測AF]を設定してもピントが合わないことがあります。
- マクロ、スーパーマクロ設定時は、動体予測AFは設定できません。

ぶれ軽減……ぶれ軽減機能を使って撮影する

撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。

オフ	ぶれ軽減機能を解除します。
オン	ぶれ軽減機能を設定します。

- 暗いところでの撮影では、ISO 感度が高くなるため、電気的なノイズが増えて画像が粗くなることがあります。

フラッシュ補正……フラッシュの発光量を調節する

次のようなとき、フラッシュの発光量を調節します。
被写体が小さい／被写体の背景が遠い／コントラスト（明暗差）を意図的に付けたい


+2.0EV～	0.0	～-2.0EV

上下ボタンを押して調整し、OK/FUNCを押します。

フラッシュシンクロ……フラッシュの発光するタイミングを選択する

先幕効果	シャッターが開いた瞬間(直後)にフラッシュが発光します(先幕シンクロ)。
後幕効果	シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します（後幕シンクロ)。夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様子を表現するときなど、作画に変化をつけることができます。シャッター速度が遅いほうが効果的です。シャッター速度が1/200よりも早い場合は、自動的に先幕効果で発光します。

シャッター速度が４秒のとき

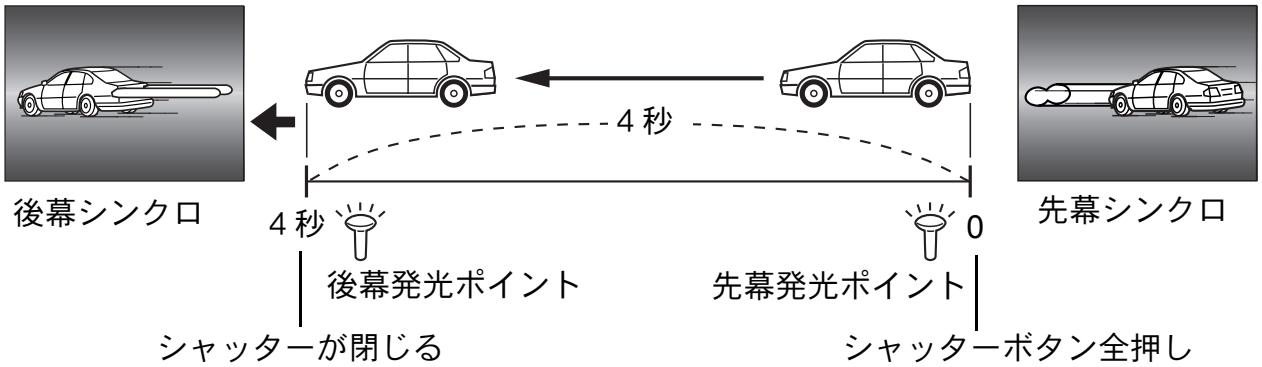

フラッシュ選択……外部フラッシュを使うときの設定をする

内蔵	内蔵のフラッシュを使って撮影します。
スレーブ	フラッシュ光に同期して発光する市販のスレーブフラッシュを使う場合、フラッシュの発光量を10段階に設定できます。

発光量を選択する場合

• [スレーブ]に設定すると、[Ⓢ発光禁止]を除きいずれのフラッシュモードに設定していても、[ϟ強制発光]に自動的に設定が変更されます。



△▽を押して[1]～[10]を選択し、OKを押します。数字が大きいほど、発光量は大きくなります。

• 連写を設定してもフラッシュを発光することができますが、発光量を大きくすると、連写の間隔が長くなります。

静止画録音……撮影時に音声を録音する


オフ ／オン

撮影後、自動的に録音がスタートして約４秒間録音します。
録音中は、カメラのマイクを録音する対象に向けてください。


メニューを使って操作する

パノラマ………パノラマ合成用画像を撮影する

OLYMPUS Master（付属のCD-ROMに収録）を使って、パノラマ画像を作成するための撮影をします。撮影には当社製のxD-ピクチャーカードが必要です。

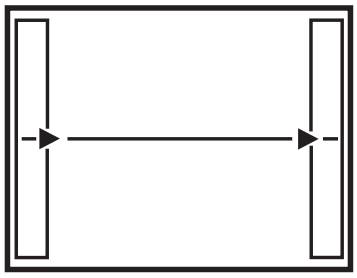


左から右へ画像をつなぐ撮影をする場合

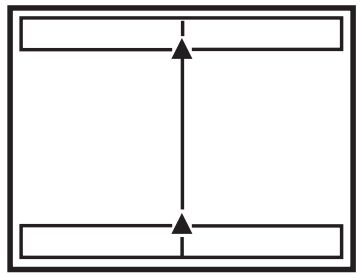

下から上へ画像をつなぐ撮影をする場合

右：次の画像を右につなげます。
左：次の画像を左につなげます。
上：次の画像を上につなげます。
下：次の画像を下につなげます。

十字ボタンでつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように構図を変えながら撮影します。パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ用の画像は残りません。画面に表示される枠を目安に画像の位置を覚えておき、枠の中に前に撮影した画像の端が重なるように構図を設定してください。

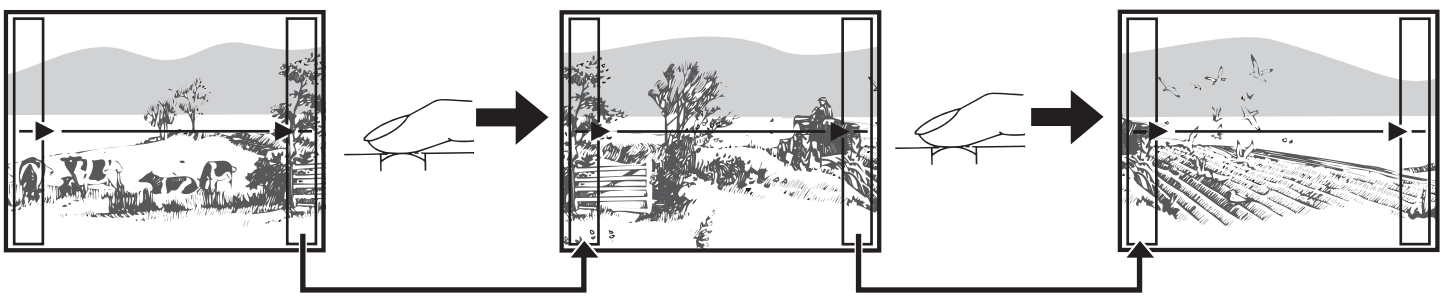

最大10枚までパノラマ撮影が可能です。終了するときはOK/FUNCを押します。

WB補正………ホワイトバランスの補正値を調整する




- BLUE方向、RED方向ともそれぞれ7段階の調節が可能です。

設定が決まったらOK/FUNCを押します。

上：押すたびに青みがかかります。
下：押すたびに赤みがかかります。


シャープネス……画像の鮮鋭度を調整する

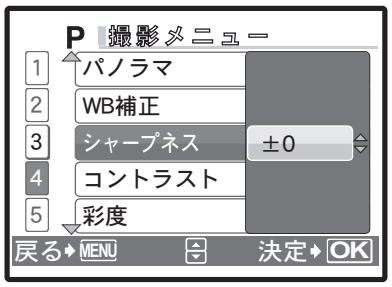

▲（＋方向に調整）：画像の輪郭がよりシャープになり画像が鮮やかになります。プリントなど鑑賞用に適しています。＋方向に調整しすぎると、画像にノイズが目立つ場合があります。

▼（－方向に調整）：画像の輪郭がソフトになります。パソコンでの加工に適しています。


コントラスト……画像の明暗の差を調節する

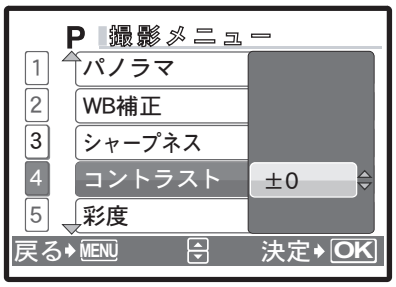

▲（＋方向に調整）：明暗の差がより大きくなりメリハリのある画像になります。

▼（－方向に調整）：明暗の差がより小さくなり、比較的柔らかい印象の画質になりなす。パソコンでの加工に適しています。

彩度……画像の色の濃さを調整する

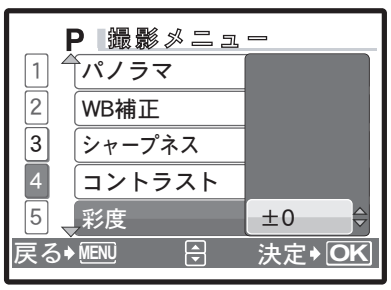

▲（＋方向に調整）：色が濃くなります。

▼（－方向に調整）：色が薄くなります。

ノイズリダクション……長時間露出時に発生するノイズを軽減する

オフ	ノイズを軽減しません。遅いシャッター速度で撮影すると、画像にノイズが目立つ場合があります。
オン	ノイズを軽減します。撮影時間は通常の2倍になり、この間、次の撮影はできません。シャッター速度が1/2より遅いときに動作します。

- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。

インターバル撮影……設定した条件で自動的に撮影する

オフ	インターバル撮影を解除します。
オン	インターバル撮影を設定します。



撮影枚数：2～99枚
撮影間隔：1分刻みで
1～99分

インターバル撮影を設定した場合

- を押して［枚数］［間隔］を選択します。
- を押して数値を設定します。
- を押して設定します。
- シャッターボタンを押すと1枚目が撮影され、2枚目以降は自動的に撮影が繰り返されます。
- インターバル撮影中はモニタにマークが点灯します。
- 1枚目撮影後、内蔵メモリまたはカードへの記録が終わると、自動的にスリープモードに入ります。撮影4秒前までにスリープモードから自動的に復帰します。
- 設定した枚数が終わると、自動的に電源が切れます。

- 撮影が長時間におよぶ場合は、新しい乾電池またはACアダプタのご使用をおすすめします。
- スリープモード中に以下の操作をした場合、インターバル撮影は解除され、通常の撮影モードに戻ります。
  電池カバーまたはカードカバーを開けた場合／カメラをパソコンに接続した場合／シャッターボタン、十字ボタンなどいずれかのボタンを操作した場合
- 撮影4秒前から撮影が終了するまでは、ボタンやモードダイヤル、ズームレバーなどすべての操作は無効です。
- スリープモード中、内蔵メモリ・カードおよび電池の残量がなくなると警告画面が表示され、インターバル撮影を中止して自動的に電源が切れます。

ムービー録音……ムービー撮影と同時に音声を録音する

オフ／オン

- 録音対象がカメラから1m以上はなれると、内蔵の録音マイクではきれいに録音されない場合があります。

動画手ぶれ補正……ムービー撮影時の画像の揺れを軽減する

オフ／オン

- [動画手ぶれ補正]を[オン]に設定すると、少し拡大されて撮影されます。
- 手ぶれが大きいときや被写体の動きによっては、補正できないことがあります。
- カメラを固定して撮影するときは、[動画手ぶれ補正]を[オフ]にしてください。被写体の動きにあわせて、画面が動いてしまう場合があります。


❺ 消音モード　　操作音などの音を鳴らさない設定にする

オフ	／オン

撮影や再生時の操作音、警告音、シャッター音などの音を鳴らないように設定します。
モードダイヤルが**GUIDE**のときは、設定できません。

再生に関するメニュー ▶

静止画を選択したとき

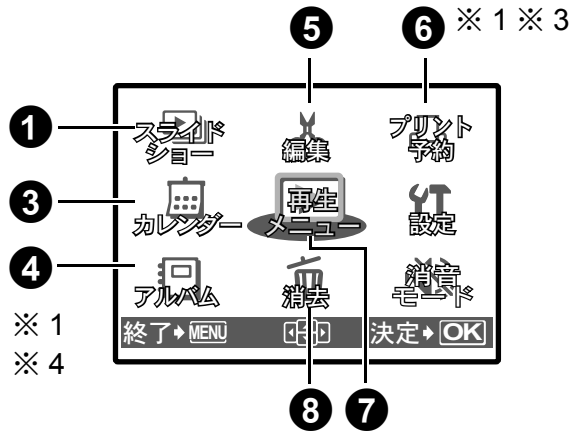


❺編集

- RAW編集
- リサイズ
- トリミング
- 赤目補正
- モノクロ作成
- セピア作成
- フレーム合成
- タイトル合成
- カレンダー合成
- レイアウト合成
- 自動明るさ補正
- 明るさ調整
- 鮮やかさ調整
- インデックス作成
- ムービー編集
- 切り出し

❼再生メニュー

- プロテクト
- 回転表示※2
- 録音※2
- アルバム登録※1
- チャプター

ムービーを選択したとき

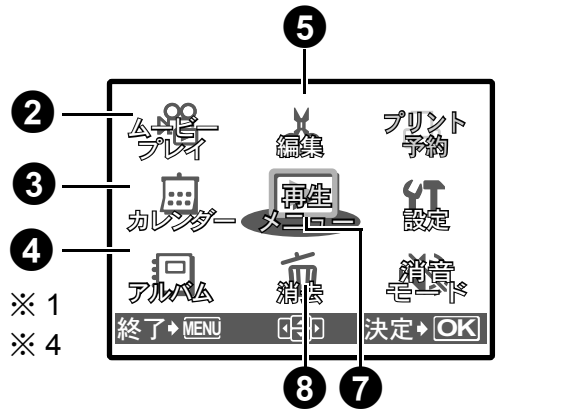

※1　カードが必要です。
※2　ムービーを選択したときは表示されません。
※3　ムービーのときは選択できません。
※4　アルバムに画像が登録されていないと、選択できません。

☞「設定に関するメニュー」（P.53）
「消音モード　操作音などの音を鳴らさない設定にする」（P.41）

• メニュー項目の初期設定は　　　　で示しています。

❶ スライドショー　画像を自動再生する



- ［BGM］の［オン］［オフ］を設定します。
- ［スタイル選択］から画像の表示スタイルを選択します。

BGM	オン／オフ
スタイル選択	標準／スクロール／フェード／スライド／ズームダウン／ズームアップ／キューブスピン／モザイク／ブラインド／ランダム

- ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。
- ［BGM］［スタイル選択］を設定後、OK/FUNC を押すとスライドショーがスタートします。
- スライドショーを中止するときは、OK/FUNCまたは**MENU**を押します。

❷ ムービープレイ　ムービーを再生する



トップメニューから［ムービープレイ］を選択しOK/FUNCを押すと、ムービーが再生されます。ムービーアイコン（ムービー）のついている画像を選択し、OK/FUNCを押して再生することもできます。

ムービー再生中の操作



再生時間/録画時間

上：音量を大きくします。
下：音量を小さくします。

右：押すたびに再生速度が1倍 - 2倍 - 20倍 - 1倍に変わります。
左：押すたびに逆再生の速度が1倍 - 2倍 - 20倍 - 1倍に変わります。

- OK/FUNCを押すと一時停止します。

一時停止中の操作



：先頭のコマを表示します。
：末尾のコマを表示します。
：次のコマを表示します。
：前のコマを表示します。

- ムービーを再開するときは、OKを押します。
- ムービー再生中、または一時停止中にムービーの再生を中止するときは、**MENU**を押します。

❸ カレンダー　　画像をカレンダー再生する

撮影した日付ごとに、画像をカレンダー形式で再生します。

❹ アルバム　　アルバムに登録されている画像を見る

十字ボタンでアルバムを選択しOKを押します。

十字ボタンで見たい画像を表示します。





☞「アルバム登録　　撮影した画像をアルバムに入れる」（P.49）

❺ 編集

カードに記録した画像を編集し、別の画像として保存します。

RAW編集 .... RAW形式で記録した画像を編集する

RAWデータ形式で記録した画像に画像処理を行って、JPEGの別の画像として保存します。

［RAW編集］で設定可能な項目

項目	詳細設定	参照頁
画質	SHQ／HQ／SQ1／SQ2	P.29
ホワイトバランス	オート／プリセット／ワンタッチ※	P.32
WB補正	RED7～BLUE7	P.38
シャープネス	-5～＋5	P.39
コントラスト	-5～＋5	P.39
彩度	-5～＋5	P.39

※　撮影時のホワイトバランスの設定が[ワンタッチ]の場合のみ選択できます。

リサイズ ……………… 撮った画像のサイズを変更する

640 × 480 ／320 × 240

静止画の画像サイズを変更し、別の画像として保存します。

トリミング ……………… 撮った画像の一部を切り出す

静止画のエリアを指定してトリミングし、別の画像として保存します。



- ◁▷でトリミングする画像を選択し、OKを押します。
- 十字ボタンとズームレバーでトリミング枠の位置と大きさを確認し、OKを押します。

赤目補正 ……………… 撮った画像の赤目を補正する

フラッシュを使って撮影した人物の赤目を補正し、別の画像として保存します。

モノクロ作成 ……………… 撮った画像をモノクロにする

静止画を白黒の別の画像として作成します。

セピア作成 ……………… 撮った画像をセピア色にする

静止画をセピア色の別の画像として作成します。

フレーム合成 ……………… 撮った画像にフレームを合成する

フレームを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◁▷でフレームを選択し、OKを押します。
- ◁▷で合成する画像を選択し、OKを押します。
  （△▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。）
- 十字ボタンとズームレバーで画像の位置と大きさを調整し、OKを押します。

タイトル合成……撮った画像にタイトルを合成する

タイトルを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◁▷で画像を選択し、OKを押します。
- ◁▷でタイトルを選択し、OKを押します。（△▽を押してタイトルを時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。）
- 十字ボタンとズームレバーでタイトルの位置と大きさを調整し、OKを押します。
- 十字ボタンでタイトルの色を設定し、OKを押します。

カレンダー合成……撮った画像にカレンダーを合成する

カレンダーを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◁▷で画像を選択し、OKを押します。
- ◁▷でカレンダーを選択し、OKを押します。（△▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。）
- カレンダーの日付を設定し、OKを押します。

レイアウト合成……複数の画像を配置して合成する

全画像	内臓メモリまたはカード内のすべての画像をレイアウト合成します。
アルバム	アルバムからレイアウト合成する画像を選択します。
カレンダー	1ヶ月表示してレイアウト合成する画像を日単位で選択します。
指定コマ	レイアウト合成する画像を1コマずつ指定します。



- ◁▷でレイアウトを選択し、OKを押します。
- レイアウト合成する画像の種類を選択し、OKを押します。
- 画像を選択し、OKを押します。([レイアウト合成]画面で[指定コマ])を選択したときは、◁▷を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。）

自動明るさ補正……撮った画像の明るさを補正する

撮影された画像の暗い部分が明るくなるように、全体の階調を整えて、別の画像として保存します。

明るさ調整……撮った画像の明るさを変更する


画像の明るさを調整して、別の画像として保存します。



- ◁▷で画像を選択し、OK/FUNCを押します。
- △▽で明るさを調整し、OK/FUNCを押します。

鮮やかさ調整……撮った画像の色の濃さを変更する

画像の色の濃さを調整して、別の画像として保存します。

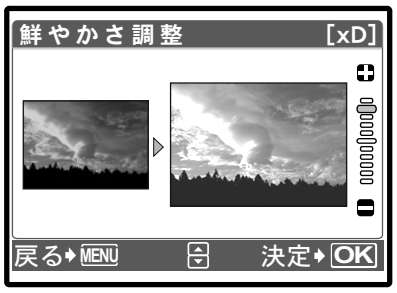

- ◁▷で画像を選択し、OK/FUNCを押します。
- △▽で色の濃さを調整し、OK/FUNCを押します。

インデックス作成……ムービーからインデックス画像を作る


ムービーの内容がわかるように、ムービーから9コマの画像を抜き出して1つの静止画として新規保存（インデックス作成）します。



- ◁▷でムービーを選択し、OK/FUNCを押します。
- 十字ボタンで先頭のコマを選択し、OK/FUNCを押します。
  同様に最後尾のコマを選択し、OK/FUNCを押します。

ムービー編集……ムービーの一部を切り出す

ムービーの一部を指定して上書き保存するか、別のムービーとして保存します。

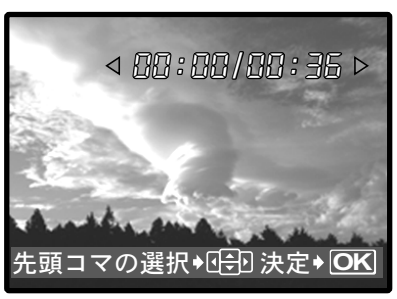

- [新規作成]または[上書き保存]を選択し、OK/FUNCを押します。
- 十字ボタンで先頭のコマを選択し、OK/FUNC を押します。
  同様に最後尾のコマを選択し、OK/FUNCを押します。

切り出し……………………………………**ムービーから静止画を切り出す**

［画質］が［SHQ］または［HQ］で撮影されたムービーを、JPEG形式の静止画として切り出し、保存します。



- ◁▷でムービーを選択し、OKを押します。
- 十字ボタンで切り出すコマを選択し、OK を押します。

❻ プリント予約　　プリント予約（DPOF）する

カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記録させます。

☞「プリント予約（DPOF）」（P.65）

❼ 再生メニュー

プロテクト……………………………………**画像を保護する**

オフ	／オン




プロテクトされた画像は［1コマ消去］［選択消去］［全コマ消去］では消去できませんが、初期化を行うとすべて消去されます。

- ◁▷で画像を選択し、プロテクトするときは△▽で［オン］を選択します。続けて複数のコマをプロテクトすることができます。プロテクトすると、モニタにО┳が表示されます。

回転表示……………………………………**画像を回転させる**

＋90° ／	0°	／-90°


カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの画像を回転して縦向きに表示します。電源を切っても、画像が回転された状態は保持されます。

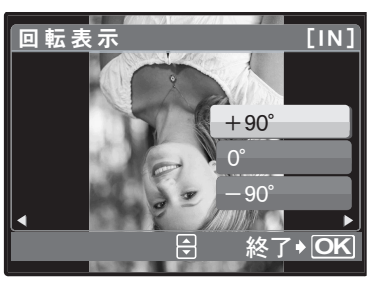

+90°



0°

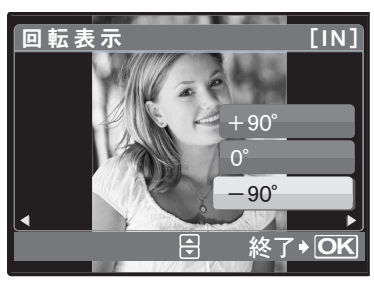

-90°

チャプター……ムービーの再生開始位置を選択する



- 十字ボタンを押してコマを選択します。
  ズームレバーを回して、分割数を変更することができます。
- OKを押します。
  選択したコマからムービーの再生が始まります。

録音……撮った画像に音声を録音する

実行／中止



音声は約4秒間録音できます。

- ◁▷で画像を選択し、録音するときは△▽で［実行］を選択します。
- 録音中を示すバーが表示されます。

アルバム登録 .... 撮影した画像をアルバムに入れる


カードに記録した画像をカード内のアルバムに分類して登録し、整理することができます。内蔵メモリの画像はアルバムに登録できません。

☞「アルバム再生に関するメニュー」（P.51）

登録方法を選択



登録するアルバムを選択

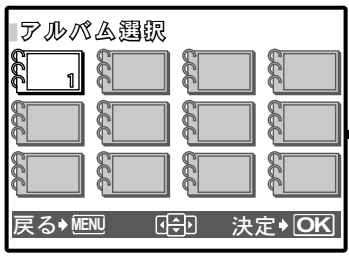

選択登録



1コマずつ選んで登録する

- 十字ボタンで画像を選んで(OK/FUNC)を押して✓を付けます。
- 再度(OK/FUNC)を押すと選択が解除されます。
- 選択が終了したら(OK/FUNC)を長押しします。

カレンダー登録



同じ日付に撮影した画像を登録する

十字ボタンで画像が表示された日付を選び、(OK/FUNC)を押します。

一括登録



静止画／ムービー／プロテクトした画像だけを登録する

❽ 消去　　画像を選んで消去する／すべて消去する

プロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。また、消去した画像は元に戻せません。消去する前に大切なデータを消さないように十分に注意してください。

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あらかじめカードをカメラに入れてください。

選択消去 1コマずつ選んで消去する



- 十字ボタンで画像を選んで(OK/FUNC)を押して✓を付けます。
- 再度(OK/FUNC)を押すと選択が解除されます。
- 選択が終了したら⏱/🗑を押します。
- ［消去］を選択し、(OK/FUNC)を押します。

全コマ消去 .... 内蔵メモリ／カードの画像をすべて消去する


- ［消去］を選択し、(OK/FUNC)を押します。

アルバム再生に関するメニュー


- アルバム登録したカードが必要です。

☞「アルバム登録 撮影した画像をアルバムに入れる」（P.49）

静止画を選択したとき

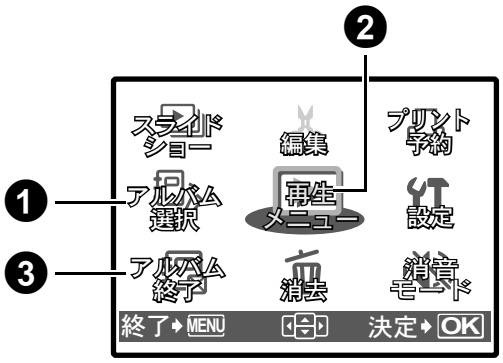

ムービーを選択したとき

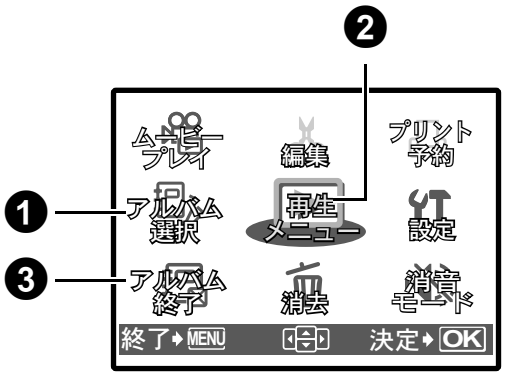

❷再生メニュー

プロテクト 回転表示※1 録音※1※2 解除 タイトル画像選択

※1　ムービーを選択したときは表示されません。
※2　アルバム内の画像を再生しているときは、選択できません。

☞「スライドショー　画像を自動再生する」（P.42）
「ムービープレイ　ムービーを再生する」（P.42）
「プリント予約（DPOF）」（P.65）
「設定に関するメニュー」（P.53）
「消去　画像を選んで消去／すべて消去する」（P.50）
「消音モード　操作音などの音を鳴らさない設定にする」（P.41）

❶ アルバム選択　　他のアルバムを見る

他のアルバムに切り換えるときは、［アルバム選択］から選択しなおします。

☞「アルバム　アルバムに登録されている画像を見る」（P.43）

❷ 再生メニュー

解除 .... アルバム登録を解除する

アルバム登録を解除するだけで、カードには画像が残っています。

選択解除	1コマずつ選んで解除する
	• 十字ボタンで画像を選んで Ⓞ を押して ✓ を付けます。 • 再度Ⓞを押すと選択が解除されます。 • 選択が終了したらⓄを長押しします。
全コマ解除	アルバム内すべての画像の登録を解除する

タイトル画像選択 .... アルバムの表紙を選ぶ



タイトル画像（アルバム内のコマ番号1の画像）

アルバム選択画面に表示されるタイトル画像（アルバム内のコマ番号1の画像）を変更できます。

その他のアルバム再生に関する再生メニュー


☞「プロテクト　画像を保護する」（P.47）
「回転表示　画像を回転させる」（P.47）

❸ アルバム終了


アルバムの再生を終了します。

設定に関するメニュー

撮影モード

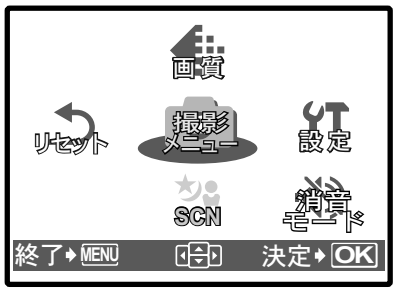

再生モード

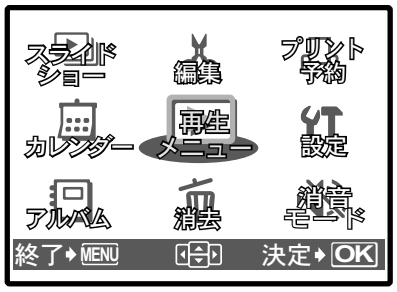

設定

内蔵メモリ初期化
（カード初期化※1）
データコピー※1

PW ON設定※2
PW OFF設定※2
画面登録
操作音※2
警告音※2
シャッタ音※2
再生音量※2
撮影確認
ファイル名メモリー
ピクセルマッピング
モニタ調整
日時設定
デュアルタイム
アラーム設定
ビデオ出力
罫線表示
ヒストグラム表示
マイモード設定
m／ft表示
AFイルミネータ
カスタムボタン

※1　カードが必要です。
※2　［消音モード］を［オン］に設定しているときは、設定に関わらず音が鳴りません。
☞「消音モード　操作音などの音を鳴らさない設定にする」（P.41）

内蔵メモリ初期化（カード初期化）……内蔵メモリ／カードを初期化する

初期化するとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。初期化するときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。

- 内蔵メモリを初期化する場合は、カードを入れないでください。
- 内蔵メモリを初期化すると、付属のソフトOLYMPUS Masterを使ってダウンロードしたフレームやタイトルのデータも消去されます。
- カードを初期化する場合は、あらかじめカードを入れてください。
- 当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ずこのカメラで初期化しなおしてください。

データコピー……内蔵メモリの画像をカードにコピーする

別売のカードをカメラに入れてください。データコピーをしても内蔵メモリ内の画像は消去されません。

- データコピーは時間がかかります。実行前に電池の残量が充分にあることを確認してください。またはACアダプタをご使用ください。

……表示する言語を切り換える

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすることができます。日本語に戻すこともできます。
OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。

PW ON設定／PW OFF設定……起動・終了画面／音の種類を設定する

画面	オフ※1	／	1	／2※2
音	オフ（無音）／		1	／2

※1　画面表示なし
※2［画面登録］した画像。

電源を入れたときまたは切ったときに表示される画面と音の種類を設定します。［画面］を［オフ］に設定した場合は、［音］の設定はできません。

- ［PW OFF設定］では［画面］［音］ともに初期設定は［オフ］になっています。
- 音量は、［再生音量］で設定した音量になります。

☞「再生音量 画像を再生するときの音量を調整する」（P.54）

画面登録……画像を起動画面として登録する

内蔵メモリまたはカードに保存されている静止画を［PW ON設定］または［PW OFF設定］の画面［2］に登録します。
すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。

操作音……ボタンを押したときの操作音の音量を調整する

オフ（無音）		
1	小	／大
2	小	／大

警告音……カメラの警告音の音量を調整する

オフ（無音）／	小	／大

シャッタ音……シャッターボタンを押したときの音色と音量を選択する

オフ（無音）		
1	小	／大
2	小	／大

再生音量……画像を再生するときの音量を調整する

オフ（無音）／1／2／	3	／4／5

撮影確認……撮影後すぐに画像を確認する

オフ	記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いながら撮影する場合に便利です。
オン	撮影した画像を記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。表示中でもすぐに次の撮影に入ることができます。

ファイル名メモリー……画像のファイル名をリセットする

リセット	カード別に画像を管理するときに便利です。 カードを入れ換えたときにフォルダ№、ファイル№が両方ともリセットされます。フォルダ№は「№100」に、ファイル№は「№0001」に戻ります。
オート	すべての画像を通し番号で管理するのに便利です。 カードを入れ換えても、フォルダ№、ファイル№とも前のカードから継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル名が重複することがありません。

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部で自動的に生成されます。ファイル名はファイルNo.（0001～9999）を、フォルダ名はフォルダNo.（100～999）を含み、以下のように付けられます。

フォルダ名　ファイル名

￥DCIM￥***OLYMP￥Pmdd****.jpg

- ***：フォルダNo.（100～999）
- m：月（1～C）
- dd：日（01～31）
- ****：ファイルNo.（0001～9999）

ファイル名の「月」の表記は、1月～9月は1～9、10月はA、11月はB、12月はCとなります。

ピクセルマッピング……画像処理機能を調整する

CCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1分以上時間を空けて実行します。処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

[ピクセルマッピング] を選択して [スタート] が表示されたら、(OK/FUNC)を押します。

モニタ調整………液晶モニタの明るさを調整する




設定が決まったら㊫を押します。

：明るくなる　：暗くなる

日時設定………日付・時刻を設定する

日時の情報は画像とともに記録され、日時の情報をもとにファイル名が付けられます。

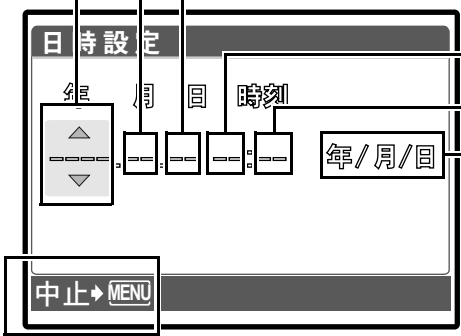

年／月／日

時

分

日付の順序（年／月／日、月／日／年、日／月／年）

MENU：設定を中止します

- ［年］の上 2 桁は固定されています。
- カメラの時間表示は24時間表示です。
- カーソルが「分」または［年/月/日］のときに0秒の時報に合わせて㊫を押すと、正確に時間を合わせられます。

デュアルタイム………時差をつけて日時設定する

オフ	［日時設定］で設定した時刻に切り換えます。撮影した画像は、［日時設定］で設定した日時で記録されます。
オン	［デュアルタイム］で設定した時刻に切り換えます。デュアルタイムを設定するとき、［オン］を選択してから時刻を設定します。撮影した画像は、［デュアルタイム］で設定した日時で記録されます。



MENU：設定を中止します

- 日付は、［日時設定］で設定した順序になります。
- ［年］の上 2 桁は固定されています。
- カメラの時間表示は24時間表示です。

アラーム設定……アラームを設定する

オフ	アラームの設定なし／解除
1回	1回のみアラームを実行します。アラーム実行後は、設定が解除されます。
毎日	毎日、設定した時間にアラームを実行します。

- ［日時設定］が設定されていない場合は、［アラーム設定］はできません。
- ［デュアルタイム］が［オン］に設定されている場合は、デュアルタイムの設定日時でアラームが作動します。

アラームを設定するには



- ［1 回］または［毎日］を選択してから、アラームの時刻を設定します。
- スヌーズやアラーム音の種類、音量を設定することができます。

時刻	アラームの時刻を設定	
スヌーズ	オフ	スヌーズなし
	オン	5 分間隔で最大7 回アラーム
アラーム音	1　小／中／大	
	2　小／中／大	
	3　小／中／大	

アラームの作動／停止／確認

- 作動させる場合：
  カメラの電源を切ってください。アラームはカメラの電源が切れている状態でのみ作動します。
- 停止する場合：
  アラーム作動中にカメラのいずれかのボタンを押すと、アラームが停止してカメラの電源が切れます。ただし**POWER**を押すとカメラの電源が入ります。
  [スヌーズ]が[オフ]に設定されていた場合、何も操作しないで1分間経過すると、自動的にアラームが停止してカメラの電源が切れます。
- 時刻を確認する場合：
  カメラの電源が切れているときに**DISP./?**を押すと、アラームの設定時刻と現在時刻が3秒間表示されます。

ビデオ出力……………………テレビで再生するときの設定をする


NTSC	／PAL

カメラの画像をテレビで再生するためにお使いのテレビの映像信号に合わせて設定します。

- 主な国と地域のテレビ映像信号は次のとおりです。カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。
  NTSC： 日本、北米、台湾、韓国
  PAL： ヨーロッパ諸国、中国

テレビで再生するとき

カメラとテレビの電源を切って接続します。

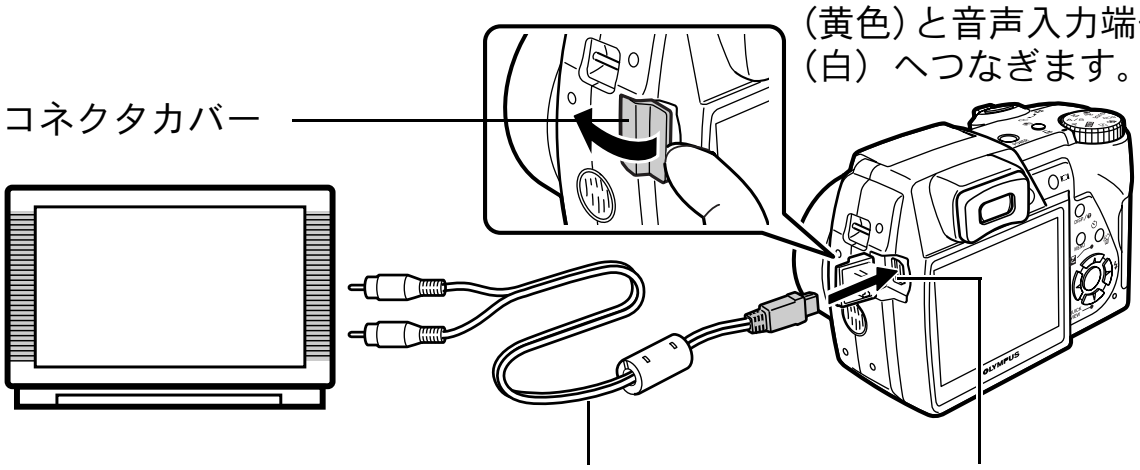

テレビ側の設定

テレビの電源を入れて［ビデオ入力］に設定します。

- ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

カメラ側の設定

再生モードで**POWER**を押して、カメラの電源を入れます。

- 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する画像を選択します。

罫線表示……………………罫線を表示する／種類を決める

オフ／	⊞	／⊠

撮影モードで**DISP./?**を押したときに罫線の表示／非表示と罫線の種類を設定します。

ヒストグラム表示……………………ヒストグラム表示の設定をする

オフ／	オン	／ダイレクト

撮影モードで**DISP./?**を押したときにヒストグラムの表示／非表示を設定します。

- ［ダイレクト］に設定したときは、白とび部／黒つぶれ部を画像上に直接表示します。

メニューを使って操作する

マイモード設定 ……………… 撮影に関する機能を設定して登録する

マイモード設定の
種類を選択




登録するマイモード
を選択



※ ［1マイモード１］のみ初期値が設定されています。


現設定

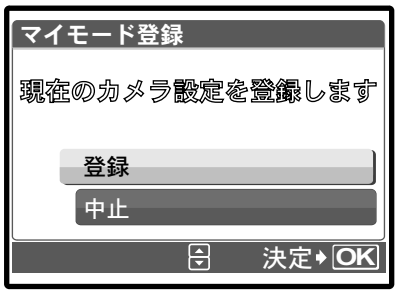

現在のカメラの設定を一括して登録する

- ［登録］を選択して、OK/FUNCを押します。


クリア

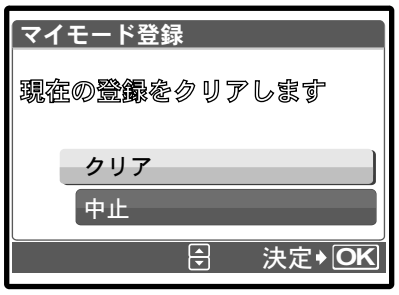

現在登録されている内容を初期値に戻す

- ［クリア］を選択して、OK/FUNCを押します。
- 何も登録されていないとマイモード撮影で選択できません。

カスタム

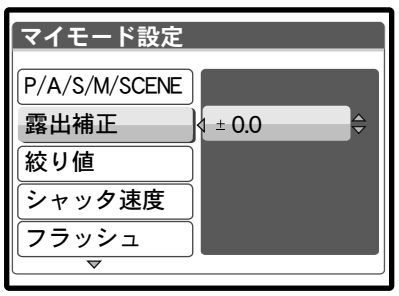

１つずつ機能を登録する

- マイモードに登録する項目を選択し、▷またはOK/FUNCを押します。
- 項目を変更し、OK/FUNCを押します。

☞「マイモード、カスタムボタンに登録できる機能」（P.91）

m／ft表示 ……………… マニュアルフォーカス時の距離の単位を設定する

m	メートル、センチで表示します。
ft	フィート、インチで表示します。

AFイルミネータ ……………… 暗いところで補助光を光らせる

オフ	AFイルミネータは点灯しません。
オン	シャッターボタンを半押しすると自動的にAFイルミネータが点灯します。

カスタムボタン ……………… カスタムボタンに機能を登録する

△▽で設定したい機能を選択し、OK/FUNCを押します。

☞「マイモード、カスタムボタンに登録できる機能」（P.91）

プリントする

ダイレクトプリント（PictBridge）

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタに接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。カメラの液晶モニタを見ながら操作します。
お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridgeとは
異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

- 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。


かんたんプリント

［かんたんプリント］の機能を使って、液晶モニタで表示している画像を1枚プリントします。
画像を1枚、お使いのプリンタの標準設定でプリントします。日付やファイル名はプリントされません。

標準設定とは
PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面（P.62～63）で［標準設定］を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

1 再生モードで、プリントしたい画像を液晶モニタに表示します。

2 プリンタの電源を入れて、カメラ付属のUSBケーブルでカメラのマルチコネクタとプリンタのUSBポートを接続します。

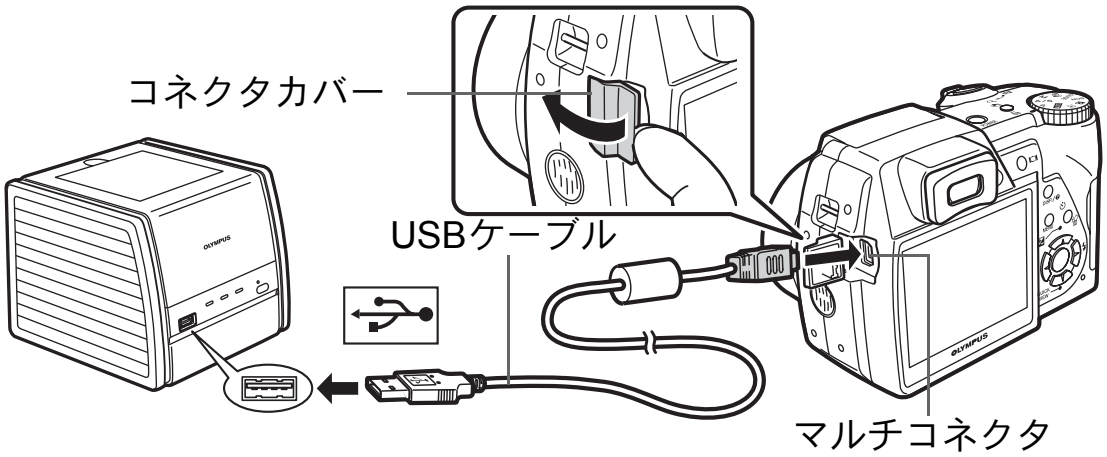

- かんたんプリント開始の画面が表示されます。
- プリンタの電源の入れ方およびUSB端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。

3 (手ぶれ)/凸を押します。


- プリントが開始されます。



- プリントが終わると画像選択の画面が表示されます。別の画像をプリントするときは、◁▷を押して画像を選択し、(手ぶれ)/凸を押します。
- 終了するときは、画像選択の画面が表示された状態でカメラからUSBケーブルを抜きます。




4 カメラからUSBケーブルを抜きます。

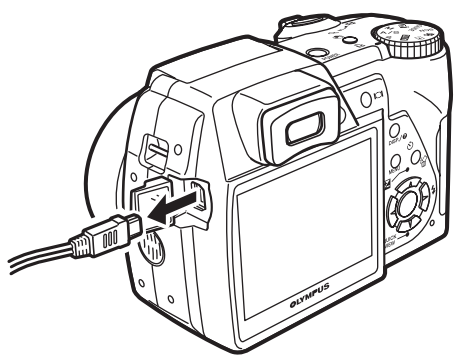

プリントする

5 プリンタから USB ケーブルを抜きます。

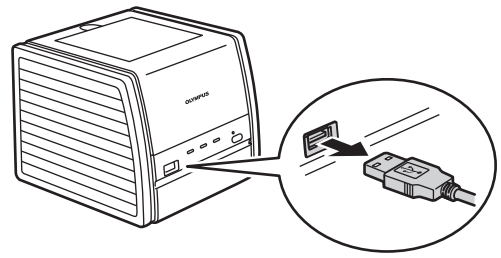

カメラの電源を切った状態または撮影モードでも［かんたんプリント］をすることができます。電源オフの状態または撮影モードでUSBケーブルを接続すると、USBケーブルの接続先の選択画面が表示されますので［かんたんプリント］を選択します。
☞「かんたんプリント」手順3（P.61）、「カスタムプリント」手順2（P.62）

その他のプリントモードとプリント設定（カスタムプリント）

1 P.60の手順1、2にしたがい右の画面を表示して(OK/FUNC)を押します。



2 ［カスタムプリント］を選択し、(OK/FUNC) を押します。



操作ガイド

3 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プリント対象を選ぶ



全画像	全画像からプリントする画像を選択します。
アルバム	アルバムを選択してその中からプリントする画像を選びます（カード使用時のみ）。

プリントする

プリントモードを選ぶ



プリント	選択した画像をプリントします。
全コマプリント	内蔵メモリまたはカードの中の全画像をプリントします。
マルチプリント	1 枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリントします。
全コマインデックス	内蔵メモリまたはカードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式でプリントします。
予約プリント	プリント予約の内容にしたがってプリントします。プリント予約された画像が無いときは、選択できません。 ☞「プリント予約（DPOF）」（P.65）

プリント用紙を設定する



サイズ	お使いのプリンタで使用できる用紙サイズから選択できます。
フチ	フチの有無を選択できます。マルチプリントモードの場合、フチの選択はありません。
有り（▣）	用紙の周辺に余白をつけてプリントします。
無し（□）	用紙いっぱいにプリントします。
分割数	マルチプリントモードの場合のみ選択できます。分割数はお使いのプリンタの種類によって異なります。

ご注意

- ［プリント用紙設定］画面が表示されない場合、［サイズ］と［フチ］、または［分割数］の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ



プリント	表示している画像が1枚プリントされます。[1枚予約]または[詳細予約]されているときは予約の内容でプリントされます。
1枚予約	表示している画像をプリント予約します。
詳細予約	表示している画像のプリント枚数やプリントする情報を設定します。

◁▷を押してプリントする画像を選択します。ズームレバーを回してインデックス表示して選択することもできます。

プリント枚数とプリントする情報を設定する




プリント枚数	プリント枚数を設定します。枚数は10枚まで設定できます。
日付（(時計)）	［有り］を選択すると、画像に日付がプリントされます。
ファイル名（(FILE)）	［有り］を選択すると、画像にファイル名がプリントされます。
トリミング	十字ボタンを押す／ズームレバーを回してトリミング枠の位置と大きさを調整し、(OK/FUNC)を押すとトリミングした画像がプリントされます。

4 ［プリント］を選択し、(OK/FUNC)を押します。



- プリントが開始されます。
- プリントが終了すると［プリントモード選択］画面が表示されます。

プリントを途中で中止するには

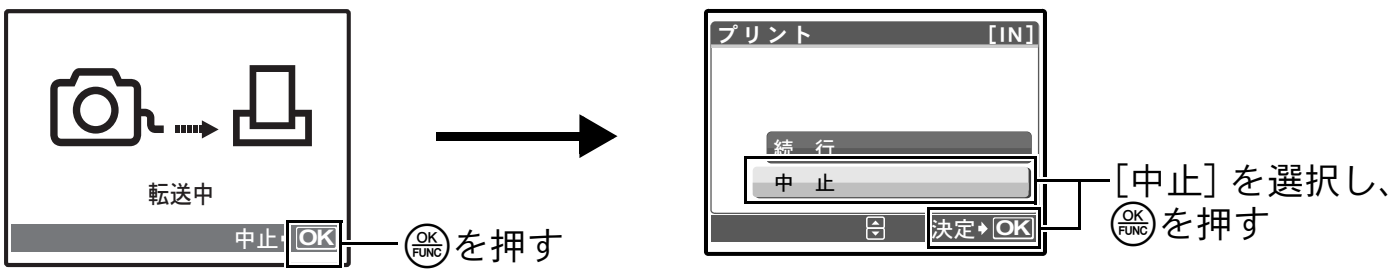


データ転送中の画面

5 ［プリントモード選択］画面で、**MENU** を押します。




- メッセージが表示されます。

6 カメラから USB ケーブルを抜きます。

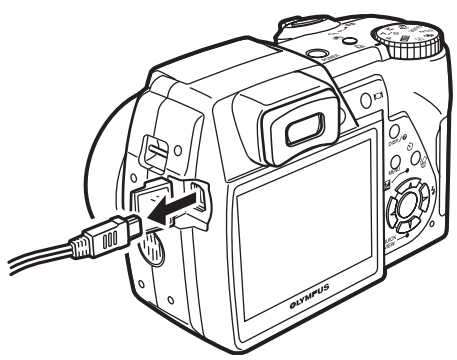

7 プリンタから USB ケーブルを抜きます。

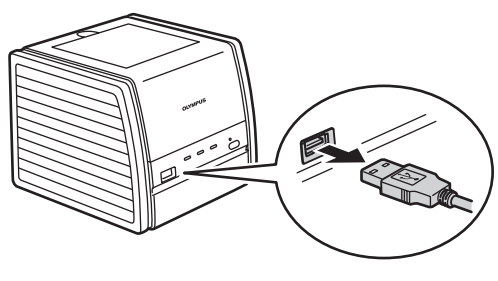

プリント予約（DPOF）

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。
プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容にしたがってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場合もあります。


! ご注意

- 他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚です。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

- 内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。
  ☞「データコピー　内蔵メモリの画像をカードにコピーする」（P.53）
- プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。
  ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表示されます。

ファイル番号

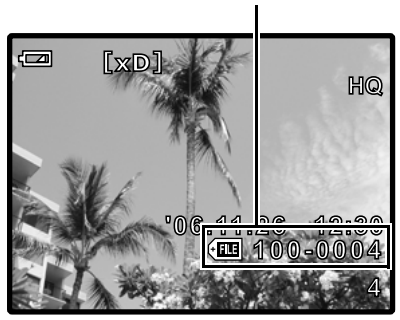

（例）FILE 100—0004
フォルダの通し番号　画像の通し番号

1コマ予約する

操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。

1 再生モードで**MENU**を押して、トップメニューを表示します。

2 ［プリント予約］▶［1コマ予約］の順で選択し、OKを押します。


- アルバム再生時：トップメニュー▶［プリント予約］▶［1コマ予約］



操作ガイド

3 ◁▷を押してプリント予約したいコマを選択し、△▽を押してプリント枚数を設定します。

- 動画のついた画像はプリント予約できません。
- 複数の画像をプリント予約する場合は、手順3を繰り返します。

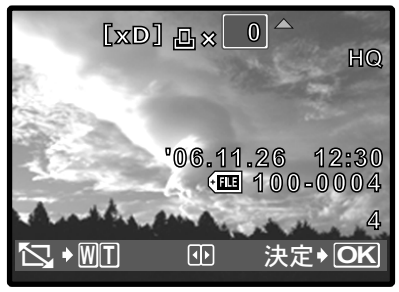

トリミングするときは

- ズームレバーを回してトリミング枠を表示します。
- 十字ボタンを押す／ズームレバーを回してトリミング枠の位置と大きさを調整し、OKを押します。

4 プリント予約が終わったらOKを押します。

5 日時の種類を選択し、OKを押します。

無し　画像のみプリントされます。
日付　画像と撮影年月日がプリントされます。
時刻　画像と撮影時刻がプリントされます。



6 ［予約する］を選択し、OKを押します。



プリントする

全コマ予約する

カード、またはアルバム内の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

1 **再生モードでMENUを押して、トップメニューを表示します。**

2 **［プリント予約］▶［全コマ予約］の順で選択し、OKを押します。**

- アルバム再生時：トップメニュー▶［プリント予約］▶［全コマ予約］

3 **日時の種類を選択し、OKを押します。**

無し　画像のみプリントされます。
日付　すべての画像に撮影年月日がプリントされます。
時刻　すべての画像に撮影時刻がプリントされます。

4 **［予約する］を選択し、OKを押します。**

プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除する方法があります。


1 **トップメニュー▶［プリント予約］の順で選択し、OKを押します。**

- アルバム再生時：トップメニュー▶［プリント予約］

すべての予約を解除する

2 **［1コマ予約］または［全コマ予約］を選択し、OKを押します。**

3 **［解除する］を選択し、OKを押します。**

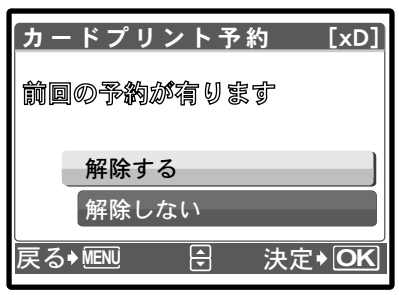

1コマずつ予約を解除する

2 **［1コマ予約］を選択し、OKを押します。**

3 **［解除しない］を選択し、OKを押します。**

4 **◁▷を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、△▽でプリント枚数を0に設定します。**

- 複数の画像のプリント予約を解除する場合は、手順4を繰り返します。

5 **プリント予約の解除が終わったらOKを押します。**

6 **日時の種類を選択し、OKを押します。**

- プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。

7 **［予約する］を選択し、OKを押します。**

OLYMPUS Masterを使う


操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカードに保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。


準備するもの



OLYMPUS Master CD-ROM



USBケーブル



USBポートを装備したパソコン

1. OLYMPUS Masterをインストールする ☞P.69
2. 付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する ☞P.72
3. OLYMPUS Masterを起動する ☞P.73
4. 画像をパソコンに保存する ☞P.74
5. カメラをパソコンから取り外す ☞P.74

付属のOLYMPUS Masterを使う

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。



- **カメラやメディアから画像を取り込む**
- **画像を見る・ムービーを見る**
  - スライドショーを楽しんだり、サウンドを再生することもできます。
- **画像を整理・管理する**
  - カレンダー形式で表示して画像を管理します。撮影日時やキーワードから、目的の画像をすばやくみつけることができます。
- **画像を編集する**
  - 画像の回転や反転、トリミング、サイズ変更などの編集ができます。
- **フィルタ機能、補正機能で画像を補正する**
- **プリンタを使ってプリントする**
  - インデックスプリントやカレンダー、ポストカードなど多彩なプリントが楽しめます。
- **パノラマ写真を作る**
  - パノラマモードで撮った画像を使ってパノラマ写真を作成します。

その他の機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取扱説明書をご覧ください。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。
新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）でご確認ください。

動作環境について
Windows

OS	Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP
CPU	Pentium III 500MHz以上
RAM	128MB以上（256MB以上を推奨）
ハードディスク容量	300MB以上
コネクタ	USBポート
モニタ	1024 × 768ドット以上、65,536色以上

ご注意

- **Windows 98には対応していません。**
- OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。
- Windows 2000 Professional/XPでインストールする場合は、管理者権限を所有するユーザーでログオンしてください。
- QuickTime 6以上、Internet Explorerがインストールされている必要があります。
- Windows XPは、Windows XP Professional/Home Editionに対応しています。
- Windows 2000は、Windows 2000 Professionalにのみ対応しています。
- Windows 98SEをお使いの場合、USBドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh


OS	Mac OS X 10.2以降
CPU	Power PC G3 500MHz以上
RAM	128MB以上（256MB以上を推奨）
ハードディスク容量	300MB以上
コネクタ	USBポート
モニタ	1024 × 768ドット以上、32,000色以上

ご注意

- **Mac OS X 10.2より前のバージョンには対応していません。**
- USBポートが標準装備されていないMacintoshでは、パソコンとカメラをUSB接続した場合の動作を保証いたしません。
- QuickTime 6以上、Safari 1.0以上がインストールされている必要があります。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ＆ドロップ）を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
  - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
  - カメラの電源を切る
  - カメラの電池カバー／カードカバーを開ける

Windowsの場合

1 CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。

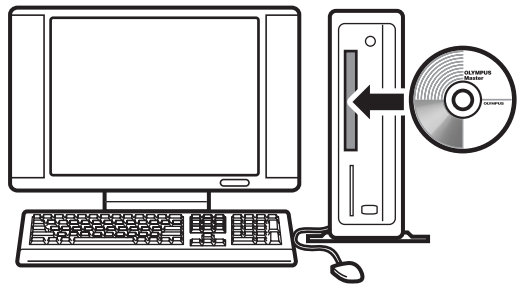

- OLYMPUS Masterセットアップ画面が表示されます。
- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、CD-ROM アイコンをクリックしてください。

2 「OLYMPUS Master」をクリックします。



- QuickTime インストール用の画面が表示されます。
- QuickTimeはOLYMPUS Masterを動作させるために必要です。すでにQuickTime 6以上がインストールされている場合は表示されません。手順4に進んでください。

3 「次へ」をクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行います。



- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意します」をクリックします。
- OLYMPUS Masterインストール用の画面が表示されます。

4 画面のメッセージにしたがって操作を行います。



- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」をクリックします。



- 途中、ユーザ情報入力画面が表示されたら、「名前」「OLYMPUS Master シリアル番号」を入力し、地域を選択して「次へ」をクリックします。**シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。**
- 途中、DirectXの使用許諾画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」をクリックします。
- Adobe Readerをインストールするかどうか確認する画面が表示されます。Adobe ReaderはOLYMPUS Masterの取扱説明書を見るために必要です。すでにAdobe Readerがインストールされている場合は表示されません。インストールする場合は「OK」をクリックします。

- 続いて、蔵衛門体験版のインストールを行うかどうか確認する画面が表示されます。インストールする場合は「はい」をクリックします。

5 **画面のメッセージにしたがって操作を行います。**



- インストール完了画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

6 **再起動を求める画面が表示されたら、「今すぐコンピュータを再起動する」を選択して「OK」をクリックします。**

- パソコンが再起動します。
- CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

Macintoshの場合

1 **CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。**



- CD-ROMのウィンドウが表示されます。
- 表示されない場合は、デスクトップの CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

2 **「インストーラ」アイコンをダブルクリックします。**



- OLYMPUS Masterのインストーラが起動します。
- 画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「続ける」、「同意します」をクリックします。
- インストール完了画面が表示されます。

3 **「終了」をクリックします。**


- 最初の画面に戻ります。

4 **「再起動」をクリックします。**

- パソコンが再起動します。
- CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。


カメラをパソコンに接続する

1 カメラの電源が入っていないことを確認します。

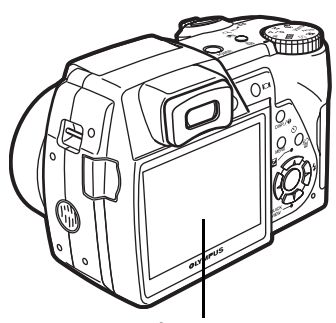

- 液晶モニタが消灯している。
- レンズが出ていない。

2 カメラ付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポートとカメラのマルチコネクタを接続します。

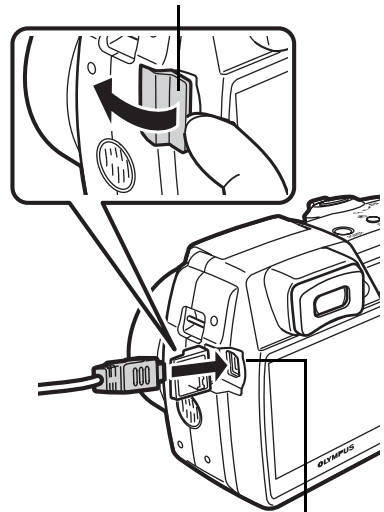

- USBポートの位置はお使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。
- 自動的にカメラの電源が入ります。
- カメラの液晶モニタが点灯し、USBケーブルの接続先の選択画面が表示されます。

3 ［PC］を選択し、(OK/FUNC)を押します。



4 パソコンがカメラを新しい機器として認識します。

- **Windowsの場合**
  はじめてカメラとパソコンを接続したときは、パソコンがカメラを認識する動作を自動的に行います。設定終了のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックしてメッセージを終了してください。カメラは「リムーバブルディスク」として認識されます。
- **Macintoshの場合**
  画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させOLYMPUS Masterを起動してください。

ご注意

- パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。
- USB ハブを経由してカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでください。

OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合

1 デスクトップの「OLYMPUS Master」アイコン をダブルクリックします。

- メインメニューが表示されます。
- 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。

Macintoshの場合


1 「OLYMPUS Master」フォルダ内の「OLYMPUS Master」アイコン をダブルクリックします。

- メインメニューが表示されます。
- 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ情報入力画面が表示されますので、「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」を入力し、地域を選択してください。**シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。**



- ユーザ情報入力画面に続いて、ユーザー登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。

OLYMPUS Masterのメインメニュー

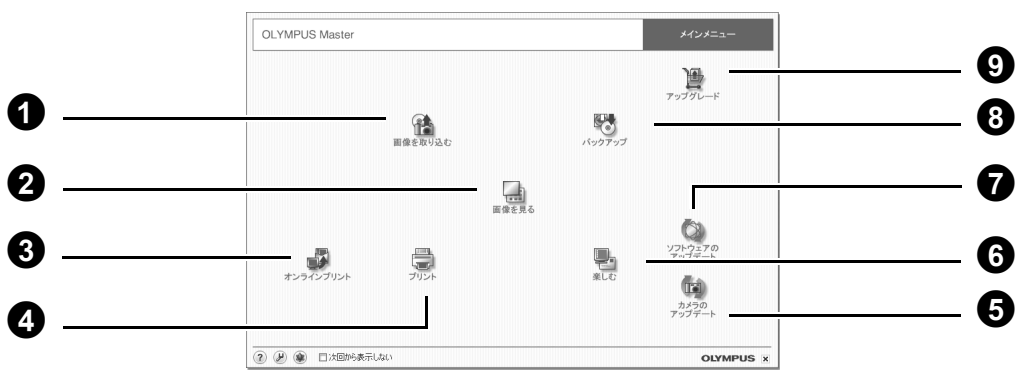

❶**「画像を取り込む」ボタン**
画像をカメラまたはメディアから取り込みます。

❷**「画像を見る」ボタン**
ブラウズウィンドウが表示されます。

❸**「オンラインプリント」ボタン**
オンラインプリントウィンドウが表示されます。

❹**「プリント」ボタン**
プリントメニューが表示されます。

❺**「カメラのアップデート」ボタン**
カメラのファームウェアを最新版にアップデートすることができます。

❻**「楽しむ」ボタン**
楽しむメニューが表示されます。

❼**「ソフトウェアのアップデート」ボタン**
OLYMPUS Master を最新版にアップデートすることができます。

❽**「バックアップ」ボタン**
画像をバックアップします。

❾**「アップグレード」ボタン**
OLYMPUS Master Plus へアップグレードできるウィンドウが表示されます。

OLYMPUS Masterを終了するには

1 メインメニューで「閉じる」をクリックします。

- OLYMPUS Masterが終了します。

カメラの画像をパソコンで表示する


取り込んで保存する

1 OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を取り込む」をクリックします。

- 取り込み元選択メニューが表示されます。

2 「カメラから」をクリックします。

- 取り込み元ウィンドウが表示されます。カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。

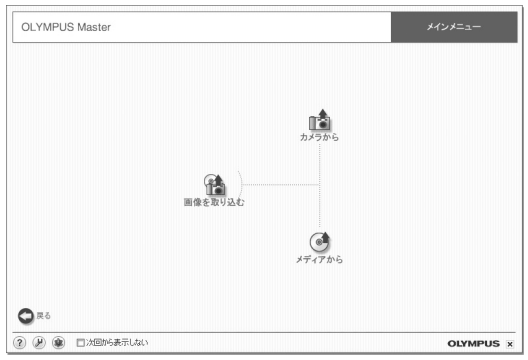

3 画像ファイルを選択し、「取り込み」をクリックします。

- 取り込み完了のメッセージが表示されます。



4 「今すぐ画像を見る」をクリックします。


- ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表示されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。



カメラを取り外すには


1 カードアクセスランプの点滅が終了していることを確認します。

カードアクセスランプ

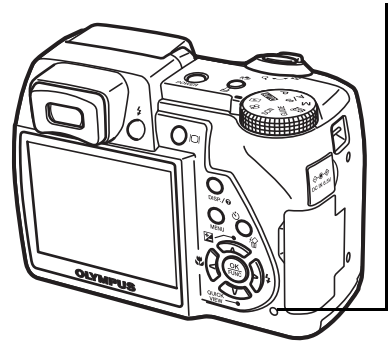


2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windows 98SEの場合

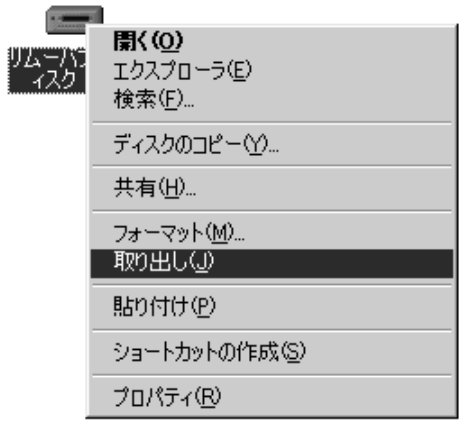


①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして、「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、メニューを表示させます。
② メニューの「取り出し」をクリックします。

Windows Me/2000/XPの場合

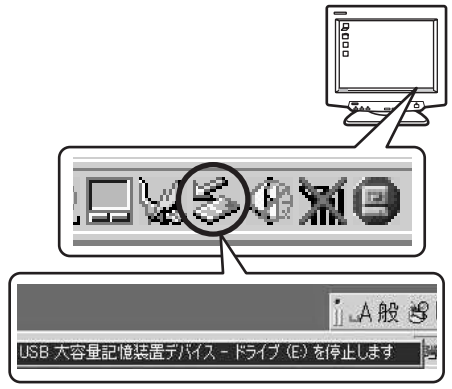


① システムトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。
② 表示されたメッセージをクリックします。
③「デバイスは安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

Macintoshの場合



① デスクトップの「名称未設定」（または「NO_NAME」）アイコンをドラッグすると「ゴミ箱」アイコンが「取り出し」アイコンに変わりますので、そのまま「取り出し」アイコンの上にドロップしてください。

3 カメラからUSBケーブルを抜きます。

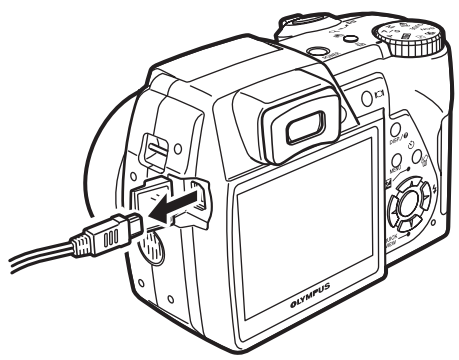

ご注意


- Windows Me/2000/XPの場合：「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。


静止画／ムービーを見る

1 OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を見る」をクリックします。

- ブラウズウィンドウが表示されます。

2 見たい静止画のサムネイルをダブルクリックします。

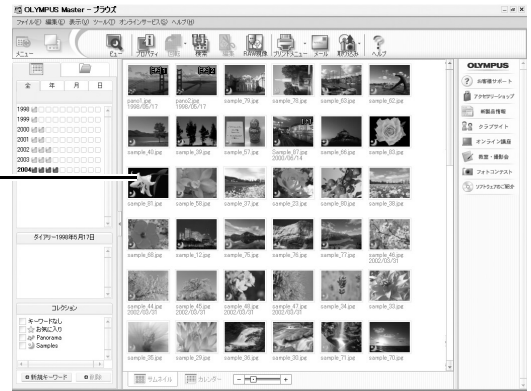

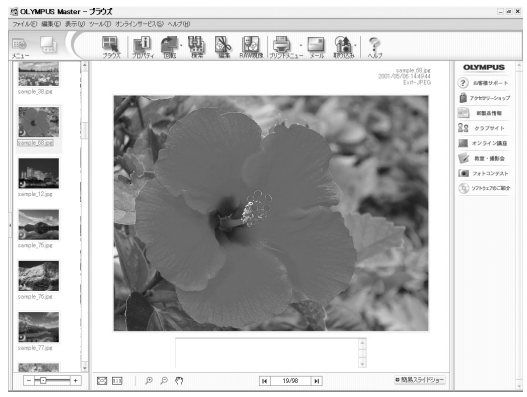

- ビューモードに切り換わり、画像が拡大されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

ムービーを見るには

1 ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルクリックします。

- ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。

2 ムービー表示部下側の再生をクリックするとムービーが再生されます。

コントローラ各部の名称とはたらきは以下のとおりです。



	項目	詳細
1	再生スライダー	スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。
2	時間表示	再生中の経過時間が表示されます。
3	再生（一時停止）ボタン	ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになります。
4	1フレーム戻るボタン	1つ前のフレームを表示します。
5	1フレーム進むボタン	次のフレームを表示します。
6	停止ボタン	再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。
7	繰り返しボタン	ムービーが繰り返し再生されます。
8	ボリュームボタン	ボリューム調整スライダーが表示されます。

プリントする


フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメニューがあります。ここではフォトプリントを例に説明します。

1 OLYMPUS Masterメインメニューで「プリント」をクリックします。

- プリントメニューが表示されます。

2 「フォト」をクリックします。

- フォトプリントウィンドウが表示されます。

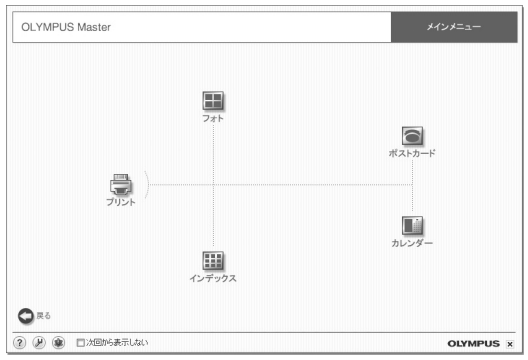


3 フォトプリントウィンドウの「プリンタ設定」をクリックします。

- プリンタ設定画面が表示されますので、必要に応じてプリンタの設定を行います。




4 プリントするレイアウトやサイズなどを選択します。

- 日付または日時を入れてプリントしたいときは、「撮影日印刷」にチェックをつけて「日付」または「日時」を選択します。

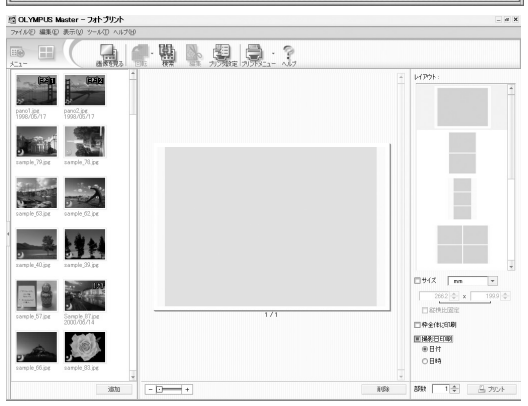


5 プリントしたい画像のサムネイルを選択し、「追加」をクリックします。

- 選択した画像がレイアウト上にプレビュー表示されます。

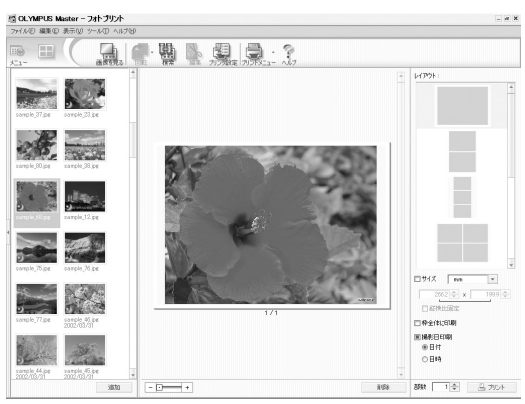

6 プリントする部数を設定します。

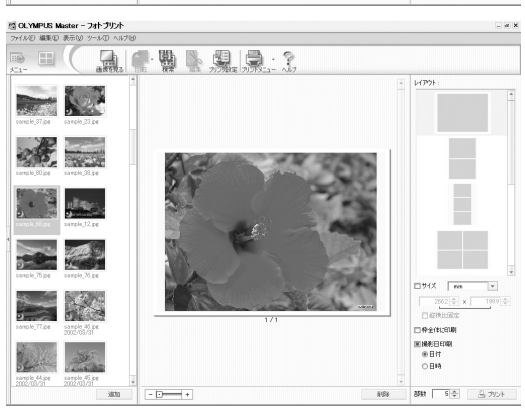

7 「プリント」をクリックします。

- プリントが開始されます。
- フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows：Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh：Mac OS 9.0—9.2/X

ご注意

- Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。
  （お使いのパソコンのドライブ名）：￥USB￥INSTALL.EXE
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
  - Windows 95/98/NT 4.0
  - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
  - Mac OS 8.6以前
  - 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
  - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

こんなときは?

撮影前、こんなときは

電池を入れてもカメラが動かない

電池残量が少なくなった

- 新しい電池を入れてください。または電池を充電してください。

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した

- 電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなどして少し温めてから使用してみましょう。

パソコンに接続している

- パソコンと接続中、カメラは動作しません。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

カメラがスリープモードに入っていた

- カメラは電源オンの状態（レンズ繰り出し、液晶モニタ点灯）で、何も操作しないとスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームレバーやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに4時間放置すると、カメラは電源オフの状態（レンズ格納、液晶モニタ消灯）になります。**POWER**を押して電源を入れてください。

モードダイヤルが▶の位置にある

- 撮影した画像を液晶モニタに表示する再生モードです。撮影モードにしましょう。

モードダイヤルがGUIDEの位置にある


- 撮影ガイド表示中は撮影できません。撮影ガイドにしたがって項目を設定後撮影するか、モードダイヤルを回して、**GUIDE**以外の撮影モードにしましょう。

フラッシュが充電中である

- ϟ（フラッシュ充電）マークの点滅が終わってから、もう一度シャッターボタンを押してください。

液晶モニタのメモリゲージがすべて点灯している

- すべて点灯している間は、撮影できません。メモリゲージの一番上が消灯するまでお待ちください。

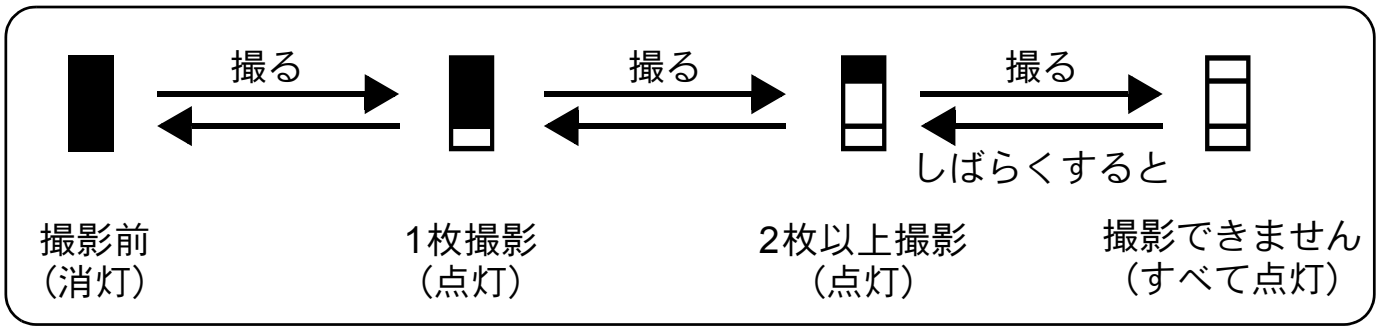

ビューファインダが点灯しない

液晶モニタが点灯している

- |◯|を押してビューファインダに切り換えてください。

液晶モニタが点灯しない

ビューファインダが点灯している

- |◯|を押して液晶モニタを点灯させてください。

ビューファインダ、または液晶モニタの表示が見にくい

カメラ内が結露※している

- 電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温度になじんで乾燥するのを待ってからお使いください。
  ※外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になること。カメラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。

撮影時に液晶モニタ、またはビューファインダの画面に縦スジが入る

- 晴天下のような明るい被写体にカメラを向けると、画面に縦スジが入ることがあります。故障ではありません。

日時設定がされていない

購入時のままで使用している

- お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をしてからご使用ください。

☞「電源を入れる」（P.5）
「日時設定　日付・時刻を設定する」（P.56）

カメラから電池を抜いていた

- 電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります（当社試験条件による）。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいことを確認してください。

こんな撮影がしたい

狙ったものにピントを合わせたい

被写体の種類によっていくつかの方法があります。

被写体が画面の中央にない

- 被写体を中央においてフォーカスロックをしてから撮影する構図を決めます。
- ［AF方式］を［iESP］に設定します。

☞「AF方式　ピントを合わせる範囲を変える」（P.35）

被写体の動きが早い

- 撮影しようとする位置とほぼ同じ距離のものでピントを合わせ（シャッターボタン半押し）、そのまま撮影する構図に移して被写体を待ちます。
- 撮影モードを**S**にして、シャッター速度を自分で設定して撮影します。
  シャッター速度を早くすると、すばやい動きをとらえて止まっているように撮影します。

☞「**A**/**S** 絞り値を設定して撮影する／シャッター速度を決めて撮影する」（P.20）

被写体が暗い


- [AFイルミネータ]を[オン]にします。

☞「AFイルミネータ　暗いところで補助光を光らせる」（P.59）


オートフォーカスの苦手な被写体

- 次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。液晶モニタの緑ランプの表示で確認することができます。


緑ランプ点滅
このようなものにはピントが合いません。



コントラストがはっきりしない被写体



画面中央に極端に明るいものがある場合




縦線のないもの


緑ランプは点灯するが、写したいものにピントが合わない。



遠いものと近いものが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせたいものが中央にない

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

ぶれない写真を撮りたい

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。また、 / を押して撮影すると、ぶれが軽減されます。

写真がぶれる理由は、次の場合が考えられます。

- 光学ズームとデジタルズームを使うなど、高倍率のズームで撮影するとき
- 被写体が暗くシャッター速度が遅いとき
- フラッシュが使用できない、またはシャッター速度が遅くなる**SCN**モードを設定しているとき

フラッシュを発光しないでぶれない写真を撮りたい

暗い場所でフラッシュを発光させずに撮りたいときは、フラッシュモードを［発光禁止］にしたあと、次の設定をしてください。

(手ぶれ)モードに設定する

☞「(手ぶれ)/(プリント)ボタン　ぶれを軽減・補正して撮影する／画像をプリントする」（P.18）

［ISO感度］設定を高くする

☞「ISO感度　ISO感度を変更する」（P.33）

撮影した写真が粗い

撮影した写真が粗く見える理由はいくつかあります。

デジタルズームを使って拡大して撮影した

- デジタルズームは画像の一部を切り出して拡大しています。拡大するほど画像の粗さが目立ちます。

☞「デジタルズーム　被写体を大きく撮影する」（P.34）

ISO感度を高く設定して撮影した

- ［ISO 感度］設定を高くすると、ノイズと言われる本来そこにはないはずの色の小さな点や均一の色の部分に色むらが発生し、画像が粗く見えます。このカメラはノイズを抑えて高感度で撮影できる機能を備えていますが、ISO感度を高くすると、低いときよりは粗くなります。

☞「ISO感度　ISO感度を変更する」（P.33）

正しい色で撮りたい

- 撮影した写真の色が見た目と違う原因は被写体を照らす光源です。［ホワイトバランス］はカメラが正しい色を判断するための機能です。通常は［オート］でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては［ホワイトバランス］の設定を変えて試してみる方が良い場合があります。
  - 晴天の日中でも被写体が陰になるとき
  - 窓辺などで外光と照明光が重なってあたるとき
  - 画面の中に白いものがないとき

☞「ホワイトバランス　画像の色合いを調整する」（P.32）

白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい

- **SCN**モードの(ビーチ)または(スノー)で撮影します。晴天の海や雪山で撮影するのに最適です。

☞「**SCN** 被写体に合った撮影シーンで撮影する」（P.21）

- 通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、［露出補正］で［＋］に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に［－］に補正すると効果的です。ただし、フラッシュを使用すると意図した明るさ（露出）で撮影できないことがあります。

☞「(マクロ)(露出補正)ボタン　画像の明るさを変える」（P.25）

逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい

- ［測光］を［スポット］に設定すると、背景の光に影響されることなく、画面中央部の明るさに合わせて撮影できます。

☞「測光　明るさを測る範囲を変える」（P.34）

- フラッシュモードを［⚡強制発光］に設定して、フラッシュを必ず発光させて撮影します。逆光でも顔が暗くならず撮影できます。逆光のとき以外に、蛍光灯や人工照明下での撮影時でも［⚡強制発光］は有効です。

☞「⚡ボタン　フラッシュ撮影する」（P.25）

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎたりする

- **S**モードや**A**モードで撮影するとき、画面にシャッター速度や絞りの表示が赤で表示されていることがあります。赤の表示は、正しい露出になっていないことを示しています。このままの状態で撮影すると、明るすぎる、または暗すぎる写真になってしまいます。その場合は、十字ボタンを使って設定値を変更しましょう。

☞「**A/S** 絞り値を設定して撮影する／シャッター速度を決めて撮影する」（P.20）

撮影中、これが知りたい

撮影できる枚数を多くしたい

このカメラで撮影した画像を記録する方法は2つあります。

内蔵メモリに記録する

- 撮影をして撮影可能枚数が0になったら、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存し、内蔵メモリの画像を消去する必要があります。

カードを使う（別売）

- カメラにカードを挿入しているとき、画像はカードに記録されます。カードの空き容量がなくなったら、画像をパソコンに保存してカードの画像を消去するか、新しいカードを使います。
- カメラにカードを挿入しているとき、内蔵メモリは使えません。内蔵メモリの画像は、［データコピー］の機能を使ってカードにコピーすることができます。

☞「データコピー　内蔵メモリの画像をカードにコピーする」（P.53）
「カードについて」（P.101）

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数／撮影可能時間

静止画

画質モード	画像サイズ		撮影可能枚数（枚）			
			内蔵メモリ		カード（128MBの場合）	
			音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
RAW	3072 × 2304		2	2	12	12
SHQ	3072 × 2304		4	4	24	24
	3:2 3072 × 2048		4	4	27	27
HQ	3072 × 2304		11	11	68	70
	3:2 3072 × 2048		13	13	76	78
SQ1	2560 × 1920	高画質	6	6	35	35
		標準	17	17	102	105
	2304 × 1728	高画質	7	7	43	44
		標準	21	21	124	128
	2048 × 1536	高画質	9	9	54	55
		標準	26	27	156	162
SQ2	1600 × 1200	高画質	15	15	88	90
		標準	41	43	241	257
	1280 × 960	高画質	22	23	135	140
		標準	61	67	362	399
	1024 × 768	高画質	34	36	204	215
		標準	90	104	532	614
	640 × 480	高画質	79	90	469	532
		標準	169	226	997	1330

ムービー

画質	画像サイズ	撮影可能時間		撮影可能時間	
		内蔵メモリ		カード（128MBの場合）	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
SHQ	640×480（30コマ／秒）	11秒	12秒	70秒	70秒
HQ	640×480（15コマ／秒）	23秒	24秒	140秒	141秒
SQ1	320×240（30コマ／秒）	32秒	32秒	190秒	193秒
SQ2	320×240（15コマ／秒）	63秒	65秒	375秒	386秒

- ［画質］を［SHQ］に設定している場合、TypeH のカード以外は連続して撮影できる時間が最大約15秒になります。

新しいカードを使いたい

- オリンパス製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用したカードをカメラに入れると、［このカードは使用できません］と表示されることがあります。その場合は、［カード初期化］の機能を使ってカードを初期化してください。

☞「内蔵メモリ初期化（カード初期化）　内蔵メモリ／カードを初期化する」（P.53）

ランプの意味を知りたい

カメラの状態を知らせるためのランプがいくつかあります。

ランプ	状態
セルフタイマーランプ	［セルフタイマー　12s］設定時 約10秒間点灯後、約2秒間点滅：シャッターが切れる（撮影される） ［セルフタイマー　2s］設定時 約 2 秒間点滅：シャッターが切れる（撮影される）
カードアクセスランプ	点滅：画像の記録中／画像の読み出し中／画像の取り出し中（パソコン接続時） • カードアクセスランプの点滅中は、絶対に以下のことをしないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。 　• 電池カバー／カードカバーを開ける 　• 電池を取り外す 　• ACアダプタを抜き差しする
液晶モニタの緑ランプ	点灯：ピントと露出が固定 点滅：ピントと露出が固定されていない • シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押ししてください。

電池を長持ちさせたい

- 以下の操作をすると実際に撮影をしなくても、電池を消耗しますので、なるべく避けてください。
  - シャッターボタンの半押しを繰り返す
  - ズーム操作を繰り返す
  - ［フルタイムAF］を［オン］に設定している

メニューで選べない機能がある

- メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合があります。
  - 現在の撮影モードで設定できない項目の場合
  - すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合：［スーパーマクロ］と［フラッシュ］など。
  - 他のカメラで撮影した画像を編集しようとしたとき
- カメラにカードが入っていないと、使用できない機能があります。
  パノラマ／プリント予約／アルバム登録／解除／タイトル画像選択／カード初期化／データコピー

画質の選び方の目安を知りたい

画質は、画像サイズと圧縮の度合いの組み合わせを表しています。選択する場合のおおよその目安は、以下の通りです。

パソコンで画像を処理／加工したい

- [RAW]

A3などの大きなサイズできれいに印刷したい／パソコンで画像処理したい

- ［SHQ］［HQ］

A3やA4などのサイズに印刷したい

- ［SQ1］

はがき大のサイズに印刷したい／メールに添付したりホームページに載せる

- ［SQ2］

☞「画質　用途に合わせて画質を変更する」（P.29）

各機能の設定を初期設定に戻したい

- このカメラの一部の機能は、電源を切っても変更した設定を保持しています。初期設定に戻すには［リセット］を実行してください。
  モードダイヤルが **P**、**A/S**、**M**、🎥 のとき：電源を切っても設定は保持します（ただし、セルフタイマー、パノラマ、インターバル撮影は除く）。
  モードダイヤルが **AUTO**、**SCN** のとき：電源を切ると初期状態に戻ります（ただし、画質、ぶれ軽減を除く）。

☞「リセット　撮影機能を初期設定に戻す」（P.30）

屋外の液晶モニタが見にくい状況で露出の確認をしたい


明るい屋外での撮影では、液晶モニタが見にくく露出の確認がしづらいことがあります。

DISP./❓を繰り返し押してヒストグラムを表示させる

- グラフが両端の枠内に多く入ったり左右に偏らないように露出を設定しましょう。

ヒストグラム表示について

① 枠内に多く入ると、画像は黒くつぶれ気味に写ります。
② 枠内に多く入ると、画像は白くとび気味に写ります。
③ ヒストグラムの緑色の部分は、AFターゲットマーク内の輝度分布です。

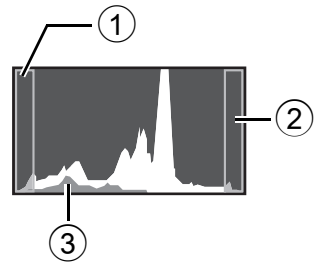

☞「**DISP./❓**ボタン　情報表示を切り換える／メニューガイドを表示する／時刻を確認する」（P.23）

再生中、こんなときは

赤目が補正できない

- 画像によっては赤目補正されないことがあります。また、目以外の部分が補正されることがあります。

画像をアルバムに登録できない

- 画像は各アルバムに100枚までしか登録できません。
- 同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

再生中、こうしたい

内蔵メモリ内の画像を再生したい

- カメラにカードが入っているときは内蔵メモリ内の画像は再生されません。カードを抜いて操作してください。

撮影した画像の設定値などの情報を知りたい

- 画像を再生して **DISP./❓** を押します。繰り返し押すと、表示される情報量が変わります。

☞「**DISP./❓**ボタン　情報表示を切り換える／メニューガイドを表示する／時刻を確認する」（P.23）

目的の画像をすばやく表示したい

- アルバム機能を使いましょう。カード内の画像を 12 のアルバムに分けて登録しておくことができます。見るときはモードダイヤルを▶に合わせ、トップメニューからアルバムを選択して再生します。
  同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

☞「アルバム登録　撮影した画像をアルバムに入れる」（P.49）
「アルバム　アルバムに登録されている画像を見る」（P.43）

- 再生モードでズームレバーを W 側に回して、複数の画像を一覧表示（インデックス再生）したり、画像をカレンダー形式で表示（カレンダー再生）します。

☞「ズームレバー　ズームイン／ズームアウトして撮る・見る」（P.17）

静止画に録音済みの音声を消したい

- 一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず（無音状態）再録音してください。内蔵メモリまたはカードに残量がない場合は、録音できません。

☞「録音　撮った画像に音声を録音する」（P.48）

画像をパソコンで見るとき、こうしたい

パソコンの画面で画像全体を見たい

パソコンのモニタ上で画像が表示されるときの大きさは、パソコンの設定によって変わります。モニタの設定が1024×768のときInternetExplorerを使って画像を見る場合、画像サイズが2048×1536の画像を100%で表示するとスクロールしないと全体を見ることができません。この場合、いくつかの方法があります。

画像閲覧用のソフトを使って画像を見る



- 付属のCD-ROMのOLYMPUS Masterをインストールして使用してください。

パソコン画面のプロパティの設定を変更する

- デスクトップのアイコンの配置が換わってしまうことがあります。パソコンの設定方法は、パソコンの取扱説明書をお読みください。

カメラにエラーメッセージが表示されたら

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
このカードは使用できません	カードに問題があります。	このカードは使用できません。新しいカードを入れてください。
書き込み禁止になっています	カードが書き込み禁止になっています。	パソコンを使って読み取り専用の設定がされています。再度パソコンを使って設定を解除してください。
撮影可能枚数が0です	内蔵メモリの撮影可能枚数が0のため、撮影できません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にカードを使用してデータコピーするか、パソコンに取り込んでください。
撮影可能枚数が0です	カードの撮影可能枚数が0のため、撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
内蔵メモリに残量がありません	内蔵メモリに空き容量がなく、新たな記録をすることができません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にカードを使用してデータコピーするか、パソコンに取り込んでください。
カード残量がありません	カードに空き容量がなく、内蔵メモリのデータコピーなど新たな記録をすることができません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
画像が記録されていません	内蔵メモリまたはカードに記録画像がないため画像が再生できません。	内蔵メモリまたはカードに画像が記録されていません。 撮影してから再生してください。
この画像は再生できません	選択した画像に問題があり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生してください。それでも再生できない場合は、画像ファイルの一部が壊れています。
この画像は編集できません	他のカメラで撮影した画像などを選択している場合は編集できません。	パソコンの画像ソフトなどで編集してください。
カードカバーが開いています	カードカバーが開いています。	カードカバーを閉めてください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
電池残量がありません	電池残量がありません。	新しい電池を入れてください。または電池を充電してください。
	カードがこのカメラで使用できません。またはカードが初期化されていません。	別のカードに交換するか、カードを初期化してください。 • ［電源オフ］を選択し、OKを押して新しいカードを入れてください。 • ［カード初期化］▶［する］の順に選択し、OKを押して初期化します。初期化すると、カード内のデータはすべて消去されます。
	カメラの内蔵メモリにエラーがあります。	［内蔵メモリ初期化］▶［する］の順に選択し、OKを押して初期化します。初期化すると内蔵メモリのデータはすべて消去されます。
接続されていません	カメラがプリンタに正しく接続されていません。	カメラとプリンタを正しく接続しなおしてください。
用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充してください。
インクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充してください。
紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いてください。
プリンタの設定が変更されました	プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作をした場合です。	プリントの設定中には、プリンタの操作はしないでください。
プリンタエラーです	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してから再度電源を入れ直してください。
この画像はプリントできません	他のカメラで撮影した画像などでは、プリントできないものがあります。	パソコンなどを使ってプリントしてください。

マイモード、カスタムボタンに登録できる機能

機能名	マイモード設定	カスタムボタン	参照頁
P/A/S/M/SCN	○	–	P.5
露出補正	○	–	P.25
絞り値	○	–	P.20
シャッタ速度	○	–	P.20
フラッシュ	○	–	P.25
マクロ	○	–	P.24
セルフタイマー	○	–	P.24
モニタ（I◯I）※1	○	–	P.16
ズーム位置※2	○	–	P.17
ぶれ軽減	○	○（初期設定）	P.18
AEロック	–	○	P.19
AFロック	–	○	P.19
画質	○	○	P.29
ホワイトバランス	○	–	P.32
ISO感度	○	–	P.33
ドライブ	○	–	P.33
測光	○	–	P.34
ファインズーム	○	○	P.34
デジタルズーム	○	○	P.34
AF方式	○	○	P.35
フォーカスモード	○	○	P.35
フルタイムAF	○	○	P.35
動体予測AF	○	○	P.36
フラッシュ補正	○	–	P.36
フラッシュシンクロ	○	○	P.36
フラッシュ選択	○	○	P.37
静止画録音	○	○	P.37
パノラマ	○	–	P.38
WB補正	○	–	P.38
シャープネス	○	–	P.39
コントラスト	○	–	P.39
彩度	○	–	P.39
ノイズリダクション	○	○	P.39
インターバル撮影	○	–	P.40

機能名	マイモード設定	カスタムボタン	参照頁
撮影情報表示	○	–	–
罫線表示	○	–	P.58
ヒストグラム表示	○	–	P.58

※1 電源を入れたときに、液晶モニタとビューファインダのどちらを点灯させるかを設定します。
※2 ズーム位置の設定は、38mm/50mm/100mm/200mm/380mmから選択します。（表示されるズーム位置は35mmカメラの焦点距離換算値です。）

撮影モード／撮影シーン別設定可能な機能

撮影モードによっては、設定できない項目があります。詳しくは、以下の表をご覧ください。Myモードでは、選択した撮影モードによって設定可能な機能は異なります。
SCNモードの撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制限がある場合は、□で示しています。詳しくは、「撮影シーン別制限事項のある機能」（P.94）をご覧ください。

● 撮影モード別設定可能な機能

<table>
<tr><th colspan="2">撮影モード / 機能</th><th>AUTO</th><th>P</th><th>A</th><th>S</th><th>M</th><th>SCN</th><th>🎥</th></tr>
<tr><td rowspan="6">フラッシュ</td><td>オート発光</td><td colspan="3">○</td><td colspan="2">–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>赤目軽減</td><td colspan="3">○</td><td colspan="2">–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>強制発光</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>赤目・強制発光</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>スローシンクロ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="2">–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>発光禁止</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">露出補正</td><td>–</td><td colspan="3">○</td><td>–</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td colspan="2">絞り値</td><td colspan="2">–</td><td>○</td><td>–</td><td>○</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td colspan="2">シャッター速度</td><td colspan="3">–</td><td colspan="2">○</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td colspan="2">マクロ</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">スーパーマクロ</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">セルフタイマー</td><td colspan="7">○</td></tr>
<tr><td colspan="2">情報表示</td><td colspan="6">○</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">光学ズーム</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">ぶれ軽減</td><td colspan="2">○</td><td colspan="3">–</td><td>○</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">動画手ぶれ補正</td><td colspan="6">–</td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">AEロック</td><td>–</td><td colspan="5">○</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">AFロック</td><td>–</td><td colspan="5">○</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">画質</td><td>○※1</td><td colspan="4">○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">ホワイトバランス</td><td>–</td><td colspan="6">○</td></tr>
</table>

機能＼撮影モード	AUTO	P	A	S	M	SCN	ムービー
ISO感度	–	○	○※2			○	–
ドライブ	–	○			○※3		–
測光	–	○					
ファインズーム	–	○					–
デジタルズーム	–	○					○
AF方式	–	○					–
フォーカスモード	–	○					–
フルタイムAF	–	○					○
動体予測AF	–	○					–
フラッシュ補正	–	○					–
フラッシュシンクロ	–	○					–
フラッシュ選択	–	○					–
静止画録音	–	○					–
パノラマ	–	○	–				–
WB補正	–	○					
シャープネス	–	○					
コントラスト	–	○					
彩度	–	○					
ノイズリダクション	–	○					–
インターバル撮影	–	○					–
ムービー録音	–						○
内蔵メモリ初期化（カード初期化）	○						
データコピー	○						
言語選択	○						
PW ON設定	○						
PW OFF設定	○						
操作音	○						
警告音	○						
シャッタ音	○						
再生音量	○						
撮影確認	○						
ファイル名メモリー	○						
ピクセルマッピング	○						
モニタ調整	○						
日時設定	○						
デュアルタイム	○						
アラーム設定	○						
ビデオ出力	○						

<table>
<tr><th>機能 ＼ 撮影モード</th><th>AUTO</th><th>P</th><th>A</th><th>S</th><th>M</th><th>SCN</th><th></th></tr>
<tr><td>罫線表示</td><td colspan="6">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>ヒストグラム表示</td><td colspan="6">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>マイモード設定</td><td>－</td><td colspan="5">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>m／ft設定</td><td colspan="7">○</td></tr>
<tr><td>AFイルミネータ</td><td colspan="5">○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>カスタムボタン</td><td>－</td><td colspan="5">○</td><td>－</td></tr>
</table>

※1 ［RAW］は設定できません。
※2 ［オート］は設定できません。
※3 ［BKT］は設定できません。

● 撮影シーン別制限事項のある機能

<table>
<tr><th>機能 ＼ 撮影シーン</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>フラッシュ</td><td colspan="3">○</td><td>－</td><td>○</td><td colspan="3">－</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2">○※1</td></tr>
<tr><td>マクロ</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td>○</td><td colspan="3">－</td><td colspan="3">○</td><td>○
※2</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>スーパーマクロ</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td>○</td><td colspan="3">－</td><td colspan="3">○</td><td>－</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>光学ズーム</td><td colspan="4">○</td><td>－</td><td colspan="8">○</td></tr>
<tr><td>画質</td><td colspan="10">○※3</td><td>－
※4</td><td colspan="2">○※3</td></tr>
<tr><td>ドライブ</td><td colspan="2">○</td><td colspan="2">－</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td colspan="3">○</td><td colspan="3">－</td></tr>
<tr><td>ファインズーム</td><td colspan="4">○</td><td>－</td><td colspan="8">○</td></tr>
<tr><td>デジタルズーム</td><td colspan="4">○</td><td>－</td><td colspan="8">○</td></tr>
<tr><td>AF方式</td><td colspan="6">○</td><td>－</td><td colspan="6">○</td></tr>
<tr><td>フォーカスモード</td><td colspan="6">○</td><td>－</td><td colspan="5">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>フルタイムAF</td><td colspan="6">○</td><td>－</td><td colspan="6">○</td></tr>
<tr><td>動体予測AF</td><td colspan="6">○</td><td>－</td><td colspan="6">○</td></tr>
<tr><td>フラッシュ補正</td><td colspan="3">○</td><td>－</td><td>○</td><td colspan="3">－</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>フラッシュシンクロ</td><td colspan="3">○</td><td>－</td><td>○</td><td colspan="3">－</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>フラッシュ選択</td><td colspan="3">○</td><td>－</td><td>○</td><td colspan="3">－</td><td>○</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>静止画録音</td><td colspan="10">○</td><td colspan="3">－</td></tr>
<tr><td>パノラマ</td><td colspan="10">○</td><td colspan="3">－</td></tr>
<tr><td>ノイズリダクション</td><td colspan="2">－</td><td>○
※5</td><td colspan="3">－</td><td>○
※5</td><td colspan="6">－</td></tr>
<tr><td>インターバル撮影</td><td colspan="10">○</td><td colspan="3">－</td></tr>
<tr><td>AFイルミネータ</td><td colspan="6">○</td><td colspan="2">－</td><td colspan="5">○</td></tr>
</table>

※1［赤目軽減］［赤目・強制発光］は設定できません。
※2［マクロ　オン］に固定されます。
※3［RAW］は設定できません。
※4［画質］は［SQ2］の［640×480］に固定されます。
※5［オン］に固定されます。

用語解説

画像サイズ

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640 × 480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640 × 480のときではモニタ全体に表示されますが、1024 × 768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに適しています。

銀塩写真

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。

けられ

撮影画面内に邪魔なものが入って、被写体が完全に写らないとき、またファインダで覗いたときに撮影レンズの鏡胴で視野の一部が見えないことも、けられといいます。撮影レンズに不適切なフードを使った場合などに視野の四隅が暗くなることもいいます。

コントラスト検出方式

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小を検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にすることを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

スリープモード（待機状態）

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

スレーブフラッシュ

カメラとシンクロコードなどで接続せずに使用できるワイヤレスフラッシュ。
カメラ側のフラッシュの発光に同調して発光します。被写体の影のつき方を変えるなど、ライティングに変化をだすことができます。

ノイズリダクション

暗いところでの撮影では、CCDにあたる光の量が少なくなるので、遅いシャッター速度で撮影します。長時間露出時はCCDに光があたっていない部分からも信号が発生し、ノイズとして画像に記録されます。ノイズリダクションが働くとカメラが自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮影することができます。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。

アルファベット順

Aモード (aperture priority mode)

絞り優先AEモード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがってシャッター速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

AE (automatic exposure)

自動露出。カメラが自動的に露出を決める方式。このカメラには、絞りとシャッター速度をカメラに任せる**P**モード、絞り値を決めてシャッター速度をカメラに任せる**A**モード、シャッター速度を決めて絞り値をカメラに任せる**S**モードの3種類のAEがあります。**M**モードでは、絞り値とシャッター速度の両方を決める必要があります。

CCD（charge coupled device）

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF（design rule for camera file system）

電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF（digital print order format）

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

ESP測光（electro selective pattern）／デジタルESP測光

CCD出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

EV（exposure value）

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構（ISO）の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常「ISO100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG（joint photographic experts group）

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）で見ることができます。

Mモード (manual mode)

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。

NTSC/PAL（National Television Systems Committee/Phase Alternating Line）

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

Pモード (program mode)

プログラムAEモード。カメラが自動的、適正な絞り値とシャッター速度を設定して撮影するモード。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

Sモード (shutter speed priority mode)

シャッター速度優先AEモード。シャッター速度を自分で決め、カメラがシャッター速度にしたがって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

TFT（thin-film transistor）液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

アフターサービス

●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。

●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。

●当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。

●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のⓌマークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。

●本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。

●修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラのお手入れ

カメラの外側

• 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとビューファインダ

• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

• レンズブロワー（市販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

ご注意

- 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

電池について

● このカメラでは、次の電池を使用することができます。用途にあわせてお選びください。

単3形アルカリ電池

撮影可能枚数はお使いの電池の銘柄や使用条件によって大きく変わります。

単3形ニッケル水素電池

当社製ニッケル水素電池は繰り返し使用できるので経済的です。詳しくは、充電器に付属の取扱説明書をお読みください。

● **リチウム電池パック（CR-V3）および単3マンガン電池は使用できません。**

● カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。

● 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。

- ズーム動作を繰り返す。
- 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
- ［フルタイムAF］を［オン］に設定している。
- 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
- パソコンやプリンタとの接続時。

● 電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などにより大きく異なります。


同様に条件により、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れる場合や、逆に電池残量警告が早めに表示される場合があります。

別売品を便利に使う

カードについて

別売のカードに撮影した画像を記録することもできます。

内蔵メモリおよびカードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。
記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。
内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。
容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。

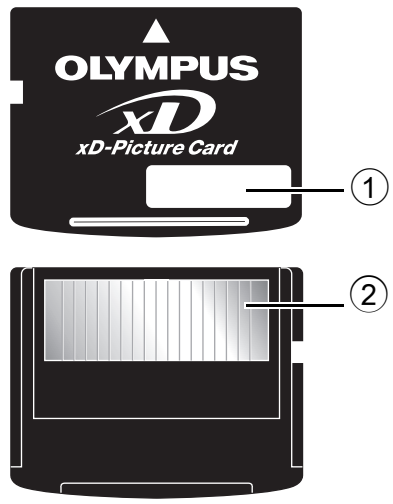

① インデックスエリア
カードに保存されている内容がわかるように、ここに記入できます。

② 接触面（コンタクトエリア）
カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。

使用できるカード

xD-ピクチャーカード（16MB～1GB）

内蔵メモリとカードの関係

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタの表示で確認できます。

撮影モード



再生モード



使用メモリ表示
[IN]：内蔵メモリ使用時
[xD]：カード使用時

ご注意


- 初期化や削除をしてもカード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

資料

カードを入れる／取り出す

1 カメラの電源を切ります。


2 カードカバーを開けます。

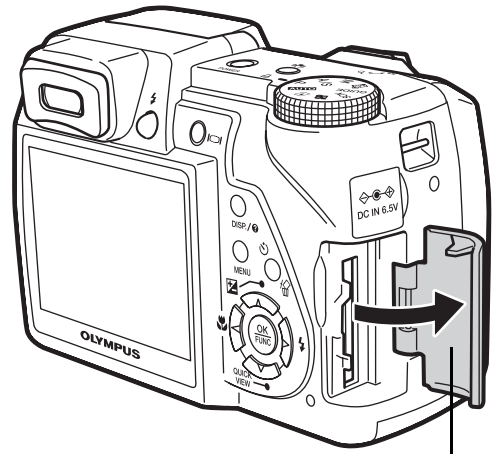

カードを入れる

3 カードの向きを図のように正しく合わせて入れます。


- カードをまっすぐに差し込みます。
- カードを奥まで差し込むとカチッという音がします。

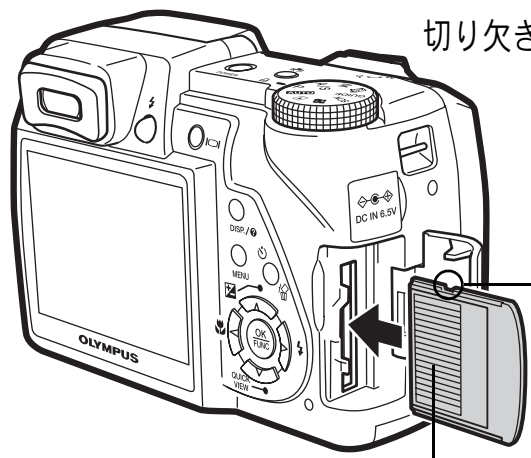


カードを取り出す

4 カードを一度奥に向かって押しこんで、そのままゆっくり戻します。


- カードが手前に出て止まります。

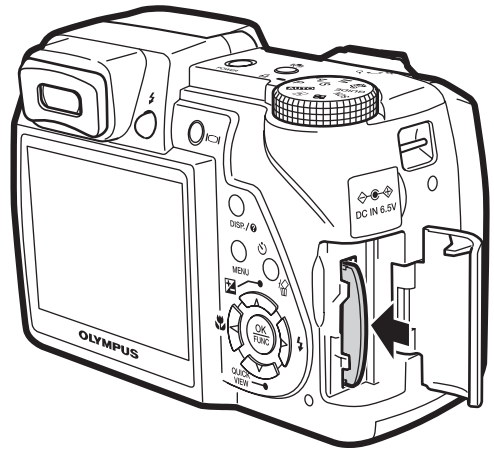

- カードをつまんで取り出します。

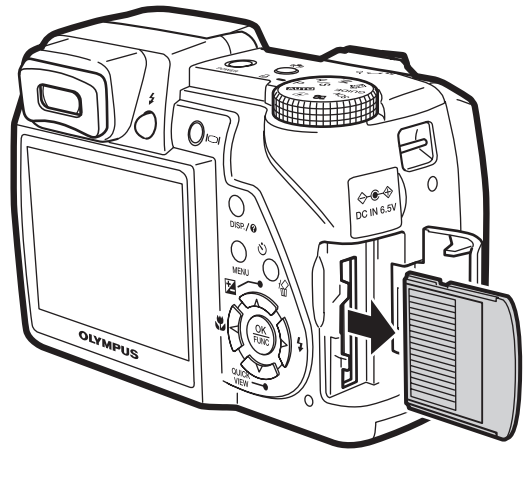


5 カードカバーを閉じます。

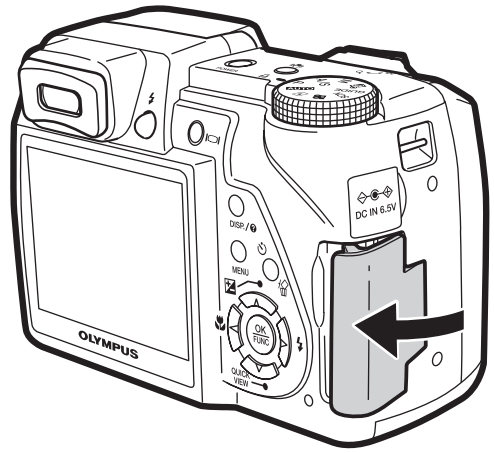

ご注意

- カードアクセスランプが点滅しているときは、画像の読み出しが行われています。画像の読み出しには時間がかかることがありますので、カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池カバー／カードカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。

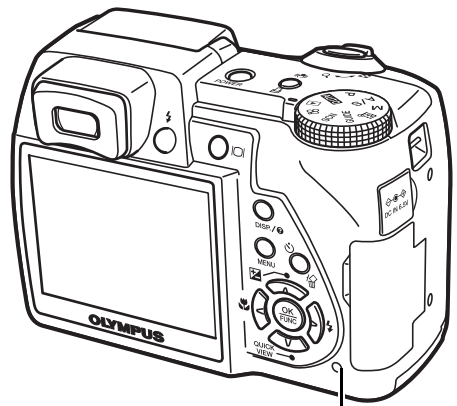

カードアクセスランプ

ACアダプタ

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタ（C-8AC/別売）のご使用をおすすめします。
専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。

ご注意

- カメラの電源が入っているとき、カメラを他の機器に接続しているとき、電池やACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタはAC100～240V（50/60Hz）の電圧範囲でご使用になれます。
- 海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。

資料

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

● **可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない**
引火・爆発の原因となります。

● **フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない**

● **カメラで日光や強い光を見ない**
視力障害をきたすおそれがあります。

● **幼児、子供の手の届く場所に放置しない**
以下のような事故が発生するおそれがあります。
- 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
- 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
- カメラの動作部でけがをする。

● **ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない**
火災・感電の原因となります。

● **フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない**

● **連続発光後、発光部分に手を触れない**
やけどのおそれがあります。

● **分解や改造をしない**
感電・けがをするおそれがあります。

● **内部に水や異物を入れない**
火災・感電の原因となります。
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

● **通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない**
充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売のACアダプタを長時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。

● **専用の当社製充電式電池と充電器以外は使用しない**
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

⚠ 注意

● **異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する**
火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。
（電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。）

● **濡れた手でカメラを操作しない**
故障・感電の原因となることがあります。また、ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶対しないでください。

● **カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する**
けがや事故の原因となることがあります。

● **高温になるところに放置しない**
部品の劣化・火災の原因となることがあります。

● **専用のACアダプタ以外は使用しない**
カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承ください。

● **ACアダプタのコードを傷つけない**
ACアダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。
以下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
• 電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
• ACアダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

● **火の中に投下したり、加熱しない**
発火・破裂・火災の原因となります。

● **（＋）（－）端子を金属類で接続しない**

● **電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しない**
ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。

● **直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない**
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。

● **直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない**
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

● **電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない**
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

● **電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。**

⚠ 警告


● **水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない**

● **濡れた手で触ったり持ったりしない**
感電・故障の原因となります。

● **以下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火災やけがのおそれがあります。**

- このカメラで指定されていない電池を使わないでください。
- 古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
- 充電できないアルカリ電池やリチウム電池などを充電しないでください。
- ＋－を逆にして装着、使用しないでください。また、機器にうまく入らない場合は無理に接続しないでください。
- 外装シール（絶縁被覆）を一部またはすべて剥がしている電池や、破れている電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。
- 市販されている電池の中にも、外装シール（絶縁被覆）の一部またはすべてが剥がされている電池があります。このような電池は、絶対にご使用にならないでください。

● **このような形状の電池はご使用になれません。**



シール（絶縁被覆）をすべて剥がしているもの（裸電池）、または一部剥がされているもの。

負極（マイナス面）の一部に膨らみがあるが、負極がシール（絶縁被覆）で覆われていないもの。

負極（マイナス面）が平らな電池。（負極の一部がシールに覆われていても、覆われていなくても使用できません。）

資料

● **充電式電池が所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する**
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

● **外装にキズや破損のある電池は使用しない**
破裂・発熱の原因となります。

● **電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない**
破裂・液漏れの原因となります。

● **カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない**

● **液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する**
火災・感電の原因となります。
販売店または当社サービスステーションにご相談ください。

● **電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。**

⚠ **注意**

- **電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない**
  やけどの原因となることがあります。
- **長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく**
  液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。
- **マンガン電池は使用しない。**
  電池寿命が短いばかりでなく、電池の発熱などにより本体に損害をもたらすおそれがあります。

充電器についてのご注意

⚠ **危険**

- **充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない**
  故障・感電の原因となります。
- **充電器を布などで覆った状態で使用しない**
  熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- **充電器を分解・改造しない**
  感電・けがの原因となります。
- **充電器は指定の電源電圧で使用する**
  指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

⚠ **警告**

- **充電器のコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない**
  火災・感電の原因となることがあります。
  コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。
  以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
  - 電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
  - 充電器のコードにキズ、断線、または電源プラグに接触不良がある。

⚠ **注意**

- **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う**
  電源プラグを抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
  - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
  - 砂、ほこり、ちりの多い場所
  - 火気のある場所
  - 水に濡れやすい場所
  - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。

● レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCD の退色・焼きつきを起こすことがあります。
● 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
● カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
● カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
● 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
● 本体の電気接点部には手を触れないでください。
● レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

● 当社製ニッケル水素充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
● 電池の（+）（–）端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
● 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
● アルカリ電池は電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内部抵抗・容量に差があるため、ニッケル水素電池などに比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温時は使えません。
● 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
● ニッケル水素電池の使用推奨温度範囲は以下のとおりです。
- 放電（機器使用時）：0～40℃
- 充電：0～40℃
- 保存：-20～30℃

上記温度範囲外での使用は、電池性能の低下・寿命の短縮の原因となります。
● 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
● 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
● 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、（+）（–）端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会のホームページ（http://www.baj.or.jp/recycle/）をご覧ください。

Li-ion

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

● カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。

● 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。

● 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。

● 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。

● 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。

● **本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。**

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。
本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
xD-ピクチャーカード™は商標です。
その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

仕様


●カメラ

形式	： デジタルカメラ（記録・再生型）
記録方式	
静止画	： デジタル記録、JPEG（DCF準拠）
対応規格	： Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching III 、PictBridge
静止画音声	： Waveフォーマット準拠
動画	： QuickTime Motion JPEGに準拠
記録媒体	： 内蔵メモリ xD-ピクチャーカード（16MB～1GB）
カメラ部有効画素数	： 710万画素
画像素子	： 1/2.5型CCD（原色フィルター）
レンズ	： オリンパスレンズ6.3～63mm、F2.8～3.7 （35mmフィルム換算38～380mm相当）
測光方式	： 撮像素子によるデジタルESP測光方式、スポット測光、中央重点測光
シャッター	： 15～1/1000秒（バルブ時：最長８分）
絞り	： F2.8～F8.0
撮影範囲	： 0.07m～∞（W）1.2m～∞（T）（通常・マクロ時） 0.03m～∞（スーパーマクロ時）
液晶モニタ	： 2.5型（インチ）TFTカラー液晶、115,000画素
フラッシュ充電時間	： 約6.5秒（フル充電された新品電池を使用し、常温下において、フル発光後の充電時間を測定）
コネクタ	： DC入力端子 USB端子／AV出力端子（マルチコネクタ）
自動カレンダー機能	： 2000～2099年の範囲で自動修正
使用環境	
温度	： 0～40℃（動作時）／-20～60℃（保存時）
湿度	： 30～90％（動作時）／10～90％（保存時）
電源	： 単3形アルカリ電池／ニッケル水素電池4本 または専用ACアダプタ
大きさ	： 幅105.5mm × 高さ74.5mm × 厚さ70.0mm（突起部を除く）
質量	： 325 g（電池／カード別）


外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名前

カメラ

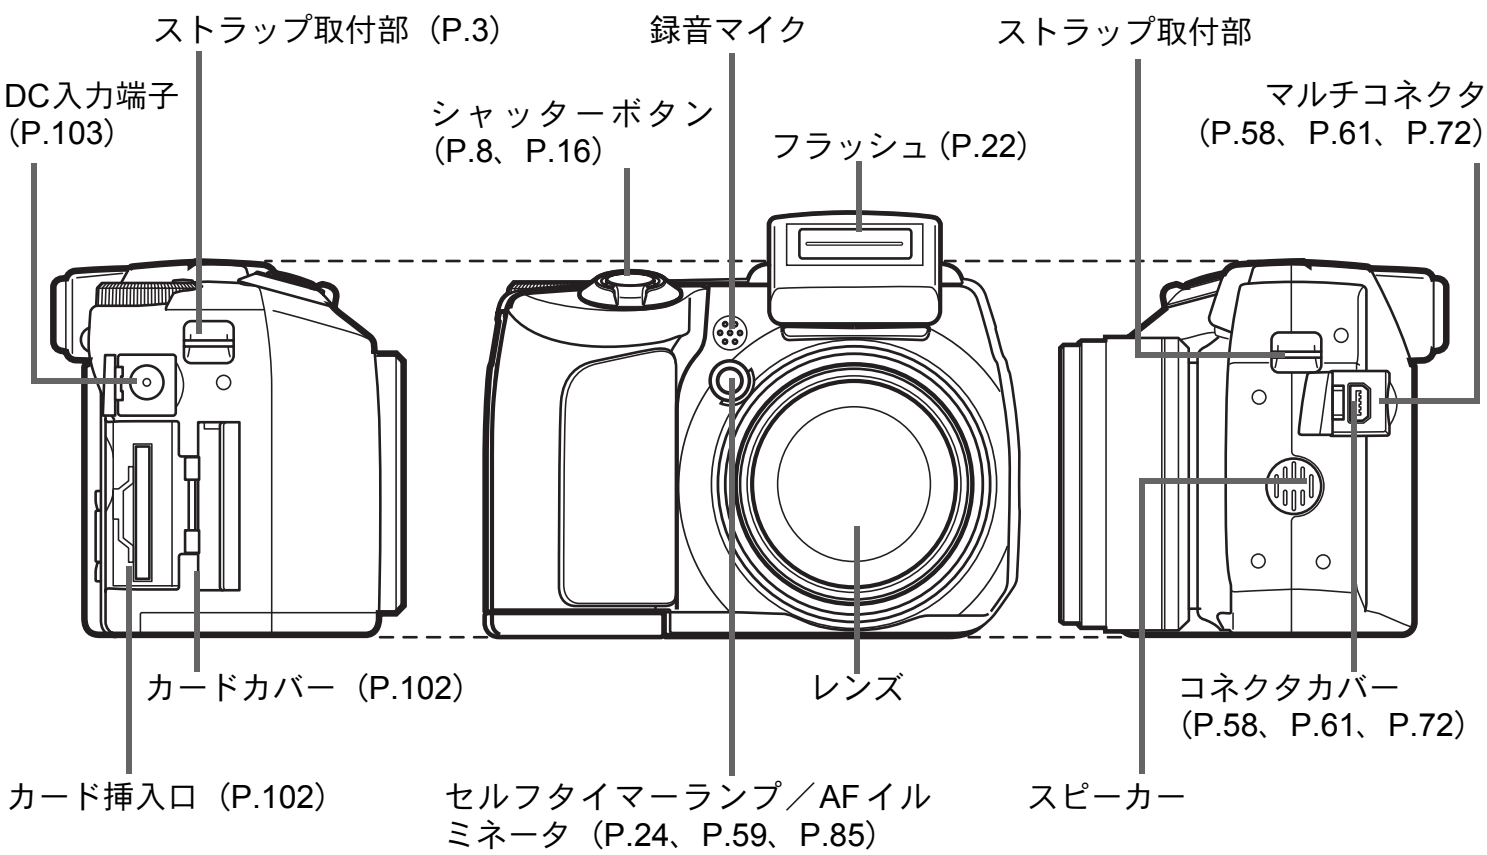


ストラップ取付部（P.3）
録音マイク
ストラップ取付部
DC入力端子
（P.103）
シャッターボタン
（P.8、P.16）
フラッシュ（P.22）
マルチコネクタ
（P.58、P.61、P.72）
カードカバー（P.102）
レンズ
コネクタカバー
（P.58、P.61、P.72）
カード挿入口（P.102）
セルフタイマーランプ／AF イル
ミネータ（P.24、P.59、P.85）
スピーカー

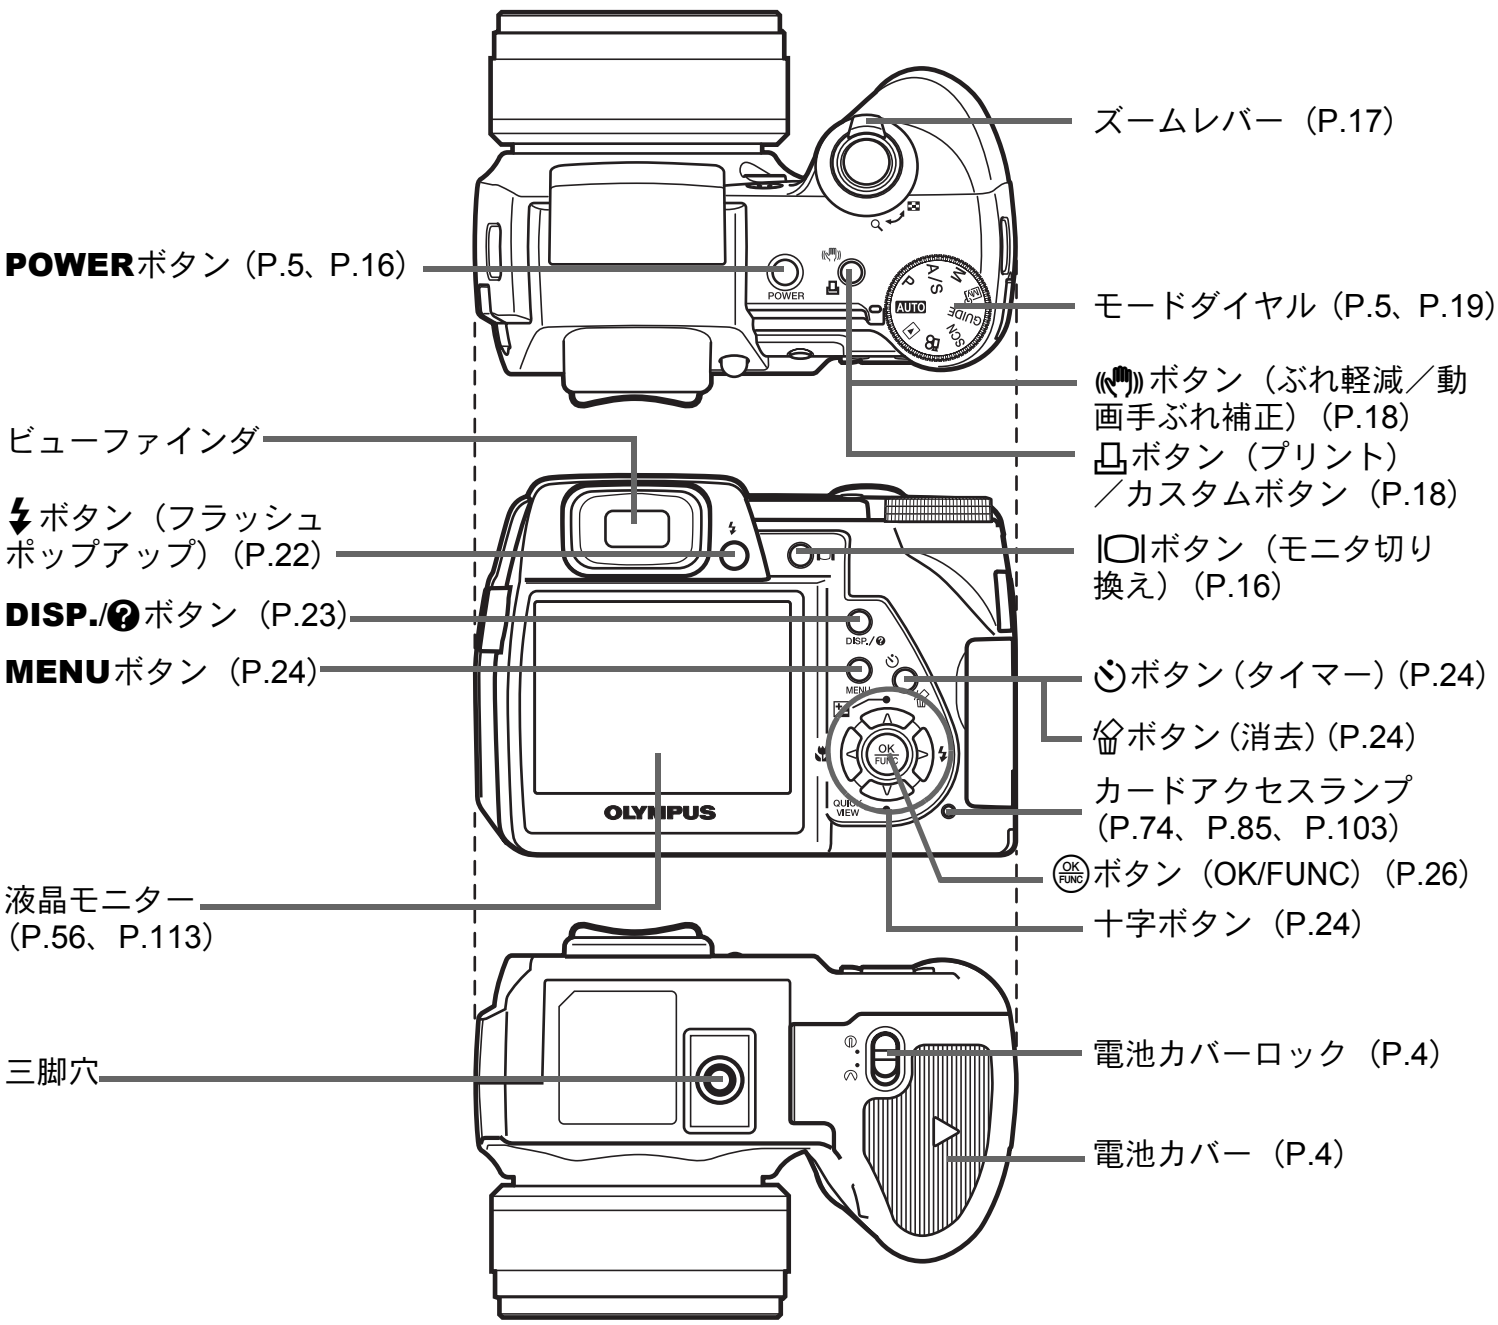


ズームレバー（P.17）
POWERボタン（P.5、P.16）
モードダイヤル（P.5、P.19）
ボタン（ぶれ軽減／動
画手ぶれ補正）（P.18）
ボタン（プリント）
／カスタムボタン（P.18）
ビューファインダ
ボタン（フラッシュ
ポップアップ）（P.22）
ボタン（モニタ切り
換え）（P.16）
DISP./ボタン（P.23）
MENUボタン（P.24）
ボタン（タイマー）（P.24）
ボタン（消去）（P.24）
カードアクセスランプ
（P.74、P.85、P.103）
ボタン（OK/FUNC）（P.26）
十字ボタン（P.24）
液晶モニター
（P.56、P.113）
三脚穴
電池カバーロック（P.4）
電池カバー（P.4）
OLYMPUS

資料

●撮影モード

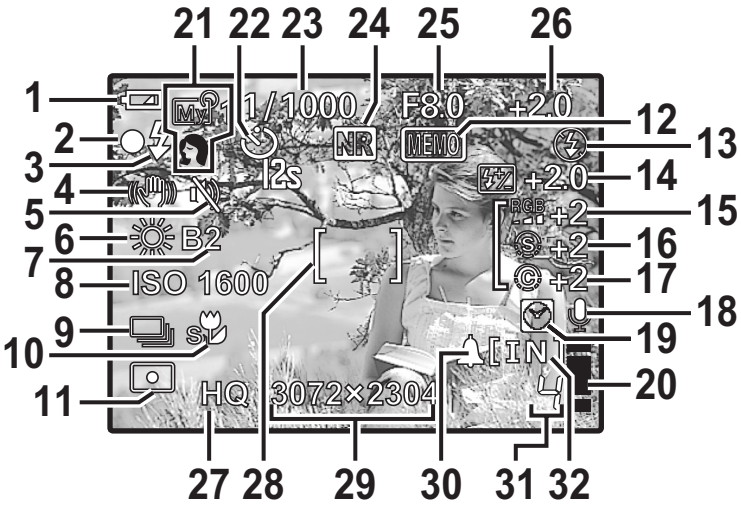

静止画

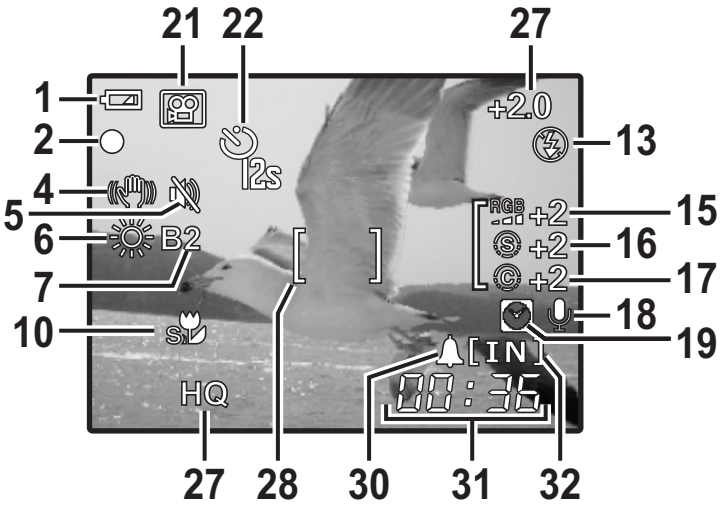


ムービー

	項目	表示例	参照頁
1	電池残量	（撮影可）、（残量少）	P.90
2	緑ランプ	○（ピント固定：フォーカスロック）	P.8、P.17、P.85
3	フラッシュ発光予告 手ぶれ警告・ フラッシュ充電	点灯 点滅	P.79
4	ぶれ軽減 動画手ぶれ補正		P.18
5	消音モード		P.41
6	ホワイトバランス	、、、1～3、	P.32
7	WB補正	B1～B7、R1～R7	P.38
8	ISO感度	ISO 100、ISO 800、ISO 2500など	P.33
9	ドライブ	、HI、AF、BKT	P.33
10	マクロ スーパーマクロ マニュアルフォーカス	 S MF	P.24 P.35
11	測光	、	P.34
12	AEロック AEメモリ	AEL MEMO	P.19
13	フラッシュモード	、、、など	P.25
14	フラッシュ補正	-2.0～+2.0	P.36
15	彩度	RGB -5～+5	P.39
16	コントラスト	-5～+5	P.39
17	シャープネス	-5～+5	P.39
18	録音		P.48
19	デュアルタイム		P.56


資料

	項目	表示例	参照頁
20	メモリゲージ	▮、▮、▯、▯（撮影できません）	P.80
21	撮影モード	AUTO、**P**、**A**、**S**、**M**、My1～My4、🎥など	P.5、P.19、P.31
22	セルフタイマー	2s、12s	P.24
23	シャッター速度	15"～1/1000、BULB	P.20
24	ノイズリダクション	NR	P.39
25	絞り値	F2.8～F8.0	P.20
26	露出補正	-2.0～+2.0	P.25
27	画質モード	RAW、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.29
28	AFターゲットマーク	[ ]	P.8、P.35
29	画像サイズ	3072 × 2304、2560 × 1920、640 × 480など	P.29、P.96
30	アラーム	🔔	P.57
31	撮影可能枚数 撮影可能時間	4 00:36	P.84
32	使用メモリ	[IN]：（内蔵メモリ）、[xD]（カード）	P.101

●再生モード

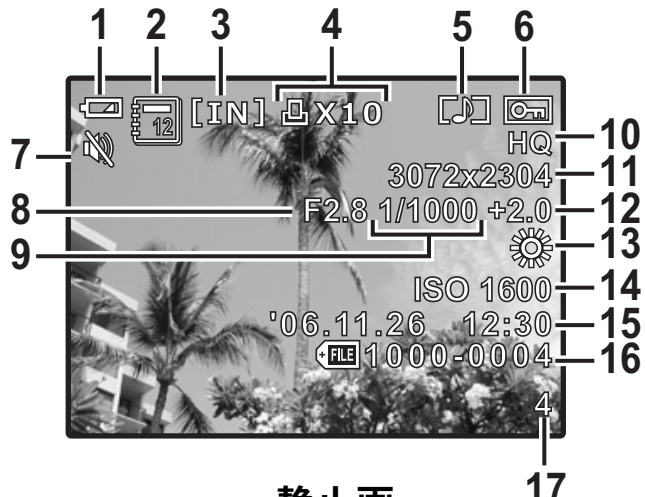

静止画

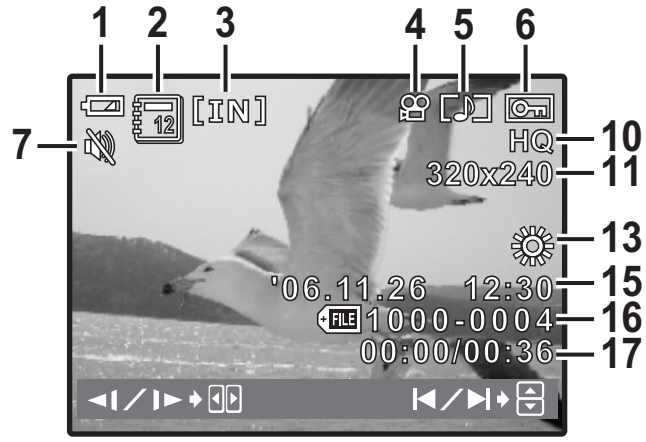

ムービー

	項目	表示例	参照頁
1	電池残量	（撮影可）、（残量少）	P.90
2	アルバム		P.43、P.51
3	使用メモリ	[IN]（内蔵メモリ）、[xD]（カード）	P.101
4	プリント予約・枚数 ムービー	×10	P.66、P.42
5	録音		P.48
6	プロテクト		P.47
7	消音モード		P.41
8	絞り値	F2.8～F8.0	P.20
9	シャッター速度	15"～1/1000、BULB	P.20
10	画質モード	RAW、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.29
11	画像サイズ	3072 × 2304、2560 × 1920、640 × 480など	P.29、P.96
12	露出補正	-2.0～+2.0	P.25
13	ホワイトバランス	WB AUTO、、、、1～3、	P.32
14	ISO感度	ISO 100、ISO 800、ISO 2500など	P.33
15	日時	'06.11.26　12:30	P.6、P.56
16	ファイル番号	FILE 100-0004	P.65
17	コマ番号 再生時間／録画時間	4 00:00／00:36	P.65、P.42

索引

か行

さ行

た行

な行

は行

メモ

メモ

メモ

メモ

OLYMPUS

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914　東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● **ホームページによる情報提供について**

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。
オリンパスホームページ **http://www.olympus.co.jp/** から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● **製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）**

フリーダイヤル
0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX　042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。
オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から
「お客様サポート」のページをご参照ください。

● **修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスステーション（修理窓口）につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。**

※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ
http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。

Printed in Japan　VH683601
1AG6P1P3142--